المحتويات

احتياطات هامة للسلامة ٧

محتويات العلبة ٩

الهات ١٠
الشكل الخارجي للهاتف ١٠
الشاش ١٣
شاشة العرض الخارجية ١٦
الهوائي المدمج ١٧

بدء التشغيل ١٨
إدخال/إخراج البطاقة ١٨
تركيب/إخراج/شحن البطارية ١٩
تشغيل أو إغلاق الهاتف ٢٣
اختيار الوظائف و الخيارات ٢٤

وظائف المكالمات ٢٦
إجراء مكالمة ٢٦
إنهاء مكالمة ٢٩
الرد على مكالمة ٢٩
رفض استقبال مكالمة ٢٩
تعديل شدة الصوت ٣٠
الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة ٣٢
استخدام السماعة ٣٨

إدخال نص ٣٩
تغيير نمط إدخال النص ٤٠
استخدام النمط اب ٤١
استخدام النمط ABC ٤١
استخدام النمط T9 ..... ٤٣
استخدام نمط الرموز ٤٦
استخدام نمط الأرقام ٤٦

استخدام القوائم ٤٧
الدخول إلى تطبيقات القوائم. ٤٧
لائحة وظائف القوائم ٤٨

قائمة دليل الهاتف ٥٤
إيجاد اسم (دليل الهاتف ١-١) ٥٤
إضافة مدخل (دليل الهاتف ١-٢) ٥٤
اتصال سريع (دليل الهاتف ١-٣) ٥٨
نسخ الكل إلى الهاتف (دليل الهاتف ١-٤) ٥٨
مسح الكل (دليل الهاتف ١-٥) ٦١
أرقامي (دليل الهاتف ٢-١) ٦١
ضبط مجموعة (دليل الهاتف ٢-٢) ٦٢
سعة الذاكرة (دليل الهاتف ٢-٣) ٦٣
دليل الخدمة (دليل الهاتف ٣-١) ٦٣

الرسائل ٦٤
رسالة قصيرة (القائمة ١-١) ٦٤
رسالة وسائط (القائمة ١-٢) ٧٠
بريد صوتي (القائمة ١-٣) ٨١
رسائل مكتوبة (القائمة ١-٤) ٨٢
البث (القائمة ١-٥) ٨٣
الضبط (القائمة ١-٦) ٨٤
سعة الذاكرة (القائمة ١-٧) ٨٨

المكالمات ٨٩
مكالمات فائتة (القائمة ٢-١) ٨٩
مكالمات مستقبلة (القائمة ٢-٢) ٨٩
مكالمات مرسلة (القائمة ٢-٣) ٩٠
مسح الكل (القائمة ٢-٤) ٩٠
مدة المكالمة (القائمة ٢-٥) ٩١
كلفة المكالمة (القائمة ٢-٦) ٩٢

ضبط الصوت ٩٣
المكالمات الواردة (القائمة ٣-١) ٩٣
الرسائل (القائمة ٣-٢) ٩٤
التشغيل/الإغلاق (القائمة ٣-٣) ٩٥
نغمة التوصيل (القائمة ٣-٤) ٩٥
نغمة المفاتيح (القائمة ٣-٥) ٩٥
عداد الدقائق (القائمة ٣-٦) ٩٦
نمط الصمت (القائمة ٣-٧) ٩٦
منبهات أثناء المكالمة (القائمة ٣-٨) ٩٧

ضبط الهاتف ٩٨
رسالة التحية (القائمة ٤-١) ٩٨
الشاشة (القائمة ٤-٢) ٩٨
اللغة (القائمة ٤-٣) ١٠٠
الحماية (القائمة ٤-٤) ١٠٠
إعادة اتصال آلي (القائمة ٤-٥) ١٠٤
غطاء فعال (القائمة ٤-٦) ١٠٤
المفتاح الجانبي (القائمة ٤-٧) ١٠٤
أي مفتاح للرد (القائمة ٤-٨) ١٠٥
نظام التاريخ (القائمة ٤-٩) ١٠٥
إرجاع الضبط (القائمة ٤-١٠) ١٠٥

المنظم ١٠٦
كتابة مذكرة (القائمة ٥-١) ١٠٦
التقويم (القائمة ٥-٢) ١٠٨
لائحة المهام (القائمة ٥-٣) ١١١
الساعة (القائمة ٥-٤) ١١٢
المنبه (القائمة ٥-٥) ١١٤
الحاسبة (القائمة ٥-٦) ١١٦
التحويل (القائمة ٥-٧) ١١٦
المؤقت (القائمة ٥-٨) ١١٨
الميقاتية (القائمة ٥-٩) ١١٩

خدمات الشبكة ١٢٠
تحويل المكالمات (القائمة ٦-١) ١٢٠
حجب المكالمات (القائمة ٦-٢) ١٢٢
انتظار المكالمات (القائمة ٦-٣) ١٢٤
اختيار الشبكة (القائمة ٦-٤) ١٢٥
هوية المتصل (القائمة ٦-٥) ١٢٦
الخط الفعال (القائمة ٦-٦) ١٢٦

صندوق التسلية ١٢٧
خدمة الشبكة (القائمة ٧-١) ١٢٧
صندوق الوسائل (القائمة٧-٢) ١٣٤
عالم جافا (القائمة ٧-٣) ١٣٦

استخدام خدمة الخطين (ALS) ١٤٠

حل المشاكل ١٤٢

رموز النفاذ ١٤٥
كلمة مرور الهاتف ١٤٥
الرمز PIN ١٤٥
الرمز PIN2 ..... ١٤٦
الرمز PUK ١٤٦
الرمز PUK2 ..... ١٤٧
كلمة مرور الحجب ١٤٧

معلومات الصحة و السلامة ١٤٨
معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد ١٤٨
الاحتياطات عند استخدام البطاريات ١٤٩
السلامة على الطرق ١٥٠
بيئة التشغيل ١٥١
الأجهزة الإلكترونية ١٥١
المواد القابلة للانفجار ١٥٣
مكالمات الطوارئ ١٥٤
معلومات أخرى هامة للسلامة ١٥٥
العناية والصيانة ١٥٦

المصطلحات ١٥٨

احتياطات هامة للسلامة

يجب قراءة هذه الإرشادات قبل استخدام الهاتف اللاسلكي؛ حيث إن عدم اتباع هذه الإرشادات قد تسفر عنه نتائج خطيرة أو يكون مخالفاً للقانون.

السلامة على الطريق في كل الأوقات

لا تمسك الهاتف بيدك أثناء القيادة؛ بل قم بإيقاف السيارة أولاً.

إغلاق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيماوية.

إغلاق الهاتف على متن الطائرة

قد تتسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث تشويش؛ لذا فإن استخدامها على متن طائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية.

إغلاق الهاتف في مستشفى

أغلق هاتفك أثناء التواجد بالقرب من الأجهزة الطبية؛ فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بطاقة تردد موجات اللاسلكي الخارجية؛ لذا يرجى اتباع القواعد والأحكام السارية.

التشويش

قد تتعرض أجهزة الهواتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

الأحكام الخاصة

يرجى الالتزام بأية أحكام خاصة سارية في أية منطقة، وإغلاق هاتفك في أي مكان يحظر فيه استخدامه، أو قد ينتج عن استخدامه أي تشويش أو خطورة (مثل التواجد في مستشفى على سبيل المثال).

مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء، لذا فلتحتفظ به جافاً.

الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (بوضعه على الأذن)؛ وتجنب ملامسة هوائي الهاتف بدون داعٍ أثناء تشغيل الهاتف، وخاصة عندما يكون في الخدمة.

مكالمة الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي تتواجد فيه حاليًا باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط المفتاح ؛ قدم كافة المعلومات الضرورية بأقصى دقة ممكنة؛ لا تقم بإنهاء المكالمة إلى أن يسمح لك بذلك.

احفظ هاتفك بعيدًا عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى الملحقات التي توصي بها سامسونج؛ فقد ينتج عن استخدام أية ملحقات غير مصرح بها تلف في هاتفك وقد يعرضك ذلك للخطر.

لا تستخدم سوى البطاريات التي توصي بها سامسونج، وقم بإعادة شحن البطاريات باستخدام أجهزة الشحن التي توصي بها سامسونج.

الصيانة المؤهلة

يجب ألا يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه سوى أحد مسؤولي الصيانة المؤهلين لذلك.

لمزيد من معلومات السلامة المفصلة، يرجى الرجوع إلى "معلومات الصحة والأمان" على صفحة ١٤٨.

تنبيه

قد تتعرض لخطر انفجار البطارية، إذا تم استبدالها بنوع غير صحيح.
تخلص من البطاريات المستخدمة، وفقًا للإرشادات.

محتويات العلبة

تحتوي علبة الهاتف على العناصر التالية:

الشاحن

الهاتف

دليل المستخدم

البطارية

إضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على الملحقات التالية لهاتفك من وكيل سامسونج المحلي:

- البطارية القياسية
- الشاحن
- عدة السيارة من السماعات الصغيرة
- مجموعة وصلات البيانات بالحاسب الشخصي
- حزام اليد/الإصبع

ملاحظات:

- قد تختلف هذه العناصر المقدمة لك والملحقات المتاحة مع هذا الدليل، وفقًا لبلدك ومزود الخدمة الخاص بك.
- لا تستخدم سوى سماعة الأذن التي توصي بها سامسونج، للحصول على أفضل جودة للصوت؛ فقد يصدر عن استخدام سماعات أخرى بدلاً من سماعة سامسونج بعض التشويش.

الهاتف

الشكل الخارجي للهاتف

توضح الصور التالية مكونات هاتفك الرئيسية:

منظر الهاتف عند فتحه

المفاتيح

المفتاح	الوصف
مفاتيح مرنة	لأداء الوظائف التي يوضحها النص الذي يظهر فوقهما مباشرة، في آخر سطر موجود على الشاشة.
	في نمط القائمة، يمكنك استخدامها للتمرير خلال خيارات القائمة، وذاكرة دفتر الهاتف. في وضع الجاهزية، تستطيع استخدام المفتاح الأيسر للوصول إلى شاشة كتابة رسالة قصيرة جديدة. (القائمة ١-١-٢) يمكنك المفتاح الأيمن من الوصول إلى قائمة إعداد نغمة المكالمات الواردة (**القائمة ٣-١**) والمفتاح الذي يشير إلى أعلى يمكنك من الوصول إلى قائمة التقويم (**القائمة ٥-٣**) والمفتاح الذي يشير إلى أسفل يمكنك من الوصول إلى قائمة عالم جافا (Java) (**القائمة ٧-٣**)
	في وضع الجاهزية، يقوم مباشرة ببدء تشغيل متصفح الواب (WAP) (بروتوكول التطبيقات اللاسلكية).
	يمكنك من بدء مكالمة أو الرد عليها. في وضع الجاهزية، يمكنك من الوصول إلى قائمة سجل المكالمات. في نمط القائمة، يحدد وظيفة قائمة أو يخزن المعلومات التي قمت بإدخالها مثل اسم إلى ذاكرة الهاتف أو ذاكرة البطاقة .
	يمسح الأحرف من على الشاشة؛ وعند الضغط عليه مطولاً في وضع الجاهزية، يمكنك من الوصول سريعًا إلى قائمة كتابة مذكرة (**القائمة ٥-١**)؛ وفي نمط القائمة، يمكنك من الرجوع إلى الشاشة السابقة.

المفتاح	الوصف
	يقوم بإنهاء المكالمة. عند الضغط عليه مع الاستمرار، يقوم بفتح أو إغلاق الهاتف. في نمط القائمة، يقوم بإلغاء أية بيانات قمت بإدخالها، ويعيدك إلى وضع الجاهزية.
	عند الضغط عليه مع الاستمرار في وضع الجاهزية، يمكنك من الوصول سريعًا إلى خادم البريد الصوتي.
	يمكّنك من إدخال أرقام وأحرف وبعض الرموز الخاصة؛ وإذا أردت إجراء مكالمة دولية، اضغط مع الاستمرار على المفتاح **0** أو اضغط على المفتاح **0** مرتين.
	يستخدم لأغراض متعددة في وظائف مختلفة. عند الضغط مع الاستمرار على المفتاح * أثناء إدخال رقم هاتف يعمل هذا المفتاح على إدخال فترة توقف مؤقت.
	عند الضغط مع الاستمرار على المفتاح # أثناء إدخال رقم في وضع الجاهزية يعمل هذا المفتاح على الدخول إلى نمط الصمت أو الخروج منه.
	(على الجانب الأيسر من الهاتف) يقوم بتعديل شدة الصوت في السماعة أثناء إجراء مكالمة. في وضع الجاهزية وأثناء فتح الجهاز، يقوم بضبط شدة صوت نغمة المفاتيح. عند الضغط عليه مع الاستمرار أثناء تلقي مكالمة واردة، يقوم برفض المكالمة أو إيقاف تشغيل صوت نغمة الرنين. راجع صفحة ١٠٤.

الشاشات

الشاشة الرئيسية

توجد ثلاث مناطق على الشاشة الرئيسية:

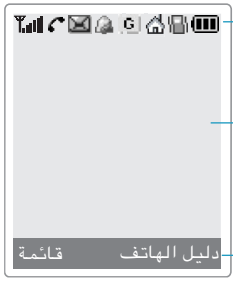

المنطقة	الوصف
السطر الأول	يعرض الرموز المختلفة. راجع صفحة ١٤
الأوسط	يعرض الرسائل والتعليمات وأية معلومات تقوم بإدخالها مثل أي رقم تريد الاتصال به.
السطر الأخير	يعرض الوظائف المعينة في الوقت الحالي للمفتاحين المرنين.

الرموز

الرمز	الوصف
	يوضح قوة الإشارة المستقبلة؛ فكلما زاد عدد الأشرطة دل على زيادة قوة الإشارة.
	يظهر أثناء إجراء اتصال؛ عندما تدعم البطاقة الخاصة بك خدمة الخطين، فقد يظهر هذا الرمز بالرقم 1 أو 2 أو كليهما؛ مثلاً ، أو
	يظهر عندما تكون خارج نطاق الخدمة، وعندما يعرض على الشاشة لن يمكنك إجراء أو تلقي أي اتصال.
	يظهر في حالة وجود أي رسائل صوتية جديدة أو لم يتم فحصها. عندما تدعم البطاقة الخاصة بك خدمة الخطين، فقد يظهر هذا الرمز بأي من الأشكال التالية مثل؛ ، أو (لا يظهر هذا الرمز إلا إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يدعم هذه الخدمة.)
	يظهر في حالة وجود أية رسائل جديدة أو رسائل لم يتم قراءتها.
	يظهر في حالة وجود أية رسائل وسائط جديدة أو لم يتم فحصها.
	يظهر في حالة استرداد رسالة وسائط.
	يظهر في حالة إرسال رسالة وسائط.

الرمز	الوصف
	يظهر عند ضبط المنبه (المنبهات) للرنين في وقت محدد.
	يظهر في حالة توافر خاصية تحويل المكالمات. وعندما تدعم البطاقة الخاصة بك خدمة الخطين، فقد يظهر هذا الرمز بالرقم 1 أو 2 أو كليهما، مثلاً أو أو (لا يظهر هذا الرمز إلا إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يدعم هذه الخدمة.)
	يظهر عندما تكون موصلاً بشبكة GPRS.
	يظهر عندما تكون في منطقة منزلك. (لا يظهر هذا الرمز إلا إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يدعم هذه الخدمة.)
	يظهر عندما تكون في منطقة عملك. (لا يظهر هذا الرمز إلا إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يدعم هذه الخدمة.)
	يظهر عندما تقوم بضبط نوع التنبيه للمكالمات الواردة على الاهتزاز أو الاهتزاز ثم الرنين؛ ولمزيد من التفاصيل راجع صفحة ٩٤.
	يظهر عند تشغيل نمط الصمت.
	يُظهر مستوى شحن بطاريتك؛ وكلما زاد عدد الأشرطة الظاهرة أمامك، دل على زيادة الطاقة المتبقية.

نمط تشغيل الضوء الخلفي

تضاء الشاشة ولوحة المفاتيح بضوء الخلفية، عند الضغط على أي مفتاح أو فتح الغطاء؛ ويصبح هذا الضوء غير فعال في حالة عدم الضغط على أي مفتاح في خلال فترة محددة من الوقت، وفقًا لضبط خيار **الضوء الخلفي**. راجع الصفحة رقم ٩٩ لمزيد من التفاصيل.

النمط الخافت

في حالة عدم الضغط على أي مفتاح في خلال فترة محددة من الوقت يمكنك ضبطها في خيار قائمة **الضوء الخلفي** (**القائمة ٤-٢-٣**)، يصبح ضوء الخلفية خافتًا لحفظ الطاقة؛ اضغط على أي مفتاح لإلغاء تشغيل النمط الخافت.

نمط إغلاق الشاشة الرئيسية

في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة دقيقة واحدة بعد أن يصبح الضوء الخلفي خافتًا، يتم إغلاق الشاشة الرئيسية؛ اضغط على أي مفتاح لإعادة تشغيل الشاشة الرئيسية.

الشاشة الخارجية

يحتوي هاتفك على شاشة خارجية على الغطاء. تشير هذه الشاشة إلى وجود مكالمة أو رسالة واردة، و في الوقت المحدد إذا كنت قد قمت بضبط تنبيه.

عند الضغط مع الاستمرار على أي من مفاتيح تعديل شدة الصوت أثناء إغلاق الغطاء، سوف تضيء الشاشة الخارجية.

أثناء تركيب سماعة الأذن، يمكنك أيضًا استخدام أزرارها لتشغيل الشاشة الخارجية.

الهوائي المدمج

يحتوي هاتفك على هوائي مدمج بداخله؛ وكما هو الحال مع أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية، لا تلمس الهوائي بدون داعٍ أثناء تشغيل الهاتف؛ فقد تؤثر ملامسة الهوائي على درجة جودة الاتصال، وقد تتسبب في تشغيل الهاتف بمستوى طاقة أكبر من الذي يحتاج إليه.

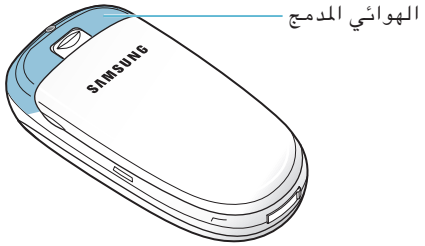

بدء التشغيل

إدخال/إخراج البطاقة

عند الاشتراك في شبكة هواتف متحركة، تقدم لك الشركة البطاقة عليها بيانات اشتراكك، مثل رمز التعريف الشخصي الخاص بك، وأية خدمات اختيارية متاحة، وغير ذلك.

- احفظ جميع البطاقات بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.
- قد تتعرض البطاقة للتلف بمجرد حكها أو ثنيها، لذا عليك توخي الحذر أثناء الإمساك بها أو إدخالها في هاتفك أو إخراجها منه.
- عند تركيب البطاقة الخاصة بك، تأكد دائمًا من أن يكون هاتفك مغلقًا، لأنه يجب عليك إخراج البطاريات.

إدخال البطاقة

١. عند الضرورة، أخرج البطارية؛ وللقيام بذلك، راجع الصفحة ٢٠.

٢. أدخل البطاقة وتأكد من إدخالها تحت الطرفين المعدنيين، وتأكد أيضاً أن طرف البطاقة المقطوع متجه للطرف الأعلى إلى اليسار، وأن أطراف التوصيل الذهبية للبطاقة قد تم إدخالها في هاتفك.

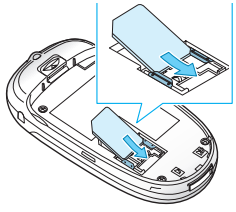

إخراج البطاقة

لإزالة البطاقة، اسحب البطاقة إلى خارج الحامل، كما هو مبين.

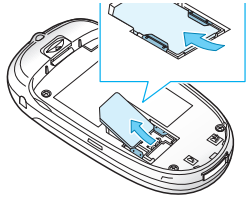

تركيب البطاريات وإخراجها وشحنها

يتم إمداد هاتفك بالطاقة عن طريق استخدام بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن؛ استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة؛ وارجع لموزع سامسونج المعتمد في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

ملاحظة: يجب أن تقوم بشحن البطارية بشكل كامل قبل استخدامها للمرة الأولى؛ ويتم إعادة شحن بطارية قياسية غير مشحونة بالكامل في حوالي ١٣٠ دقيقة.

تركيب البطارية

١. قم بإدخال السن الموجود أسفل البطارية في الفتحات المقابلة لها الموجودة على الهاتف.

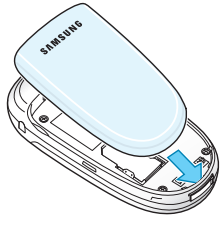

٢. اضغط على البطارية من الجزء الخلفي للهاتف، إلى أن تدخل في المكان المخصص لها.

إخراج البطارية

١. أغلق الهاتف بالضغط مع الاستمرار على المفتاح ⏻ .

٢. لإخراج البطارية، اسحب مغلاق البطارية إلى أعلى الهاتف واستمر في الضغط عليه في هذا النمط؛ ثم ارفع البطارية بعيدًا عن الهاتف.

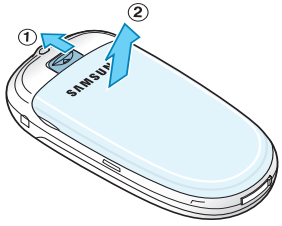

شحن البطارية باستخدام الشاحن

ملاحظة: يمكن استخدام الهاتف أثناء شحن البطارية، ولكن ذلك يتسبب في إبطاء معدل شحن البطارية.

١. ضع وصلة الشاحن في القابس الموجود أسفل الهاتف.

تأكد من أن السهم الموجود على الوصلة متجهًا إلى أعلى، ليطابق الفتحة في الهاتف.

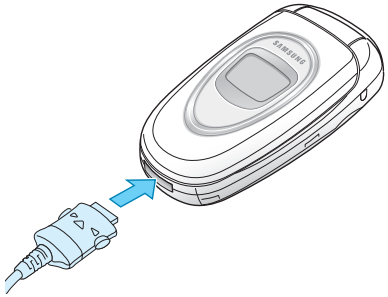

٢. ضع المهايئ في مأخذ التيار المتناوب؛ وأثناء الشحن، يظهر رمز البطارية في الركن الأيمن أعلى الشاشة، ويظل يومض بصورة متكررة دلالة على استمرار شحن البطارية.

٣. عند انتهاء الشحن، وتوقف رمز البطارية، وعرض رسالة "تم الشحن كاملا"، افصل المهايئ عن مأخذ الطاقة والهاتف، بالضغط على الأطراف الرمادية الموجودة على جانبين الموصل، وسحب الموصل إلى الخارج.

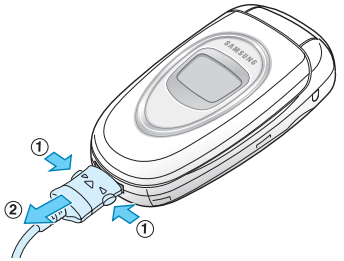

مؤشر انخفاض شحن البطارية

إذا كانت البطارية ضعيفة، بحيث لا تمكنك من التحدث سوى لبضع دقائق فقط، سيخطرك مجس البطارية بذلك بالطرق التالية: سيومض رمز بطارية فارغة ( ) وستسمع نغمة التحذير، كما ستظهر رسالة بصورة متكررة على فترات منتظمة على الشاشة.

وعندما تنخفض طاقة البطارية تمامًا بدرجة لا تمكنك من تشغيل هاتفك، سيتم إغلاق الهاتف تلقائيًا.

تشغيل أو إغلاق الهاتف

لتشغيل الهاتف:

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط مطولاً على المفتاح

٣. إذا ظهرت رسالة تطلب منك إدخال الرمز PIN، قم بإدخال الرمز PIN واضغط على المفتاح المرن موافق. ولمزيد من التفاصيل راجع صفحة ١٤٥.

يقوم الهاتف بالبحث في شبكتك، ويظهر الوقت والتاريخ الحاليين على الشاشة؛ وعندما يعثر الهاتف على الشبكة، يمكنك عندئذ إجراء أو تلقي مكالمة.

الشاشة الخارجية

ملاحظة: لتغيير اللغة، استخدم خيار القائمة **اللغة** (**القائمة ٤-٣**). ولمزيد من التفاصيل راجع صفحة ١٠٠.

لإيقاف تشغيل الهاتف:

اضغط مع الاستمرار على المفتاح حتى عرض الصورة المتحركة التي تظهر عند إيقاف التشغيل.

اختيار الوظائف والخيارات

يوفر لك هاتفك مجموعة من الوظائف التي تمكنك من إعداد هاتفك وفق رغبتك. وستجد أن هذه الوظائف مرتبة في قوائم وقوائم فرعية، ويتم الوصول إليها باستخدام المفتاحين المرنين المميزين و ؛ حيث يمكنك من خلال كل قائمة وقائمة فرعية عرض أو تغيير ضبط وظيفة معينة.

تختلف وظائف المفتاحين المرنين وفقًا للسياق أو العناوين أو الرموز الحالية الموجودة في آخر سطر على الشاشة، فوق المفتاحين المرنين مباشرة، لتشير إلى الوظيفة الحالية لكل منهما.

مثال:

اضغط على المفتاح المرن الأيمن للوصول إلى وظيفة دليل الهاتف.

اضغط على المفتاح المرن الأيسر للوصول إلى وظائف القائمة.

لعرض الخيارات/الوظائف المتعددة المتاحة أو اختيار ما تريده منها:

١. اضغط على المفتاح المرن المناسب.

٢. **الوظيفة** | **المفتاح**

الوظيفة	المفتاح
اختيار: • الوظيفة المعروضة • الخيار المميز	المفتاح المرن **اختيار**
عرض الوظيفة التالية أو تمييز الخيار التالي في القائمة	المفتاح أسفل
الرجوع إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق في القائمة	المفتاح أعلى
للرجوع خطوة واحدة في الترتيب	المفتاح المرن ↩ (أو الرجوع) أو المفتاح **C** (إلغاء)
للرجوع إلى وضع الجاهزية	المفتاح ⏻

قد يطلب منك في بعض الوظائف إدخال كلمة مرور أو رمز PIN؛ أدخل الرمز المطلوب واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

وظائف المكالمات

إجراء مكالمة

استخدام لوحة مفاتيح الأرقام

عند عرض شاشة إيقاف الاستخدام، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف، واضغط مفتاح

ملاحظة: إذا قمت بإعداد خيار **إعادة اتصال آلي** (**القائمة ٤-٥**) على وضعية **فعال**، سيتم إعادة الاتصال بالرقم آليًا حتى عشر مرات، إذا لم يرد الشخص على المكالمة أو كان الخط مشغولاً. انظر صفحة ١٠٤ لمزيد من التفاصيل.

تصحيح الرقم

من أجل مسح	اضغط على
آخر رقم تم عرضه	المفتاح **C**
أي رقم آخر	المفتاح الأيمن أو الأيسر إلى أن ينتقل المؤشر (|) إلى الجهة اليمنى من الرقم المراد مسحه في الحال، واضغط على المفتاح **C**. كما يمكنك إدراج الرقم الناقص، بمجرد الضغط على المفتاح المناسب.
كافة الأرقام من المعروضة	المفتاح **C** مطولاً لمدة أكثر ثانية واحدة

إجراء مكالمة دولية

١. اضغط مع الاستمرار على المفتاح **0** لإضافة السابقة التي توضع لإجراء اتصال دولي؛ حيث سيظهر الرمز +.

٢. أدخل رمز الدولة ورمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط على المفتاح .

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك تخزين أسماء وأرقام الهواتف التي تقوم بالاتصال بها بشكل منتظم على ذاكرة البطاقة أو ذاكرة الهاتف، ويسميان معًا دليل الهاتف؛ وعندئذ لن تحتاج إلى تذكر كل الأرقام التي تريدها، فما عليك إلا أن تقوم باختيار الاسم لإعادة الاتصال بالرقم الملحق به.

لمزيد من التفاصيل حول ميزات دليل الهاتف، راجع صفحة ٥٤.

استخدام قائمة المكالمات

يخزن الهاتف ٢٠ مكالمة صادرة أو واردة أو فائتة حسب ترتيبها الزمني ؛ حيث يتم حفظ آخر مكالمة في الموقع الأول، وإذا استخدم نفس الرقم أكثر من مرة، لا يحفظ سوى آخر موعد تم فيه تسجيل هذا الرقم.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام:

١. اضغط على المفتاح في وضع الجاهزية للوصول إلى قائمة سجل المكالمات.

٢. استخدم المفتاحين أعلى وأسفل لتقليب القائمة إلى أن تصل إلى الرقم الذي تريد تمييزه.

يتم سرد سجلات المكالمات بالرموز التالية:

- مكالمات مرسلة
- المكالمات مستقبلة
- مكالمات فائتة

٣. للاتصال بالرقم اضغط على المفتاح

لعرض كل سجل للمكالمات على حدة، راجع "المكالمات" على صفحة ٨٩.

عرض المكالمات الفائتة

إذا كان اشتراكك يتضمن خاصية تعريف خط المتصل (CLI)، ولا يمكنك الرد على مكالمة، يمكنك معرفة هوية من كان يتصل بك، ومن ثم إعادة الاتصال بهذا الشخص ثانية.

يتم عرض المكالمات الفائتة على شاشة إيقاف الاستخدام في حالة عدم الرد على هذه المكالمة في الحال.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها في الحال:

١. افتح الغطاء إن كان مغلقاً.

٢. اضغط على المفتاح المرن **مكالمات فائتة**.

يتم عرض قائمة بهذه المكالمات.

٣. عند الضرورة، استعرض المكالمات للوصول إلى الرقم الذي تريده، بالضغط على المفتاحين "أعلى" و "أسفل".

٤. للاتصال بالرقم، اضغط على المفتاح

لاستخدام خيارات المكالمات الفائتة، راجع **مكالمات فائتة** في صفحة ٨٩.

ملاحظة: لمسح الإخطار بوجود رسالة جديدة على الشاشة، اضغط على . وفي حالة وجود مكالمات فائتة، أو بريد صوتي أو رسائل قصيرة أو رسائل الوسائط، أو رسائل بث (CBs)، يتغير مؤشر المفتاح المرن الأيمن بالترتيب التالي: **فائتة، اتصال، عرض، البث، ودليل الهاتف**.

الاتصال السريع من دليل الهاتف

بمجرد تخزين أرقام على دليل الهاتف، ستتمكن من الاتصال بأحد هذه الأرقام بالضغط على مفتاح واحد أو مفتاحين؛ لمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ٥٨.

إنهاء مكالمة

عندما تريد إنهاء مكالمة، اضغط على المفتاح أو أغلق الغطاء.

الرد على مكالمة

عندما يتصل شخص بك، يصدر الهاتف رنينًا ويعرض الصورة المتحركة التي تدل على وجود مكالمة واردة.

إذا أمكن التعرف على الشخص المتصل، يتم عرض رقم هاتف المتصل واسمه إذا كان مخزنًا في دليل الهاتف.

للرد على مكالمة واردة افتح الغطاء، وإذا كان مفتوحًا، اضغط على المفتاح أو المفتاح المرن **قبول**.

ملاحظة: يمكنك الرد على مكالمة أثناء استخدام دليل الهاتف أو ميزات القائمة؛ حيث تتوقف العملية الحالية.

رفض استقبال مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اضغط على المفتاح أو المفتاح المرن **رفض**.

إذا كان خيار **المفتاح الجانبي** على وضعية **رفض**، يمكنك الضغط مع الاستمرار على أي من مفتاحي تعديل شدة الصوت الموجودين على الجانب الأيسر للهاتف لرفض مكالمة واردة، راجع صفحة ١٠٤.

تعديل شدة الصوت

إذا أردت تعديل شدة صوت سماعة الأذن أثناء إجراء اتصال، استخدم زري ضبط الصوت الموجودين على الجانب الأيسر من الهاتف.

اضغط على المفتاح ▲ لزيادة مستوى الصوت والمفتاح ▼ لخفضه.

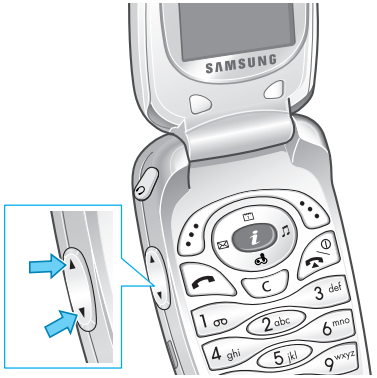

يمكنك ضبط مستوى حجم نغمة المفاتيح باستخدام المفتاحين ▲ و ▼ في وضع الجاهزية وأثناء فتح الغطاء.

ملاحظة: يمكنك رفض مكالمة عند ورودها أو إغلاق صوت الرنين بالضغط مع الاستمرار على أحد مفتاحي تعديل شدة الصوت، وفقًا لضبط خيارات **المفتاح الجانبي** (**القائمة ٤-٧**)؛ ولمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ١٠٤.

الخيارات المتوفرة أثناء المكالمة

يقدم هاتفك مجموعة من وظائف التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة.

إيقاف تشغيل الميكروفون (نمط الصمت)

يمكنك إيقاف تشغيل ميكروفون الهاتف بشكل مؤقت، بحيث لا يتمكن الشخص الذي تجري معه اتصالاً من سماعك.

مثال: قد تريد إخبار شخص آخر معك في الغرفة بشيء ما ولكن دون أن يسمعك من تتحدث معه عبر الهاتف.

١. اضغط على المفتاح المرن **خيارات**.

٢. عندما يضاء خيار **إلغاء الصوت**، اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

يظهر الرمز إلغاء الصوت على السطر الأخير من الشاشة، ولا يعود بإمكان الشخص الذي تتصل به سماعك.

لإعادة تشغيل الميكروفون:

١. اضغط على المفتاح المرن **خيارات**.

٢. عندما يضاء خيار **تشغيل الصوت**، اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

يختفي عندئذ رمز "إلغاء الصوت"، وسيتمكن الشخص الذي تتحدث معه من سماعك مرة أخرى.

البحث عن رقم في دليل الهاتف

يمكنك البحث عن رقم في دليل الهاتف أثناء إجراء مكالمة.

١. اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. إذا لزم الأمر، اضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل لتمييز خيار **دليل الهاتف**. واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٣. حدد الخيار **إيجاد اسم** واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.
عندئذ تظهر قائمة إدخالات دليل الهاتف.

٤. أدخل أول عدة أحرف من الاسم الذي تريد البحث عنه. سيتم عرض قائمة بإدخالات دليل الهاتف التي تبدأ بحروف تتناسب مع الحروف التي قمت بإدخالها.

ملاحظة: يمكنك أيضًا استعراض دليل الهاتف من البداية باستخدام المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل.

٥. لعرض الرقم المضاء، اضغط على المفتاح المرن موافق.

لمزيد من التفاصيل حول ميزات دليل الهاتف، راجع صفحة ٥٤.

إلغاء/وتشغيل نغمات المفاتيح

يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل نغمات المفاتيح أثناء مكالمة. وعند تحديد الخيار "**إلغاء صوت المفاتيح**"، لن يصدر هاتفك نغمات المفاتيح؛ وبالتالي ستستطيع الضغط على المفاتيح دون سماع أي صوت مزعج للمفاتيح أثناء المكالمة.

للاتصال بمجيب آلي أو جهاز هاتفي حاسوبي، يجب تحديد خيار **تشغيل نغمة المفاتيح**.

إرسال DTMF
(نغمات مزدوجة ومتعددة التردد)

يمكنك إرسال النغمة المزدوجة متعددة التردد الخاصة بالرقم المعروض على الشاشة أثناء المكالمة.

ويساعدك هذا الخيار على إدخال كلمة مرور أو رقم حساب عند الاتصال بنمط آلي، كخدمة مصرفية على سبيل المثال.

لإرسال DTMF:

١. عند الاتصال بنمط خدمات الهواتف، اضغط على المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل لتمييز خيار إرسال DTMF. اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٣. أدخل الرقم الذي تريد إرساله، واضغط على المفتاح المرن موافق.

يتم إرسال نغمات الرقم المعروض.

استخدام خدمة الرسائل

يمكنك قراءة أو كتابة رسالة جديدة أثناء مكالمة.

١. اضغط على المفتاح المرن خيارات.

٢. اضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل لتمييز الخيار **خدمة الرسائل**. واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٣. لقراءة رسالة واردة، حدد الخيار الرسائل الواردة، واستعرض الرسائل إلى أن تصل إلى الرسالة التي تريد قراءتها.

لكتابة رسالة جديدة، حدد الخيار رسالة **جديدة**.

٤. اضغط على المفتاح المرن اختيار.

لمزيد من المعلومات حول ميزات الرسائل القصيرة، راجع صفحة ٦٤.

استخدام مجموعة أدوات تطبيقات البطاقة (SIM-AT)

عند استخدام بطاقة SAT التي تقدم خدمات إضافية، يتم عرض قائمة التطبيقات. لمزيد من التفاصيل، راجع تعليمات البطاقة.

تعليق مكالمة

يمكنك تعليق مكالمة حينما تريد، ويمكنك إجراء مكالمة أخرى أثناء إجراء مكالمة ما، إذا كانت شبكتك تدعم هذه الخدمة. وتكون إحدى هاتين المكالمتين في حالة تشغيل والأخرى معلقة، ويمكنك التبديل بين المكالمتين.

لوضع مكالمة في حالة انتظار، ما عليك إلا أن تضغط على المفتاح المرن **تعليق**. ويمكنك إعادة تشغيل المكالمة عندما تريد ذلك بالضغط على المفتاح المرن **استئناف**.

إجراء مكالمة ثانية

يمكنك إجراء مكالمة أثناء مكالمة أخرى، إذا كانت شبكتك تدعم هذه الخدمة.

لإجراء مكالمة أثناء مكالمة أخرى:

١. أدخل رقم الهاتف الذي تريد الاتصال به أو البحث عنه في دليل الهاتف.

٢. اضغط على المفتاح للاتصال بمكالمة أخرى. ويتم وضع المكالمة الأولى في وضع التعليق آليًا.

أو بدلاً من ذلك:

١. ضع المكالمة الحالية في وضع التعليق بالضغط على المفتاح المرن **تعليق**.

٢. قم بإجراء مكالمة ثانية بالطريقة العادية.

للتبديل بين المكالمتين، ما عليك إلا أن تضغط على المفتاح المرن **انتقال**.

يتم وضع المكالمة الحالية في وضع تعليق، ويتم إعادة تشغيل المكالمة الأخرى بحيث يمكنك استكمال الحديث مع الشخص الآخر.

لإنهاء المكالمة التي في وضع التعليق، اضغط على المفتاح المرن **خيارات**، وحدد الخيار **إنهاء المكالمة المعلقة**.

عند الانتهاء، يجب إنهاء كل مكالمة بالطريقة العادية بالضغط على المفتاح .

الرد على مكالمة ثانية

يمكنك الإجابة على مكالمة أخرى واردة أثناء إجراء مكالمة، إذا كانت الشبكة تدعم هذه الخدمة، وتشغيل خيار **انتظار المكالمات** (راجع صفحة ١٢٤). وسيتم إخطارك بورود مكالمة بإصدار نغمة انتظار المكالمات.

للرد على مكالمة أثناء مكالمة أخرى:

١. اضغط على المفتاح للرد على مكالمة واردة. ويتم وضع المكالمة الأولى في وضع التعليق آليًا.

٢. للتبديل بين المكالمتين، ما عليك إلا أن تضغط على المفتاح المرن **انتقال**.

٣. لإنهاء المكالمة التي في وضع التعليق، اضغط على المفتاح المرن **خيارات**، وحدد الخيار **إنهاء المكالمة المعلقة**.

لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط مفتاح . وعند ذلك يتم توصيل المكالمة المعلقة تلقائياً.

نقل مكالمة

يمكنك نقل المكالمة الحالية إلى مكالمة في وضع الانتظار، إذا كانت شبكتك تدعم هذه الخدمة، بحيث يستطيع المتصلان التحدث معًا؛ ويتم قطع اتصالك معهما.

١. أثناء مكالمة، أجب على مكالمة أو اتصل بالطريقة العادية، واضغط المفتاح المرن **خيارات**.

٢. اضغط المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل لتحديد الخيار **نقل** واضغط المفتاح المرن **اختيار**.

يتم توصيل الشخصين ببعضهما.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

هناك بعض الشبكات تدعم ميزة إجراء مكالمات متعددة الأطراف، وهي ميزة تسمح لستة أشخاص بالتحدث سويًا في وقت واحد بإجراء مكالمة متعددة الأطراف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

١. اتصل بالطرف الأول بالطريقة العادية.

٢. اتصل بالطرف الثاني بالطريقة العادية. ويتم وضع المكالمة الأولى في وضع التعليق آليًا.

٣. لإدخال الطرف الأول في المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على المفتاح المرن خيارات، وحدد الخيار **ضم**. اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٤. لإضافة شخص جديد إلى مكالمة متعددة الأطراف، اتصل بالشخص بالطريقة العادية واضغط على المفتاح المرن **خيارات**، وحدد الخيار **ضم**. واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

يمكنك إضافة شخصين متصلين من خلال الرد على المكالمة وتحديد الخيار **ضم**. كرر هذه الخطوة عند الحاجة.

للرد على مكالمة أثناء مكالمة متعددة الأطراف:

١. اضغط على المفتاح للرد على مكالمة واردة. يتم وضع المكالمة متعددة الأطراف في وضع التعليق آليًا. ويمكن لباقي أطراف المكالمة متعددة الأطراف استكمال حديثهم.

٢. للتبديل بين المكالمتين، اضغط على المفتاح المرن **انتقال**.

٣. لإنهاء المكالمة المعلقة، اضغط على المفتاح المرن **خيارات**، وحدد الخيار **إنهاء متعددة الأطراف المعلقة**، أو الخيار **إنهاء المكالمة المعلقة**.

لإنهاء المكالمة الحالية اضغط على المفتاح . وسوف تستأنف المكالمة المعلقة.

التحدث على انفراد مع أحد المشاركين

١. اضغط على المفتاح المرن خيارات وحدد الخيار فصل. اضغط على المفتاح المرن اختيار.

٢. اضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل لتمييز طرفى ما، واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

يمكنك الآن التحدث على انفراد مع هذا الشخص. ويستطيع الأطراف الآخرون متابعة المحادثة مع بعضهم.

٣. للرجوع إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على المفتاح المرن **خيارات**، وحدد الخيار **ضم**.

٤. اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

يستطيع الآن جميع أطراف المكالمة متعددة الأطراف سماع بعضهم البعض.

إخراج أحد المشاركين

١. اضغط على المفتاح المرن **خيارات** وحدد الخيار **حذف**.

٢. اضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل لتمييز أحد الأطراف، واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

يتم إنهاء المكالمة مع هذا الطرف، ولكنك تستطيع التحدث مع الأطراف الأخرى.

٣. قم بإنهاء المكالمة متعددة الأطراف بإغلاق الغطاء أو الضغط على المفتاح .

استخدام سماعة الأذن

باستخدام سماعة الأذن، يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة دون أن تحمل الهاتف.

وعند توصيل سماعة الأذن بالقابس الموجود في الجزء العلوي من الهاتف، يعمل الزر الموجود بالسماعة بالطريقة التالية:

من أجل	اضغط على
إعادة الاتصال بآخر مكالمة	الزر مرتين في وضع الجاهزية
الرد على مكالمة	الزر مطولاً
إنهاء مكالمة	الزر مطولاً

إدخال نص

في كثير من الأحيان تحتاج إلى إدخال نص، كما يكون الحال عند تخزين اسم في دليل الهاتف أو كتابة رسالة أو إنشاء رسالة ترحيب شخصية أو جدولة الأحداث على التقويم الخاص بك.

وستجد أن هاتفك مزود بأنظمة إدخال النص التالية:

- **النمط اب**

  يسمح لك نمط كتابة بالعربية هذا بإدخال أحرف بالضغط على المفتاح المكتوب عليه الحرف الذي تريده مرة واحدة، أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات حتى عرض الحرف الذي تريده.

- **النمط T9 ***

  يسمح لك هذا النمط بإدخال الكلمات بضغطة واحدة على المفتاح لكل حرف؛ فكل مفتاح على لوحة المفاتيح يحتوي على أكثر من حرف– على سبيل المثال، عند الضغط على المفتاح **5**، يمكن عرض الحرف "د" أو "ذ" أو "ر" أو "ز". يقوم النمط T9 بمقارنة مُدخلات المفاتيح بقاموس لغوي داخلي لتحديد الكلمة الصحيحة، وبالتالي يتطلب مرات ضغط على المفاتيح أقل بكثير منها في نمط النص التقليدي ABC.

- **نمط الرموز**

  يسمح لك هذا النمط بإدخال رموز خاصة

- **نمط الأرقام**

  يسمح لك هذا النمط بإدخال أرقام.

---

* T9 هي علامة مسجلة لمؤسسة تيجك كوميونيكيشنز إنك، ومرخصة بموجب براءة الاختراع الأمريكية برقم ٤٣٧, ٨١٨, ٥٤١/٥, ٩٥٣, ٥٥٤/٥, ٠١١, ٦.

تغيير نمط إدخال النص

أثناء التواجد في مكان يسمح بإدخال أرقام أو أحرف، سيظهر لك نمط إدخال النص أسفل الشاشة.

مثال: إدخال اسم في دليل الهاتف

مؤشر نمط إدخال النص : النمط اب

للانتقال إلى نمط آخر لإدخال النص:

١. اضغط على المفتاح المرن الأيمن الذي يشير إلى النمط الحالي لإدخال النص.

٢. استعرض الأنظمة حتى تصل للنمط الذي تريد استخدامه بالضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل.

يمكنك استخدام خيار **إضافة كلمة** لإضافة كلمة جديدة إلى قاموس T9. راجع صفحة ٤٤.

يسمح لك النمط **اختيار اللغة** بتغيير لغة إدخال النص.

ملاحظة: إذا أردت الخروج من القائمة بدون تغيير النمط ، اضغط على المفتاح المرن أو المفتاح

٣. اضغط على المفتاح المرن **اختيار** لتأكيد اختيار نمط إدخال النص المضاء.

تغيير نمط إدخال النص بطريقة سريعة

للتبديل بين	اضغط مع الاستمرار على
نمط الأرقام والنمط السابق	المفتاح #
نمط الرموز والنمط السابق	المفتاح *
نمط النص ABC ونمط T9	المفتاح المرن الأيمن

استخدام النمط اب

يمكنك استخدام نمط الكتابة باللغة العربية ويملك هذا النمط نفس خصائص نمط الكتابة باللغة الإنكليزية الموضح أدناه.

استخدام النمط ABC

عند إدخال كلمات في نمط النص ABC، اضغط على المفتاح المكتوب عليه الحرف المطلوب:

- مرة واحدة لكتابة أول حرف
- مرتين لكتابة ثاني حرف
- وهلم جراً

مثال: لعرض الحرف "ت" اضغط على المفتاح "**2**" ثلاث مرات. ولعرض الحرف "ذ"، اضغط على المفتاح "**5**" مرتين. حيث تسمى هذه الطريقة الكتابة بالضغط عدة مرات.

ملاحظة: يتحرك المؤشر إلى اليمين عند الضغط على مفتاح. عند إدخال نفس الحرف مرتين أو إدخال حرف مختلف على نفس المفتاح، اضغط على المفتاح الأيمن أو انتظر بضع ثوانٍ إلى أن ينتقل المؤشر إلى اليسار تلقائيًا ثم أدخل الحرف التالي.

راجع الجدول أدناه لمزيد من المعلومات حول الرموز المتاحة. حيث تختلف الرموز وفقًا للغة إدخال النص.

يمكنك اختيار اللغة بضبط أحد الخيارات التالية:

- **لغة العرض:** راجع صفحة ٤٠
- **لغة الإدخال (القائمة ٤-٣-٢):** راجع صفحة ١٠٠

لائحة الرموز المتاحة

المفتاح	الرموز بترتيب العرض
1	. , - ? ! ` @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(نمط الأحرف الكبيرة باللغة الإنجليزية)

تغيير حالة الأحرف

لتغيير حالة الحرف الذي تقوم بإدخاله، اضغط المفتاح * . حيث توجد ثلاث حالات:

- الأحرف الصغيرة (بدون مؤشر)
- الحرف الأول كبير (⇧)
- أحرف كبيرة (⇧)

إدراج مسافة

لإدراج مسافة بين كلمات، اضغط على المفتاح #.

الانتقال بين الأحرف

لتحريك المؤشر إلى اليمين أو إلى اليسار داخل النص، اضغط على المفتاح الأيمن أو المفتاح الأيسر.

مسح أحرف وكلمات

لمسح الحرف الموجود إلى يسار المؤشر، اضغط المفتاح **C**. يمكنك مسح كافة الأحرف الموجودة على الشاشة بالضغط مع الاستمرار على المفتاح **C**.

الرجوع إلى الشاشة السابقة

بعد أن يتم مسح محتوى إدخال النص، يمكنك الضغط مع الاستمرار على المفتاح **C** للرجوع إلى الشاشة السابقة.

استخدام النمط T9

لإدخال كلمة في نمط T9:

١. ابدأ إدخال الكلمة بالضغط على المفاتيح من **2** إلى **9**. واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف.

مثال: لإدخال كلمة "مرحبا"في نمط T9، اضغط على المفاتيح **8** ثم **5** ثم **6** ثم **2** ثم **3**.

تظهر الكلمة التي يتم كتابتها على الشاشة؛ وقد تتغير مع كل مفتاح تقوم بالضغط عليه.

٢. أدخل الكلمة بالكامل قبل تعديل أو مسح أي حرف تقوم بإدخاله.

٣. إذا كانت الكلمة صحيحة، ابدأ بإدخال الكلمة التالية. وإذا لم تكن كذلك، اضغط على المفتاح **0** بصورة متكررة مع إضاءة الكلمة، لعرض الاختيارات البديلة للكلمة المخصصة للمفاتيح التي قمت بالضغط عليها.

مثال: يتم إدخال الكلمتان "منذ" و "قيد" بالضغط على المفاتيح **8** و**7** و **5** بنفس الترتيب، ويعرض الهاتف الكلمات التي يشيع استخدامها بصورة أكبر أولاً.

٤. أدرج مسافة بين الكلمات بالضغط على المفتاح **#**.

٥. أدخل الكلمة التالية.

إذا ظهرت كلمة "**تهجئة**" فوق المفتاح المرن الأيسر أثناء إدخال النص، فيدل ذلك على أن هذه الكلمة غير موجودة في قاموس T9. ولكتابة الكلمات غير الموجودة في القاموس T9، قم بتغيير نمط إدخال النص إلى نمط النص ABC، أو اتبع ما يلي:

١. اضغط على المفتاح المرن **تهجئة**، أو اضغط على المفتاح المرن الأيمن وحدد الخيار **إضافة كلمة**.

٢. أدخل الكلمة التي تريد إضافتها باستخدام نمط النص ABC (راجع صفحة ٤١)، ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

تحفظ الكلمة في القاموس T9 وإدراجها في خانة الإدخال.

٣. تابع إدخال كلمات أخرى في نمط T9.

علامات الترقيم

لإدخال مسافات أو فواصل أو نقاط اضغط على المفتاح **1**؛ ثم اضغط المفتاح 0 لتغيير علامة الترقيم.

تغيير حالة الأحرف

لتغيير حالة الحرف (الأحرف) الذي تقوم بإدخاله، اضغط المفتاح *. توجد ثلاث حالات:

- أحرف صغيرة (بدون مؤشر)
- الحرف الأول كبير (⇧)
- أحرف كبيرة (⇧)

إدراج مسافة

لإدراج مسافة بين كلمات، اضغط على المفتاح #.

إدخال رقم مباشرة

لإدخال رقم اضغط مطولاً على الرقم المطلوب.

الانتقال بين الأحرف

لتحريك المؤشر إلى اليمين أو إلى اليسار داخل النص، اضغط على المفتاح الأيمن أو المفتاح الأيسر.

مسح أحرف وكلمات

لمسح الحرف الموجود إلى يسار المؤشر، اضغط المفتاح **C**. يمكنك مسح كافة الأحرف الموجودة على الشاشة بالضغط مطولاً على المفتاح **C**.

الرجوع إلى الشاشة السابقة

بعد أن يتم مسح محتوى إدخال النص، يمكنك الضغط مع الاستمرار على المفتاح **C** للرجوع إلى الشاشة السابقة.

استخدام نمط الرموز

يسمح لك النمط الرمزي بإدخال رموز في نصك.

من أجل	اضغط
عرض رموز أكثر	المفتاح أعلى والمفتاح أسفل
إدخال رمز	مفتاح الرقم المقابل
الرجوع إلى نمط إدخال النص السابق مع النص الذي تم إدخاله	المفتاح المرن **موافق**
الرجوع إلى نمط إدخال النص السابق بدون النص الذي تم إدخاله	المفتاح المرن

استخدام نمط الأرقام

يمكنك نمط الأرقام من إدخال أرقام في نصك عن طريق ضغط المفاتيح التي تحمل الأرقام التي تريد إدخالها.

استخدام القوائم

يوفر لك الهاتف مجموعة واسعة من الوظائف التي تسمح لك بإعداد الهاتف حسب احتياجاتك؛ وهذه الوظائف مرتبة في قوائم رئيسية وقوائم فرعية.

الدخول إلى تطبيقات القوائم

يمكن الوصول إلى قائمة أو قائمة فرعية عن طريق الضغط على المفتاح المرن **قائمة** أو **دليل الهاتف** في وضع الجاهزية، ثم بعد ذلك التمرير باستخدام أزرار التصفح.

١. في وضع الجاهزية، اضغط على المفتاح المرن **القائمة** للوصول إلى القائمة الرئيسية أو اضغط على المفتاح المرن **دليل الهاتف** للوصول إلى قائمة دليل الهاتف.

٢. تنقل خلال القوائم باستخدام المفتاح الأيمن أو المفتاح الأيسر.

٣. حدد القائمة الفرعية التي ترغب في استخدامها من خلال التمرير بالمفتاحين لأعلى أو لأسفل.

٤. اضغط على المفتاح المرن **اختيار** للوصول إلى القائمة الفرعية.

إذا كانت القائمة التي اخترتها تحتوي على قوائم فرعية أخرى، كرر الخطوتين 3 و 4.

٥. انتقل إلى الخيار الذي تريده باستخدام المفتاحين لأعلى أو لأسفل.

٦. اضغط على المفتاح المرن **اختيار** لاختيار الإعداد.

ملاحظة: يمكنك العودة لمستوى القائمة السابقة عن طريق الضغط على المفتاح المرن ↩.

ويمكنك كذلك الوصول إلى القوائم والقوائم الفرعية عن طريق إدخال رقم القائمة المعنية بسرعة.

مثال: للوصول إلى خيار قائمة **بريد صوتي**، اضغط على المفتاح المرن **قائمة**، ثم **1** و **3** في وضع الجاهزية.

لائحة وظائف القوائم

هناك العديد من القوائم التي تمكنك من فحص أو تغيير ضبط هاتفك. وتوضح القائمة التالية هيكل قوائم الهاتف.

الأرقام المخصصة لكل خيار من خيارات القوائم قد لا تطابق رقم القائمة المبين على الهاتف، وهذا يعتمد على الخدمات التي تدعمها البطاقة.

قائمة دليل الهاتف

١. دليل الهاتف (راجع الصفحة رقم ٥٤)

١-١ إيجاد اسم
١-٢ إضافة مدخل
١-٣ اتصال سريع
١-٤ نسخ الكل إلى الهاتف
١-٥ مسح الكل

٢. الإدارة (راجع الصفحة رقم ٦١)

٢-١ أرقامي
٢-٢ ضبط مجموعة
٢-٣ سعة الذاكرة

٣. خدمات (راجع الصفحة رقم ٦٣)

٣-١ دليل الخدمة

القائمة الرئيسية

١. الرسائل (راجع الصفحة رقم ٦٤)

١-١ رسالة قصيرة
١-١-١ الواردة
١-١-٢ رسالة جديدة
١-١-٣ الصادرة
١-١-٤ مسح الكل
١-٢ رسالة وسائط
١-٢-١ الواردة
١-٢-٢ رسالة جديدة
١-٢-٣ الصادرة
١-٢-٤ المسودة
١-٢-٥ ملفي
١-٢-٦ مسح الكل
١-٣ بريد صوتي
١-٣-١ توصيل إلى خادم الصوت
١-٣-٢ رقم خادم الصوت
١-٤ رسائل مكتوبة
١-٥ البث
١-٥-١ قراءة
١-٥-٢ استقبال
١-٥-٣ القناة
١-٥-٤ اللغة
١-٦ الضبط
١-٦-١ رسالة قصيرة
١-٦-٢ رسالة وسائط
١-٧ سعة الذاكرة
١-٧-١ رسالة قصيرة
١-٧-٢ رسالة وسائط

٢. المكالمات (راجع صفحة ٨٩)

٢-١ مكالمات فائتة
٢-٢ مكالمات مستقبلة
٢-٣ مكالمات مرسلة
٢-٤ مسح الكل
٢-٥ مدة المكالمة
٢-٥-١ مدة آخر مكالمة
٢-٥-٢ كل الصادرة
٢-٥-٣ كل الواردة
٢-٥-٤ تصفير المؤقتات
٢-٦ كلفة المكالمة*
٢-٦-١ كلفة آخر مكالمة
٢-٦-٢ الكلفة الكلية
٢-٦-٣ الكلفة العظمى
٢-٦-٤ تصفير العدادات
٢-٦-٥ ضبط الكلفة العظمى
٢-٦-٦ السعر/الوحدة

٣. ضبط الصوت (راجع صفحة ٩٣)

٣-١ المكالمات الواردة
٣-١-١ النغمات الأولية
٣-١-٢ أصواتي
٣-١-٣ درجة الرنين
٣-١-٤ نوع التنبيه
٣-٢ الرسائل
٣-٢-١ رسائل قصيرة
٣-٢-٢ رسائل الوسائط
٣-٣ التشغيل
٣-٤ نغمة التوصيل
٣-٥ نغمة المفاتيح
٣-٦ عداد الدقائق
٣-٧ نمط الصمت
٣-٨ منبهات أثناء المكالمة

* لا تظهر إلا إذا كانت مدعومة من قبل البطاقة

٤. ضبط الهاتف (راجع صفحة ٩٨)

٤-١ رسالة التحية
٤-٢ الشاشة
٤-٢-١ خلفية الشاشة
٤-٢-٢ لون القائمة
٤-٢-٣ الضوء الخلفي
٤-٢-٤ تباين شاشة
٤-٣ اللغة
٤-٣-١ لغة العرض
٤-٣-٢ لغة الإدخال
٤-٤ الحماية
٤-٤-١ تفعيل PIN
٤-٤-٢ تغيير PIN
٤-٤-٣ قفل الهاتف
٤-٤-٤ تغيير كلمة المرور
٤-٤-٥ الخصوصية
٤-٤-٦ قفل البطاقة
٤-٤-٧ النمط FDN *
٤-٤-٨ تغيير الرمز PIN2 *
٤-٥ إعادة اتصال آلي
٤-٦ غطاء فعال
٤-٧ المفتاح الجانبي
٤-٨ أي مفتاح للرد
٤-٩ نظام التاريخ
٤-١٠ إرجاع الضبط
٤-١٠-١ ضبط الصوت
٤-١٠-٢ ضبط الهاتف
٤-١٠-٣ كل الضبط

٥. المنظم (راجع صفحة ١٠٦)

٥-١ كتابة مذكرة
٥-٢ التقويم
٥-٣ لائحة المهام

* لا تظهر إلا إذا كانت مدعومة من قبل البطاقة.

٥-٤ الساعة
٥-٤-١ ضبط الوقت
٥-٤-٢ ضبط التاريخ
٥-٤-٣ ضبط التوقيت العالمي
٥-٤-٤ ضبط الهيئة
٥-٥ المنبه
٥-٦ الحاسبة
٥-٧ التحويل
٥-٧-١ الطول
٥-٧-٢ الوزن
٥-٧-٣ الحجم
٥-٧-٤ المساحة
٥-٧-٥ الحرارة
٥-٨ المؤقت
٥-٩ الميقاتية

٦. خدمات الشبكة (راجع صفحة ١٢٠)

٦-١ تحويل المكالمات
٦-١-١ دائم
٦-١-٢ مشغول
٦-١-٣ لا يوجد رد
٦-١-٤ خارج التغطية
٦-١-٥ إلغاء الكل
٦-٢ حجب المكالمات
٦-٢-١ الصادرة
٦-٢-٢ الدولية
٦-٢-٣ دولية عدا إلى الوطن
٦-٢-٤ الواردة
٦-٢-٥ واردة أثناء السفر
٦-٢-٦ إلغاء الكل
٦-٢-٧ تغيير كلمة مرور الحجب
٦-٣ انتظار المكالمات
٦-٤ اختيار الشبكة
٦-٥ هوية المتصل
٦-٦ خدمة الخطين*

* لا تظهر إلا إذا كانت مدعومة من قبل البطاقة

٧. صندوق التسلية (راجع صفحة ١٢٧)

٧–١ خدمة الشبكة*
٧–١–١ صفحة البدء
٧–١–٢ علامات
٧–١–٣ انتقل للعنوان
٧–١–٤ مسح الذاكرة النشطة
٧–١–٥ ضبط الخادم
٧–١–٦ الخادم الحالي
٧–١–٧ رسائل واب
٧–٢ صندوق الوسائل
٧–٢–١ صور
٧–٢–٢ أصوات
٧–٢–٣ مسح الكل
٧–٢–٤ سعة الذاكرة
٧–٣ عالم جافا
٧–٣–١ ملفات محملة
٧–٣–٢ ضبط الإنترنت
٧–٣–٣ سعة الذاكرة

٨. مجموعة تطبيقات البطاقة (SIM AT)**

* قد لا يظهرها أو يدعمها مزود الخدمة الخاص بك.
** لا تظهر إلا إذا كانت مدعومة من قبل البطاقة.

قائمة دليل الهاتف

يتميز دليل الهاتف بوجود الميزات التالية:

- دليل الهاتف: يسمح لك بإيجاد ميزة الاتصال السريع وإنشائها وإعدادها، وإدارة دليل الهاتف
- الإدارة: يسمح لك بإنشاء أو إزالة رقمك الخاص، وإعداد مجموعات المتصلين وفحص حالة الذاكرة.
- خدمات: يسمح لك باستخدام دليل الخدمات حسب البطاقة.

إيجاد اسم *(دليل الهاتف ١-١)*

لإيجاد رقم في دليل الهاتف، اتبع الخطوات التالية:

١. أدخل الحرف الأول من الاسم الذي تريد البحث عنه.
تظهر قائمة بالأسماء الموجودة في دليل الهاتف، حيث يضاء الاسم الذي يناسب ما أدخلته.

٢. عند الحاجة، اضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل لاستعراض الأسماء والوصول للاسم الذي تريده.

٣. بمجرد أن تجد الاسم الذي تبحث عنه، اضغط المفتاح المرن **موافق**.

٤. **من أجل**	**اضغط**
الاتصال بالرقم المعروض	المفتاح
تغيير مدخلات دليل الهاتف	المفتاح المرن **خيارات**. لمزيد من التفصيل، راجع صفحة ٥٥.

تعديل مُدخلات ذاكرة الهاتف

أثناء البحث عن مدخل في دليل الهاتف، استعرض الفئة التي تريد تعديلها بالضغط على المفتاح الأيسر أو الأيمن. وتتوفر الفئات التالية ويمكنك تعديل معلومات كل فئة بالضغط على المفتاح المرن **خيارات**.

الفئة	الخيار
جوال	حدد أحد الخيارات التالية.
منزل	لمزيد من التفاصيل حول هذه
مكتب	الخيارات، ارجع إلى صفحة ٥٦.
فاكس	**تعديل الرقم**
آخر	**تغيير الاسم** **إرسال رسالة** (يظهر إذا كانت الفئة تحتوي على رقم) **نسخ** (يظهر إذا كانت الفئة تحتوي على رقم) **مسح المدخل**
بريد إلكتروني	إدخال أو تعديل عنوان بريد إلكتروني
مجموعة	إعداد إحدى المجموعات أو عدم تعيين مجموعة
رسمة	إعداد إحدى الصور أو عدم تعيين صورة
نغمة	إعداد أحد النغمات أو عدم تعيين نغمة

تعديل مُدخلات ذاكرة البطاقة

لتغيير معلومات مدخلات ذاكرة البطاقة، اضغط على المفتاح المرن خيارات.

تتوافر الخيارات التالية:

تعديل الرقم

يوفر لك هذا الخيار إمكانية تغيير الرقم، و إمكانية إضافة رقم جديد في حالة عدم تسجيل رقم للاسم الذي تم اختياره.

تغيير الاسم

يوفر لك هذا الخيار إمكانية تغيير الاسم.

لمسح الاسم السابق، اضغط مفتاح **C**، لمزيد من المعلومات عن طريقة إدخال الحروف والرموز، راجع صفحة ٣٩.

إرسال رسالة

يسمح لك هذا الخيار بإرسال رسالة إلى الرقم الذي تختاره، ولمزيد من المعلومات حول طريقة إرسال رسالة، راجع صفحة ٦٧.

نسخ

يسمح لك هذا الخيار بنسخ الرقم من البطاقة في ذاكرة الهاتف.

مسح المدخل

يسمح لك هذا الخيار بمسح الرقم من دليل الهاتف. ولتأكيد المسح، اضغط على المفتاح المرن **نعم** و لإلغاء المسح اضغط على المفتاح المرن **لا**.

إضافة مدخل (*دليل الهاتف* ١-٢)

يمكنك تخزين أرقام الهاتف والأسماء الخاصة بهذه الأرقام في ذاكرة بطاقة SIM. هذا بالإضافة إلى إمكانية تخزين ١٠٠٠ اسم في ذاكرة الهاتف، ويمكن ربط كل اسم بخمسة أرقام.

١. أدخل الاسم الذي تريد حفظه.

ملاحظات:

- إذا أخطأت أثناء إدخال رقم ما، يمكنك تصحيحه باستخدام المفتاح **C**. ولمزيد من التفاصيل راجع صفحة ٢٦.
- ولإدراج إيقاف مؤقت لخدمات الهاتف الخاصة مثل الاتصال بالبنك، اضغط لأسفل على المفتاح * واستمر في الضغط. ويتم عرض "P" للإشارة إلى أن إيقاف مؤقت قم تم إدراجه عند هذه النقطة أثناء الاتصال.

٢. عندما تكون متأكداً من صحة الرقم، اضغط على المفتاح المرن **حفظ**.

٣. اختر مكان الذاكرة الذي تخزن فيه الرقم، سواءً على **الهاتف** أو البطاقة، ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

ملاحظة: إذا قمت بتغيير الهاتف، يمكنك الحصول على أي أرقام تلقائيًا كانت مخزنة من قبل على البطاقة عند وضع البطاقة في الهاتف الجديد، بينما يجب إدخال أي أرقام كانت مخزنة في ذاكرة الهاتف مرة أخرى.

٤. إذا اخترت **البطاقة** في الخطوة رقم ٣، انتقل إلى الخطوة رقم ٥.
وإذا اخترت **الهاتف** في الخطوة ٣، اختر نوع الرقم باستخدام مفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط على المفتاح المرن اختيار.

٥. أدخل الاسم الموافق **للرقم**.

للحصول على معلومات عن طريقة إدخال الحروف، راجع صفحة ٣٩.

٦. اضغط على المفتاح المرن **موافق** عند الانتهاء.

٧. إذا اخترت **الهاتف** في الخطوة رقم ٣، انتقل إلى الخطوة رقم ٨.

وإذا اخترت **البطاقة** في الخطوة رقم ٣، أدخل رقم الموقع ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٨. إذا أردت تغيير المدخلات، استخدم الخيارات. وللحصول على معلومات عن طريقة القيام بذلك، راجع صفحة ٥٥.

إذا أردت العودة إلى وضع الجاهزية، اضغط على المفتاح المرن ↩ أو المفتاح ⏻ .

حفظ رقم في وضع الجاهزية

بمجرد أن تبدأ في إدخال رقم في وضع الجاهزية؛ تظهر كلمة **حفظ** أعلى المفتاح الأيسر المرن ما يسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

تابع القيام بالإجراءات بدءًا بالخطوة رقم ١ في صفحة ٥٧ لتخزين الرقم.

اتصال سريع *(دليل الهاتف ١-٣)*

تستطيع ضبط ثمانية مدخلات حسب خاصة الإدخال السريع ثم الاتصال بها عندما تريد وذلك بالضغط على مفتاح الرقم الموافق.

ضبط مدخلات الاتصال السريع

١. اضغط على المفتاح أعلى أو أسفل للعثور على موقع فارغ ثم اضغط على المفتاح المرن اختيار.

٢. عندما يكون المؤشر على الخيار **تعديل الرقم**، انقر المفتاح المرن **اختيار**.

٣. أدخل رقم هاتف ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق** أو اضغط على المفتاح المرن **دليل الهاتف**، لاسترداد رقم من دليل الهاتف الخاص بك. اختر مدخلاً من اللائحة ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق**. اضغط على المفتاح المرن **موافق** لحفظه.

٤. عند الانتهاء من ذلك؛ اضغط على المفتاح المرن ↩ أو المفتاح ⏻ للخروج.

تعديل مدخلات الاتصال السريع

١. حدد مدخل الاتصال السريع الذي تريد أن تعدله من اللائحة ثم اضغط على المفتاح المرن اختيار.

٢. اختر أحد خيارات القائمة التالية بالضغط على المفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**:

- **تعديل الرقم**: تُستخدم في تغيير الرقم.
- **تغيير الإسم**: يوفر لك هذا الخيار إمكانية تغيير اسم الإدخال.
- **مسح**: يوفر لك هذا الخيار إمكانية مسح الإعداد بحيث لا يكون هناك رقم معين للمفتاح.

٣. عند الانتهاء من ذلك؛ اضغط على المفتاح المرن ↩ أو المفتاح ⏻ للخروج.

استخدام ميزة الاتصال السريع

عندما يتم عرض شاشة إيقاف الاستخدام، اضغط على مفتاح رقم من **٢** إلى **٩** من أجل مدخل الاتصال السريع ثم اضغط على المفتاح ✆ . ؛تستطيع أيضًا الضغط والاستمرار في الضغط على المفتاح الرقمي ✆ .

ملاحظة: يُخصص المفتاح **١** لرقم خادم البريد الصوتي.

الاتصال برقم مخزن في البطاقة

بمجرد تخزين أرقام الهواتف في البطاقة، يمكنك الاتصال بها بسهولة عند تريد ذلك.

وللاتصال برقم مخزن في البطاقة:

١. أدخل رقم موقع البطاقة الذي يتم تخزين الرقم الذي تريد الاتصال به فيه.

٢. اضغط على المفتاح #

يظهر على الشاشة الاسم والرقم المخزنين في هذا المكان.

٣. اضغط على المفتاح المرن **اتصال** أو المفتاح .

نسخ الكل إلى الهاتف *(دليل الهاتف ١-٤)*

يمكنك نسخ كل الأرقام المخزنة في البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.

١. عندما تظهر رسالة التأكيد اضغط على المفتاح المرن **نعم** للقيام بعملية النسخ.

يتم نسخ الأرقام إلى ذاكرة الهاتف تحت اسم **جوال** افتراضيًا.

أو اضغط على المفتاح المرن **لا** لإلغاء بالمسح.

٢. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على المفتاح المرن أو المفتاح للخروج.

مسح الكل *(دليل الهاتف ١-٥)*

يمكنك مسح مدخلات دليل الهاتف حسب الاختيار بناءً على موقع الذاكرة التي توجد به هذه المدخلات أو كل المدخلات مرة واحدة.

١. قم بالتقليب حتى اختيار الذاكرة المطلوبة ثم ضع علامة اختيار بالقرب منها وذلك بالضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

ويتم وضع علامات اختيار على كلا موقعي الذاكرة عند تحديد **الكل**.

٢. إذا لزم الأمر، كرر الخطوة رقم ١ لاختيار خيار آخر.

٣. عند الانتهاء من وضع علامة الاختيار، اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٤. عندما تظهر رسالة التأكيد، اضغط على المفتاح المرن **نعم** لمسح كل المدخلات الموجودة في الذاكرة أو كل الذواكر. ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بالهاتف واضغط على المفتاح المرن **موافق**. ويتم تحديد كلمة المرور مسبقًا "00000000" وذلك حسب الضبط الافتراضية. ولتغييرها، راجع صفحة ١٠٢.

أو اضغط على المفتاح المرن **لا**.

أرقامي *(دليل الهاتف ٢-١)*

لتخزين رقم / أرقام الهواتف الخاصة بك باسم معين:

١. استعرض المواقع حتى تصل إلى موقع فارغ وذلك بالضغط على مفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٢. عندما يتم تمييز كتابة رقم، اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٣. أدخل الرقم الذي تريده ثم اضغط على مفتاح **موافق**.

٤. لتعيين اسم، اضغط على مفتاح أسفل للانتقال إلى **تغيير الاسم** ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٥. أدخل اسمًا ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٦. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على المفتاح المرن ↩ أو المفتاح ⏻ للخروج.

لمسح أحد الأرقام:

١. اختر المدخل الذي تريد مسحه من لائحة الأرقام ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٢. استعرض الخيارات حتى الوصول إلى خيار **مسح** وذلك بالضغط على مفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. عندما تظهر رسالة التأكيد، اضغط على المفتاح المرن **نعم** لمسح الرقم.

أو اضغط على المفتاح المرن **لا** لإلغاء المسح.

٤. عند الانتهاء من ذلك، اضغط على المفتاح المرن ↩ أو المفتاح ⏻ للخروج.

ضبط مجموعة *(دليل الهاتف٢-٢)*

يمكنك تغيير ضبط مجموعات المتصلين الخمس التي تم تعريفها مسبقًا.

١. اختر مجموعة المتصلين، وذلك بالضغط على مفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٢. استعرض الخيارات حتى الوصول إلى خيار إعداد، وذلك بالضغط على مفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

تتوفر الخيارات التالية:

- **النغمة**: يوفر لك إمكانية اختيار نغمة ينطلق عندما تستقبل مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

- **تغيير الاسم**: يوفر لك إمكانية تغيير اسم المجموعة؛ ولمزيد من التفاصيل عن طريقة إدخال الحروف راجع صفحة ٣٩.
- **عرض الصورة**: تعرض الصورة على الشاشة عندما تأتي مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.

٣. قم بتغيير الإعداد حسبما تريد ثم اضغط على المفتاح المرن اختيار.

٤. كرر الخطوتين ٢ و٣ لتغيير الخيارات **الأخرى**.

عند الانتهاء من ذلك، اضغط على المفتاح المرن أو المفتاح للخروج.

سعة الذاكرة *(دليل الهاتف ٢-٣)*

يمكنك أن تتحقق بواسطة هذا الخيار من عدد الأسماء والأرقام المخزنة في دليل الهاتف، وذاكرة الهاتف والبطاقة وعدد أماكن التخزين الفارغة الباقية.

عند الانتهاء من ذلك، اضغط على المفتاح المرن أو المفتاح للخروج.

دليل الخدمة *(دليل الهاتف ٣-١)*

ملاحظة: قد تكون هذه الميزة غير متاحة وهذا يعتمد على البطاقة.

تعرض الشاشة لائحة الأرقام الموجودة في دليل الخدمة.

إذا لزم الأمر، استعرض الأرقام حتى تصل إلى رقم ما وذلك بالضغط على مفتاح أعلى أو مفتاح أسفل ثم اضغط على المفتاح للاتصال بالرقم.

الرسائل

توفر لك هذه القائمة إمكانية إنشاء رسائل وإرسالها وقراءتها وحفظها وذلك من خلال خاصية خدمة الرسائل القصيرة (رسائل نصية: SMS)، وخدمة الرسائل المطورة (وهي رسائل تشتمل على صور بسيطة أو رسوم متحركة أو نغمات) وخدمة رسائل الوسائط (وهي رسائل تعتمد على عرض أنواع مختلفة من الوسائط مثل الصور الملونة ونغمات الرنين الهاتفية المتعددة). كذلك فخدمة رسائل البريد الصوتية متوافرة أيضًا.

ملاحظة: تتوفر هذه الميزة إذا توفر لها الدعم من مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

رسالة قصيرة *(القائمة ١-١)*

تستطيع من خلال خدمة الرسائل القصيرة (SMS) إرسال واستقبال رسائل نصية قصيرة من وإلى الهواتف المتحركة التي تعمل بنمط GSM.علاوة على ذلك، فإن الهاتف يدعم خدمة الرسائل المطورة (EMS) وهو ما يمكنك من إنشاء رسائل قصيرة تتكون من صندوق الوسائل ورسوم متحركة بسيطة ونصوص نمطية، كل ذلك يضيف بعدًا جديدًا للرسائل النصية البسيطة.

وحتى تتمكن من إرسال رسائل نصية من الهاتف، يجب أن تحصل أولاً على رقم مركز خدمة الرسائل القصيرة (SMS) من مزود الخدمة.

استقبال رسالة جديدة

عندما تستقبل رسالة جديدة سوف يظهر على الشاشة رمز الرسالة الجديدة ( ) بالإضافة إلى إشعار نصي يظهر رقم الرسالة. و تسمع كذلك تنبيهًا وهذا يعتمد على ضبط صوت الرسالة، وللحصول على مزيد من التفاصيل راجع صفحة ٩٤.

ولقراءة الرسائل الجديدة حال وصولها، اضغط على المفتاح المرن عرض وسوف تظهر لائحة الرسائل.

ملاحظة: لمسح إشعار الرسالة الجديدة الموجود على الشاشة اضغط على المفتاح . عندما يكون لديك أيضًا رسائل لم يتم الرد عليها أو أو بريد صوتي أو رسائل قصيرة أو رسائل وسائط ونشرات إخبارية قصيرة متعددة، تتغير وظيفة المفتاح المرن الأيمن وفق الترتيب التالي: رسائل لم تقرأ، اتصال، عرض، نشرات هاتفية ودليل الهاتف.

إدارة الذاكرة

يشترك صندوق الوارد وصندوق الصادر في نسبة معينة من ذاكرة الهاتف أو بطاقة البطاقة. وعندما تمتلئ ذاكرة الرسائل، يومض رمز الرسالة الجديدة ثم يتم عرض رسالة خطأ. (ثم تختفي عندما تضغط على المفتاح ولكن تعاود الظهور مرة أخرى إذا قمت بمسح أي رسائل لتوفير مساحة على الذاكرة.) في هذه الحالة لن تستطيع استقبال أي رسائل جديدة. ويجب أن تمسح رسالة أو أكثر لتوفير مساحة فارغة للرسائل الواردة. يمكنك القيام بذلك باستخدام الخيار **مسح** الموجود في الواردة و الصادرة أو باستخدام خيار **مسح الكل** وللحصول على مزيد من التفاصيل، راجع صفحة ٧٠.

الواردة *(القائمة ١-١-١)*

يستقبل هاتفك الرسائل الواردة ويحفظها في صندوق الوارد. وعادة يتم حفظ رسائل SMS على البطاقة ولكن عند امتلاء ذاكرة البطاقة يتم حفظ الرسائل الواردة في ذاكرة الهاتف.

وعند اختيار قائمة **الواردة**، تظهر لائحة بالرسائل التي تم استقبالها إلى جانب:

- رقم هاتف المرسل أو اسمه إذا كان مخزنًا في دليل الهاتف.
- حالة الرسالة، ويشير الرمز إلى الرسائل المقروءة بينما يشير الرمز إلى رسالة ينبغي قراءتها والرمز إلى رسالة ناقصة.

لعرض رسالة، استعرض الرسائل ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**، وعندئذ سيظهر على الشاشة ما يلي:

- تاريخ ووقت استقبال الرسالة.
- الذاكرة التي تحفظ الرسالة فيها: يشير للتخزين على البطاقة ويشير إلى ذاكرة الهاتف.
- محتويات الرسالة.

يمكنك استعراض الرسائل حتى تصل إلى الرسالة السابقة أو التالية بالضغط على المفتاح "الأيسر" أو المفتاح "الأيمن".

ولاستعراض محتويات الرسالة، اضغط على المفتاح "أعلى" أو "أسفل" وعندما تختار كائناً يحتوي علي نغمة، يتم تشغيل هذا النغمة.

ويمكنك اختيار الخيارات التالية بالضغط على المفتاح المرن **خيارات**:

مسح: يسمح لك بمسح الرسالة.

الرد برسالة: يسمح لك بالرد على رسالة.

الرد الإتصال: يسمح لك بالاتصال بمرسل الرسالة.

اقتطاع رقم: تستخدم في إرسال رسالة إلى الرقم أو نسخ الرقم إلى دليل الهاتف.

إرسال: تستخدم في إرسال رسالة إلى شخص آخر.

تعديل: يسمح لك بتعديل الرسالة.

استخراج وسيلة: يمكنك من حفظ صوت أو صورة (ما عدا ما يتم تحديده مسبقاً من الصور المتحركة والأصوات الخاصة بخدمة الرسائل المحسنة (EMS)) باقتباسها من الرسالة وحفظها في صندوق الوسائل. ويمكنك الاستعانة بهذه العناصر بعد ذلك عند كتابة الرسائل في المستقبل.

نقل: يسمح لك هذا الخيار بتحويل الرسالة من البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.

رسالة جديدة *(القائمة ٢-١-١)*

يمكنك باستخدام هذه القائمة كتابة رسائل تحتوي على نص وصندوق الوسائل.

١. إنشاء رسالة.

تشاهد في السطر الأول من الشاشة العدد المتبقي من الرموز التي تستطيع إدخالها، والرقم المحدد للرسالة الحالية بالإضافة إلى الحد الأقصى لعدد الرسائل التي يمكنك إنشاؤها ونمط الخط الذي تقوم بضبطه في الخيار **نص**.

ملاحظة: وللحصول على مزيد من المعلومات عن طريقة إدخال الرموز، راجع صفحة ٣٩.

٢. أثناء إدخال الرسالة، اضغط على المفتاح المرن **خيارات** حتى تتمكن من استخدام الخيارات التالية:

- **إرسال**: تُستخدم في إرسال الرسالة. انتقل إلى الخطوة التالية.
- إضافة وسيلة تتيح لك هذه الميزة إمكانية إضافة صور ورسوم متحركة و/أو نغمات إلى الرسالة.

اختر فئة: **إضافة صورة**، **إضافة رسوم متحركة** أو **إضافة نغمة**. ويمكنك بعد ذلك اختيار كائن تم ضبطه من قبل المصنع أوكائن كنت قد استقبلته من مصدر آخر وتم تخزينه في صندوق الوسائل. راجع صفحة١٣٤.

- **رسائل مكتوبة**: تتيح لك إمكانية إضافة رسالة مسبقة الإعداد إلى النص. وتستطيع اختيار رسالة من تسع رسائل مخزنة في خيار قائمة رسائل **مكتوبة** (**القائمة ١-٤**) راجع صفحة ٨٢.
- **حفظ الرسالة**: تتيح لك إمكانية حفظ الرسالة حتى يمكن إرسالها فيما بعد. وتستطيع قراءة الرسالة في صندوق الصادر.

٣. وعند الانتهاء من إدخال الرسالة اختر إرسال من الخيارات.

٤. أدخل رقم عنوان الإرسال على شاشة العنوان.

يمكنك البحث عن رقم في دليل الهاتف وذلك بالضغط على المفتاح المرن **دليل الهاتف**.

ملاحظة: لمسح جزء من المدخلات، اضغط على المفتاح **C** أو اضغط مطولاً على نفس المفتاح. وفي حالة عدم وجود مدخل، يمكنك الضغط والاستمرار في الضغط على المفتاح **C** للانتقال إلى الشاشة السابقة.

لإرسال رسالة إلى ٥ عناوين مختلفة، اضغط على المفتاح المرن **إضافة** ثم كرر الخطوة رقم ٤.

٥. عند الانتهاء من إدخال الأرقام، اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٦. عند ظهور الشاشة الإدخال، أدخل رقم مركز خدمة الرسائل القصيرة (SMS) ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

يمكنك تخزين رقم مركز خدمة الرسائل القصيرة على الهاتف. لمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ٨٥.

ملاحظة: في حالة الإخفاق في إرسال الرسالة، اضغط على المفتاح المرن **حاول ثانية** لمحاولة إرسال الرسالة مرة ثانية أو اضغط على المفتاح المرن **لا** والمفتاح المرن **حفظ لحفظ** الرسالة أو الخروج من القائمة بالضغط على المفتاح المرن **لا**.

الصادرة *(القائمة ١-١-٣)*

يستخدم صندوق الصادر لحفظ أي رسائل أرسلتها أو حفظتها مسبقاً ولم ترسلها.

وعند تحديد الخيار **الصادرة** من القائمة، يتم عرض لائحة تحتوي على الرسائل التي تم إرسالها أو حفظها مع ما يلي:

- رقم هاتف المستلم أو اسمه إذا كان مخزن في دليل الهاتف.
- حالة الرسالة، فيظهر الرمز للرسائل التي تم إرسالها و للرسائل التي سيتم إرسالها.

لعرض الرسالة، استعرض الرسائل ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**، وعندئذ سيظهر على الشاشة ما يلي:

- حالة الرسالة، فيظهر الرمز للرسائل التي تم إرسالها والرمز للرسائل التي سيتم إرسالها.
- موقع الذاكرة التي يتم تخزين الرسالة فيها يشير للتخزين على البطاقة ويشير إلى ذاكرة الهاتف.
- محتويات الرسالة.

يمكنك استعراض الرسائل للوصول إلى رسالة سابقة أو لاحقة بالضغط على المفتاح "الأيسر" أو المفتاح "الأيمن".

ولاستعراض الرسالة نفسها، اضغط على المفتاح "أعلى" أو المفتاح "أسفل".

ويمكنك اختيار الخيارات التالية بالضغط على المفتاح المرن **خيارات**:

مسح: يسمح لك بمسح الرسالة.

اقتطاع الرقم: يسمح لك بإرسال رسالة إلى الرقم أو لصق الرقم في دليل الهاتف.

إرسال: يسمح لك بإرسال رسالة إلى شخص آخر.

تعديل: يسمح بتعديل الرسالة.

نقل: يوفر لك هذا الخيار إمكانية نقل الرسالة من البطاقة إلى ذاكرة الهاتف.

مسح الكل *(القائمة ١-١-٤)*

يمكنك مسح كل الرسائل المخزنة في البطاقة وذاكرة الهاتف.

١. استعرض الخيارات حتى الوصول إلى صندوق الرسائل وضع علامة اختيار بجانبها بالضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

عند تحديد **الكل**، توضع علامات اختيار في جميع صناديق الرسائل.

٢. إذا لزم الأمر، كرر الخطوة رقم ١ لوضع علامة اختيار في صندوق آخر.

٣. عند الانتهاء من تحديد الاختيارات، اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٤. عندما تظهر رسالة التأكيد، اضغط المفتاح المرن **نعم** لمسح كل الرسائل الموجودة في الصناديق المحددة. وإلا فاضغط على الخيار **لا**.

رسائل وسائط *(القائمة ١-٢)*

خدمة رسائل الوسائط (MMS) هي خدمة رسائل تشبه كثيرًا خدمة الرسائل القصيرة (SMS)، إذ تجعل بالإمكان النقل التلقائي والفوري لرسائل الوسائط الشخصية من هاتف إلى هاتف أو من هاتف إلى بريد إلكتروني.

وبالإضافة إلى المحتوى النصي العادي للرسائل النصية، تحتوي رسائل الوسائط على صور ورسومات وأصوات. ورسالة الوسائط المتعددة هي عبارة عن عرض للوسائط المتعددة من خلال مدخل واحد، فهي ليست ملفاً نصياً يحتوي على مرفقات.

يمكن أن يستقبل هاتفك رسائل الوسائط باستخدام هذه الميزة. كما يمكنك أيضًا أن ترسل رسائل وسائط، وتتوفر هذه الوظيفة عند توفر الدعم لها من قبل مزود الخدمة، فالهواتف التي تقدم ميزات رسائل وسائط هي التي يمكنها فقط استقبال وعرض رسائل الوسائط.

ملاحظة: عندما تشتري محتوى وسائطي عن طريق شبكة الإنترنت، فإن هذا المحتوى يمكن نقله إليك عن طريق رسائل وسائط. وتستطيع استرداد الرسائل من الخادم ثم حفظ العناصر في ذاكرة الهاتف. ولا يمكنك توجيه هذه الرسائل إلى أشخاص آخرين أو إضافة العناصر المحفوظة إلى رسالة وسائط متعددة.

تحميل رسالة جديدة

يظهر رمز الاسترداد ( ) على الشاشة عندما تقوم باسترداد رسالة ما. وعندما تنتهي من استرداد رسالة ما جديدة، يظهر على الشاشة رمز الرسالة الجديدة ( ) بالإضافة إلى إشعار يوضح رقم الرسالة، وتسمع أيضًا تنبيهًا يختلف حسب إعداد صوت الرسالة، ولمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ٩٤.

لقراءة الرسالة الجديدة في وضع الجاهزية، اضغط على المفتاح المرن عرض.وعندئذ، سترى محتويات صندوق الوارد. اختر الرسالة التي تريد عرضها.

ملاحظة:

- عند إعداد **استقبال الرسالة** (راجع صفحة ٨٦) على الوضع آلي، لا يمكنك دخول قائمة **ملفات محملة** (**قائمة ٧-٣-١**)؛ ولا يمكنك الوصول أيضًا إلى مواقع واب أثناء استرداد رسالة ما جديدة. وسوف يستقبل هاتفك إشعاراً عندما ترد رسالة إليه وأنت تلعب على إحدى ألعاب جافا. وبعد الانتهاء من اللعب، يمكنك استرداد الرسالة بالدخول إلى رسالة الإشعار.

- لمسح رسالة الإشعار الجديدة التي تظهر على الشاشة، اضغط على المفتاح ( ). وعندما يكون لديك مكالمات فائتة أو رسائل بريد صوتية أو بث الهاتف المتحرك (CBs)؛ فإن مدلول المفتاح المرن الأيمن يتغير حسب الترتيب التالي: **فائتة**، **وتوصيل**، **وعرض والبث ودليل الهاتف**.

وفي حالة إعداد ميزة استقبال الرسالة على الوضع يدوي (للحصول على تفاصيل راجع صفحة ٨٦)، يجب عليك الانتقال إلى صندوق الوارد لاسترداد الرسالة عندما يظهر رمز الرسالة الجديدة ( ) على الشاشة. يمكنك اختيار الرسائل التي تحمل الرموز التالية ( ) ( ) أو ( ). وتستطيع استرداد الرسالة أو مسحها باستخدام المفتاح المرن **اختيار**.

إدارة الذاكرة

عندما تمتلئ الذاكرة، يومض رمز الرسالة الجديدة ( ) وتظهر رسالة خطأ على الشاشة. (تختفي هذه الرسالة عندما تضغط على المفتاح ( )، ولكن تظهر ثانية إذا لم تقم بمسح أي رسائل لتوفير مساحة على الذاكرة). ولا يمكنك استقبال أي رسائل جديدة في هذه الحالة، ولذا يجب أن تمسح رسالة أو أكثر لتوفير مساحة للرسائل الواردة. وتستطيع القيام بذلك باستخدام الخيار **مسح** الموجود في «واردة» أو «صادرة» أو «مسودة» أو «ملفي» أو باستخدام خيار **مسح الكل**، ولمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ٨١.

ملاحظات:

- يمكنك استقبال حتى ١٥٠ رسالة.
- يشترك صندوق رسائل الوسائط وصندوق الصور والنغمات في جزء معين من الذاكرة الموجودة على هاتفك. ويمكنك استخدام الخيار **مسح أو مسح الكل** لمسح بعض الأصوات أو الصور الموجودة في صندوق الوسائل.

الواردة *(القائمة١-٢-١)*

يستقبل الهاتف الرسائل الواردة ويحفظها في الواردة.

وعند اختيار قائمة **الواردة**، تظهر لائحة بالرسائل التي تم استقبالها مع:

- موضوع الرسالة أو عدم وجود عنوان إذا كانت الرسالة بلا موضوع.
- رقم هاتف المرسل.
- حالة الرسالة: يظهر الرمز ( ) للرسالة التي يتم استردادها، والرمز ( ) للرسالة المقروءة والرمز ( ) للرسالة غير المقروءة والرمز ( ) لرسالة الإشعار المقروءة والرمز ( ) لرسالة الإشعار غير المقروءة.

ملاحظة: توجد رموز مختلفة لحالة الرسالة (، ،) تتماشى مع الأولوية التي يعينها المرسل للرسالة (راجع صفحة ٨٥).

لعرض رسالة ما، استعرض الرسائل حتى تصل إليها ثم اضغط على المفتاح المرن اختيار.

ولاستعراض الرسالة اضغط على المفتاح «أعلى» أو المفتاح «أسفل». عندما تتكون الرسالة من أكثر من صفحة، يمكنك الضغط على المفتاح الأيمن أو الأيسر لتصفح تلك الصفحات أو تتحرك الصفحات وفق دورة بشكل تلقائي تبعًا لضبط الوقت الذي يحدده المرسل.

ملاحظات:

- قد لا يستطيع الهاتف تشغيل أو عرض بعض أنواع ملفات الصوت أو الصور.
- إذا كانت الرسالة الواردة تحتوي على مشاهد فيديو، فإن رمز المرفق ( ) يظهر في سطر العنوان. ولن تتمكن من عرض المرفق أو استخلاصها من الرسالة.

ويمكنك اختيار الخيارات التالية أثناء عرض الرسالة بالضغط على المفتاح المرن **خيارات**:

مسح: يقوم بمسح الرسالة.

إعادة عرض: إعادة عرض الرسالة.

الرد: يمكنك من إرسال رد إلى مرسل الرسالة.
تحويل: يقوم بتوجيه الرسالة إلى شخص آخر. وعندما تحتوي الرسالة على محتويات وسائط متعددة قمت بشرائها عن طريق شبكة الإنترنت، فإن إمكانية التوجيه لا تكون متاحة.
الرد بالاتصال: تستخدم في إعادة الاتصال بالمرسل.

اقتطاع الوسيلة: تقوم باستخلاص صورة أو صوت حتى تستطيع إعدادها كخلفية أو نغمة رنين أو يمكنك تضمينها كجزء من رسالة متعددة الوسائط.

اقتطاع عنوان: تقوم هذه الإمكانية باستخلاص أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني أو عناوين مواقع، حتى يتسنى لك الاتصال بالرقم أو إرسال رسالة إلى العنوان أو تخزينه في دليل الهاتف الخاص بك.

الخصائص: تعطي معلومات مفصلة عن الرسالة.

نقل إلى ملفي: يقوم بنقل الرسالة إلى «ملفي» حتى يمكن استخدامها فيما بعد.

رسالة جديدة (*القائمة* ١-٢-٢)

يتيح لك هذا الخيار الموجود في القائمة بإنشاء رسالة وسائط متعددة جديدة ثم إرسال هذه الرسالة إلى جهة أو جهات متعددة.

١. هناك أربع فئات من العناصر يمكن إضافتها إلى رسائل الوسائط: استعرض الفئات حتى تصل إلى الفئة التي تريدها ثم اضغط على المفتاح المرن **إضافة**. ثم سر وفق التعليمات الموجودة أدناه.

العنصر	طريقة الإضافة
الموضوع	١. أدخل اسم موضوع رسالتك، وللحصول على تفاصيل عن إدخال الحروف والرموز راجع صفحة ٣٩. ٢. اضغط المفتاح المرن **موافق**. **ملاحظة**: للانتقال للصفحة السابقة عند إدخال الموضوع، امسح كل الحروف والرموز التي تم إدخالها ثم اضغط مطولاً على المفتاح **C**.
صورة	١. من ملف صور رسائل الوسائط، حدد الصورة التي ترغب في إضافتها إلى الرسالة. عندئذ سيتم عرض الصورة. ٢. اضغط المفتاح المرن **إضافة** قد لا تستطيع إضافة بعض الصور التي تم تحميلها إذا كان التنسيق غير صحيح.
الصوت	لإضافة صوت جديد ١. حدد خيار **تسجيل جديد**. ٢. اضغط المفتاح المرن **تسجيل** لبدء التسجيل. ٣. اضغط المفتاح المرن **إنهاء** لإيقاف التسجيل. ٤. اضغط المفتاح **عرض** لإعادة تشغيل الصوت. أو اضغط المفتاح المرن **إضافة** لإضافة الصوت. أدخل اسمًا للصوت ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**. سيتم إضافة الصوت إلى الرسالة وحفظه في صندوق الوسائل.

العنصر	طريقة الإضافة
الصوت (تابع)	لإضافة صوت من صندوق الوسائل: ١. اختر أحد مواقع تخزين الصوت. سيتم عرض الصور المخزنة في الموقع. ٢. حدد الصوت الذي تريد إضافته. ٣. اضغط على المفتاح المرن **اختيار** لإضافة هذا الصوت. قد لا تتمكن من إضافة بعض الأصوات التي تم تحميلها إذا كان التنسيق الخاص بهذه الأصوات غير صحيح.
الرسالة	١. أدخل رسالة جديدة. أو يمكنك إدخال رسالة مسبقة الإعداد. لإدخال رسالة مكتوبة: • اضغط على المفتاح المرن **خيارات**. ثم اختر **رسائل مكتوبة**. • اختر إحدى الرسائل مسبقة الإعداد. ٢. اضغط المفتاح المرن **خيارات**. ثم اختر **تامة** لإضافة الرسالة. **ملاحظة** : للانتقال للشاشة السابقة أثناء إدخال رسالة ما، اضغط مطولاً على المفتاح **C**.

٢. اضغط المفتاح المرن خيارات لاستخدام الخيارات التالية.

- **عرض مسبق**: تعرض الشاشة بالطريقة التي ستظهر على هاتف مستقبل الرسالة. وللرجوع للخلف إلى شاشة الرسالة، اضغط على المفتاح المرن **تعديل**. ولإرسال الرسالة، اضغط على المفتاح المرن إرسال ثم انتقل إلى الخطوة رقم ٤.
- إرسال: تستخدم في إرسال الرسالة، ارجع إلى الخطوات التالية.

- إضافة صفحة: تتيح لك إمكانية إضافة ما يقرب من ١٠ صفحات، بالإضافة إلى إمكانية الانتقال إلى كل صفحة من الرسالة باستخدام المفتاح الأيسر أو ألأيمن على شاشة الرسائل.
- توقيت الرسالة: تستخدم هذه الميزة في إعداد مدة عرض صفحة واحدة من الرسالة للمستقبل قبل الانتقال تلقائياً للصفحة التالية.
- **حذف الموضوع / الصورة / الصوت / الرسالة**: تُستخدم هذه الميزة في مسح الموضوع أوالصورة أو الرسالة كل على حدة.
- **مسح صفحة**: تُستخدم هذه الميزة في مسح الصفحة الحالية.
- **حفظ الرسالة**: تقوم هذه الميزة بحفظ الرسالة في **المسودة** (**القائمة ١-٢-٤**) أو **ملفي** (**القائمة ١-٢-٥**).

ملاحظة: للرجوع إلى شاشة التعديل، اضغط المفتاح المرن أو المفتاح **C**.

٣. عند الانتهاء من إنشاء الرسالة، اختر إرسال من الخيارات.

٤. اختر مدخلاً من الشاشة إرسال.

إذا كان المدخل فارغًا، أدخل جهة مقصودة كما يلي. اختر:

الرقم: لإدخال رقم وجهة ما.

بريد إلكتروني: لإدخال عنوان بريد إلكتروني.

دليل الهاتف: لإدخال عنوان من دليل الهاتف.

بعد إدخال وجهة ما، اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

وإذا كان المدخل غير فارغ، يمكنك اختيار واحد مما يلي. اختر:

تعديل العنوان: لتعديل العنوان الذي تم اختياره.

مسح العنوان: لمسح العنوان الذي تم اختياره.

ملاحظة: لمسح جزء من المدخلات، اضغط المفتاح **C** أو اضغط عليه مطولاً، وفي حالة عدم عرض أي مدخلات اضغط مطولاً على المفتاح **C** للانتقال إلى الشاشة السابقة.

٥. لإرسال رسالة إلى ما يقرب من ٢٠ عنواناً مختلفاً، كرر الخطوة رقم ٤.

٦. عند الانتهاء من **إدخال** الأرقام، اضغط المفتاح المرن إرسال.

اضغط المفتاح المرن إلغاء لإلغاء إرسال الرسالة.

إذا تعذر الإرسال، اضغط المفتاح المرن **محاولة** للمحاولة مرة ثانية. أو اضغط المفتاح المرن **إلغاء** لحفظ الرسالة.

الصادرة *(القائمة ١-٢-٣)*

يقوم صندوق الصادر بتخزين الرسائل التي قمت بإرسالها، أو تعذر إرسالها أو تم إلغاؤها.

عند تحديد الخيار **الصادرة** الموجود في القائمة، يتم عرض لائحة بالرسائل التي قمت بإرسالها أو تخزينها مع:

- موضوع الرسالة أو رسالة «بدون موضوع» إذا كانت الرسالة لا تحتوي على موضوع.
- رقم هاتف المرسل إليه.
- حالة الرسالة: يستخدم الرمز مع الرسالة التي تم إرسالها، أو الرمز مع الرسائل التي تم إلغاؤها أو تعذر إرسالها أو

الرمز مع التقرير الذي تم استلامه. وعندما يسترد المستلم رسالة كنت قد أرسلتها إليه وكان خيار تقرير توصيل مضبوطًا على وضع التشغيل فعال، فإن الرمز يتغير ليصبح

لعرض رسالة قم استعرض الرسائل حتى تصل إليها ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

لاستعراض الرسالة نفسها، اضغط على المفتاح أعلى وأسفل. وعندما تحتوي الرسالة على أكثر من صفحة، تستطيع الضغط على المفتاح الأيسر أو الأيمن للانتقال عبر الصفحات أو تنتقل الصفحات تلقائيًا وفق المؤقت الذي يضبطه المرسل.

يمكنك اختيار الخيارات التالية بالضغط على المفتاح المرن **خيارات**:

مسح: يقوم بمسح الرسالة.

إعادة عرض: يعرض الرسالة.

إرسال: يقوم بإرسال الرسالة.

الخصائص: يعطي معلومات مفصلة عن الرسالة.

نقل إلى ملفي: يقوم بنقل الرسالة إلى **ملفي** لاستخدامها مستقبلاً.

المسودة *(القائمة ١-٢-٤)*

يستخدم صندوق الرسائل لتخزين الرسائل التي تحفظها والرسائل التي قوطعت كتابتها بمكالمة أو رسالة واردة.

ملاحظة: يتم حفظ الرسائل التي تعذر إرسالها في الصادرة.

لعرض رسالة ما، استعرض الرسائل حتى تصل إليها ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

يمكنك اختيار الخيارات التالية بالضغط على المفتاح المرن **خيارات**:

إرسال: يرسل الرسالة.

إعادة عرض: يعرض الرسالة.

مسح: يمسح الرسالة.

الخصائص: يعطي معلومات مفصلة عن الرسالة.

ملفي *(القائمة ١-٢-٥)*

يمكنك نقل الرسائل المخزنة في الواردة أو **الصادرة** إلى **ملفي** باستخدام خيار **نقل إلى ملفي**. وعند تعديل رسالة جديدة، يمكنك أيضاً تخزينها في ملفي باستخدام خيار **حفظ** الرسالة.

لعرض رسالة في **ملفي**، استعرض الرسائل حتى الوصول إليها، ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

يمكنك تحديد الخيارات التالية بالضغط على المفتاح المرن **خيارات**:

مسح: يمسح الرسالة.

إعادة عرض: يعرض الرسالة.

إرسال: يرسل الرسالة.

اقتطاع وسيلة: بهذه الميزة يتم استخلاص صورة أو صوت حتى تستطيع إعدادها كخلفية أو نغمة رنين أو يمكنك تضمينها كجزء من رسالة متعددة الوسائط.

اقتطاع عنوان: تقوم هذه الميزة باستخلاص أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني أو عناوين الموقع، حتى يتسنى لك الاتصال بالرقم أو إرسال رسالة إلى العنوان أو تخزينه في دليل الهاتف الخاص بك.

الخصائص: تعطي معلومات مفصلة عن الرسالة.

مسح الكل *(القائمة ١-٢-٦)*

يتيح لك هذا الخيار إمكانية مسح كل الرسائل الموجودة في كل صندوق من صناديق الرسائل على حدة، بالإضافة إلى إمكانية مسح كل الرسائل مرة واحدة.

١. استعرض صندوق الرسائل وضع علامة اختيار بجانبه بضغط المفتاح المرن **اختيار**.

باختيار **الكل** توضع علامات تحديد في كافة صناديق الرسائل.

٢. كرر الخطوة رقم ١ لتمييز الصناديق الأخرى عند الضرورة.

٣. عند الانتهاء من وضع علامات الاختيار على الصناديق، اضغط المفتاح المرن **موافق**.

٤. عندما تظهر رسالة التأكيد، اضغط المفتاح المرن **نعم** لمسح كل الرسائل الموجودة في الصندوق أو الصناديق.
أو اضغط المفتاح المرن **لا** لإلغاء المسح.

بريد صوتي *(القائمة ١-٣)*

عندما تستقبل بريدًا صوتيًا، يقوم الهاتف الخاص بك بعرض الرمز ثم تسمع تنبيهًا.

توصيل إلى خادم الصوت *(القائمة ١-٣-١)*

- اضغط على المفتاح المرن **اتصال** في وضع الجاهزية عندما تستلم بريدًا صوتيًا وذلك للوصول إلى خادم البريد الصوتي الخاص بك، ثم اتبع التعليمات المقررة.

- اضغط مع الاستمرار على المفتاح **1** في وضع الجاهزية للوصول إلى خادم البريد الصوتي ثم اتبع التعليمات المقررة.
- اتصل برقم خادم البريد الصوتي بالدخول إلى قائمة **توصيل إلى خادم الصوت** (**القائمة ١-٣-١**) واتبع التعليمات الموضحة.

رقم خادم الصوت *(القائمة ١-٣-٢)*

يجب أن تخزن رقم خادم البريد الصوتي الذي يقدمه لك مزود الخدمة قبل استخدام هذه الخدمة.

عندما تختار مدخلاً من قائمة رقم الخادم الصوتي، ستجد الخيارات التالية متاحة:

تعديل الرقم: أدخل رقم خادم البريد الصوتي أو اضغط على المفتاح المرن دليل **الهاتف** لإدخال رقم ما من دليل الهاتف، ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

تغيير الاسم: أدخل اسم الخادم ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق** لحفظه.

مسح: عندما تظهر رسالة التأكيد اضغط على المفتاح المرن **نعم**، ولإلغاء المسح اضغط على المفتاح المرن **لا**.

رسائل مكتوبة *(القائمة١-٤)*

يمكنك باستخدام هذه الخاصية كتابة تسع رسائل تستخدمها بشكل متكرر. وعند دخولك إلى قائمة رسائل مسبقة الإعداد يمكنك رؤية هذه الرسائل.

١. استعرض الخيارات حتى الرسالة أو المدخل الفارغ بالضغط على مفتاح أسفل أو أعلى.

لمزيد من التفاصيل حول طريقة إدخال الحروف والرموز، راجع صفحة ٣٩.

٣. اضغط المفتاح المرن موافق لحفظ الرسالة.

البث *(القائمة١-٥)*

يمكنك باستخدام هذه الخاصية استقبال رسائل نصية عن موضوعات متعددة مثل حركة المرور وحالة الطقس. ويتم عرض هذه الرسائل حال ورودها، بشرط أن يكون:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار **استقبال** (**القائمة ١-٥-٢**) في وضعية **فعال**.
- قناة الرسالة فعالة حاليًا ضمن لائحة القنوات.

عند استقبالك للرسائل المبثوثة، يمكنك رؤية هذه الرسائل في وضع الجاهزية. وإذا كانت الرسالة قصيرة، فتستطيع رؤيتها على الشاشة: أو اضغط المفتاح المرن **البث** لقراءة الرسالة كاملة.

تتوافر الخيارات التالية في خيار قائمة **البث**:

قراءة: يسمح لك بقراءة رسائل البث التي قمت باستقبالها.

الأرشيف: يعرض لائحة الرسائل التي قمت بحفظها من اللائحة المؤقتة.

مؤقتة: يعرض آخر رسائل تم استقبالها. وتختفي هذه الرسائل عندما يتم إغلاق الهاتف.

إذا كانت الرسالة طويلة اضغط المفتاح أعلى وأسفل للانتقال عبر الرسالة.

اضغط على المفتاح المرن **خيارات** عند قراءة الرسالة للدخول إلى الخيارات التالية:

اقتطاع الرقم: يعرض لائحة بالأرقام الموجودة ضمن الرسالة.

حفظ: (الرسائل المؤقتة فقط) يقوم بحفظ هذه الرسالة فقط في لائحة المحفوظات.

مسح: يقوم بمسح هذه الرسالة.

مسح الكل: يقوم بمسح كل الرسائل الموجودة في اللائحة.

استقبال: يسمح بتشغيل أو إلغاء استقبال الرسائل.

القناة: توجد علامة داخل صندوق اختيار **الكل** تشير إلى تشغيل القناة.

لتشغيل القناة أو إلغائها، اضغط المفتاح المرن **اختيار**، ثم **اختر تشغيل أو إلغاء**.

يسمح الخيار **إضافة قناة** بإضافة قناة جديدة إلى لائحة القنوات. فقط أدخل كود القناة المناسبة التي يتم الحصول عليها من مزود الخدمة واسم القناة.

اللغة: يسمح لك هذا الخيار بانتقاء اللغة المفضلة. وسوف تستقبل رسائل البث باللغة التي قمت باختيارها.

الضبط *(القائمة ١-٦)*

رسالة قصيرة (١-٦-١)

يمكن باستخدام هذه الخاصية إعداد المعلومات الافتراضية الخاصة بخدمة الرسائل القصيرة. وتتوافر الخيارات التالية:

مركز الخدمة: يسمح لك هذا الخيار بتخزين أو تغيير رقم مركز خدمة الرسائل القصيرة. وهذا الرقم ضروري لإرسال الرسائل، لذا يجب أن تحصل عليه من مزود الخدمة.

مدة الحفظ: يسمح لك هذا الخيار بضبط مدة تخزين الرسائل في مركز الرسائل أثناء محاولة توصيلها.

نوع الرسائل: يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع الرسائل التي تريد استقبالها، ويمكنك الاختيار بين **نص وفاكس وصوت مسجل و ERMES و X400 وبريد إلكتروني**. كما يمكنك أن تحول الرسائل إلى التنسيق الذي تريده.

مسار الرد: يسمح للطرف الآخر بإرسال رد على رسالتك عن طريق مركز الرسائل الخاص بك وذلك إذا كانت الشبكة تقدم هذه الخدمة.

تقرير التوصيل: عند تشغيل هذا الخيار، سترسل لك الشبكة إشعارًا بشأن حالة توصيل الرسائل التي تقوم بإرسالها.

رسالة وسائط *(القائمة ١-٦-٢)*

يمكنك باستخدام هذه القائمة ضبط الضبط الافتراضية لإرسال رسائل الوسائط واستقبالها. وتتوافر الخيارات التالية:

ضبط الإرسال: تتوافر الخيارات التالية:

الأولوية: يسمح لك هذا الخيار بضبط درجة أولوية الرسائل التي تقوم بإرسالها، حيث يمكن ضبط الرسائل على وضع منخفض وعادي وعالي الأولوية.

مدة الحفظ: يسمح لك هذا الخيار بضبط مدة تخزين الرسائل في مركز الرسائل أثناء محاولة توصيلها.

توصيل بعد: يمكنك باستخدام هذا الخيار ضبط وقت تأخير الرسالة قبل أن يقوم الهاتف بإرسالها.

حفظ نسخة: يسمح لك هذا الخيار بحفظ نسخة من الرسالة التي تم إرسالها على هاتفك.

حجب العنوان: عند ضبط هذا الخيار على الوضع **فعال**، فإن رقم هاتفك لا يظهر على شاشة هاتف المستلم.

تقرير توصيل: عند ضبط هذا الخيار على الوضع **فعال**، سترسل لك الشبكة إشعارًا فيما إذا كان المستلم قد تلقى رسالتك أم لا.

قراءة رد: عند ضبط هذا الخيار على الوضع **فعال**، يقوم هاتف المستلم بإرسال رسالة تعلمك بوقت فتح المستلم للرسالة.

ضبط الاستقبال: تتوافر الخيارات التالية:

استقبال الرسائل: يسمح لك هذا الخيار بضبط طريقة استقبال الرسائل، حيث يمكنك الاختيار فيما بين **يدوي**، و **آلي** و**رفض**.

رفض المجهول: عند تشغيل هذا **الخيار**، يرفض الهاتف استقبال الرسائل التي تم إرسالها بدون رقم المرسل.

رفض الإعلانات: عند تشغيل **الخيار**، يرفض هاتفك استقبال الإعلانات.

تقرير مسموح: عند إلغاء هذا الخيار ، فلن يرسل الهاتف الخاص بك عند استلامك رسالة إلى المرسل ليخبره بوقت فتحك للرسالة حتى ولو طلب المرسل ذلك.

وضع رسائل الوسائط : من خلال هذه القائمة يمكنك ضبط وضع رسائل الوسائط، وتكون هذه الضبط مطلوبة عند إرسال أو استقبال رسائل وسائط.

الوضع الحالي: يسمح لك هذا الخيار باختيار المركز الذي سيتم استخدامه مع الرسالة الحالية.

ضبط الوضع: يسمح لك هذا الخيار بضبط خمسة مراكز خدمة.

- اسم الوضع: أدخل اسم مركز الخدمة.
- خادم الوضع: أدخل عنوان الخادم.
- ضبط GSM: يسمح لك هذا الخيار بتغيير ضبط الخادم لشبكة GSM.

– البوابة: أدخل عنوان IP ومنفذ IP.

– نوع المكالمة البيانية: يختار نوع الاتصال بالشبكة إما رقمي أو تمثيلي.

– رقم الاتصال: أدخل رقم هاتف الخادم.

– هوية الولوج: أدخل رمز تعريف الدخول الخاص بالخادم.

– كلمة المرور: أدخل كلمة المرور الخاصة بالخادم.

- ضبط GPRS : يسمح لك هذا الخيار بتغيير ضبط الخادم لشبكة GPRS.

– البوابة: أدخل عنوان IP ومنفذ IP

– APN : أدخل اسم نقطة الدخول المستخدمة لعنوان بوابة شبكة GPRS.

– هوية الولوج: أدخل معرف المستخدم المطلوب للاتصال بشبكة GPRS.

– كلمة المرور: أدخل كلمة المرور المطلوبة للاتصال بشبكة GPRS.

- الحامل: اختر الحامل الذي سيتم استخدامه مع كل وسيلة من وسائل الدخول على الشبكة.

– فقط GPRS : تعمل مع شبكة GPRS فقط.

– فقط GSM : تعمل مع شبكة GSM فقط.

سعة الذاكرة *(القائمة ١-٧)*

تستطيع التحقق من حالة الذاكرة فيما يتعلق بالرسائل.

رسالة قصيرة *(القائمة ١-٧-١)*

يمكنك التحقق من عدد الرسائل المخزنة على البطاقة وذاكرة الهاتف.

بعد الانتهاء، اضغط على المفتاح المرن أو المفتاح للخروج.

رسالة وسائط *(القائمة ١-٧-٢)*

تشترك صناديق رسائل الوسائط وصندوق الوسائل في نسبة معينة من ذاكرة الهاتف.

تعرض الشاشة المساحة المتاحة والمساحة المستخدمة من الذاكرة.

يمكن رؤية حالة الذاكرة الخاصة بصناديق رسائل الوسائط وصندوق الوسائط بالضغط على المفتاح الأيمن أو الأيسر.

المكالمات

ومن خلال هذه القائمة يمكنك عرض الآتي:

- المكالمات فائتة ومكالمات واردة ومكالمات صادرة.
- تكلفة المكالمات
- مدة المكالمات

ملاحظة: يمكنك الدخول إلى أرقام الهواتف التي تندرج ضمن الأنواع الثلاثة المبينة في سجل المكالمات من خلال ضغط هذا المفتاح في وضع الجاهزية .

مكالمات فائتة *(القائمة ٢-١)*

يمكنك هذا الخيار من عرض أخر ٢٠ مكالمة لم يتم الرد عليها إذا أمكن تحديد هوية خط الشخص المتصل.

وعندما يكون الرقم أو الاسم متوفراً يتم عرضهما معاً مع تاريخ ووقت الرسالة التي فائتة.

ومن خلال الضغط على المفتاح المرن **خيارات** يمكنك أيضا:

- مسح سجل المكالمات الحالي من القائمة.
- مسح جميع المكالمات.
- حفظ الرقم في دليل الهاتف.

مكالمات مستقبلة *(القائمة ٢-٢)*

يتيح لك هذا الخيار عرض أخر ٢٠ مكالمة مستقبلة إذا أمكن تحديد هوية خط المتصل.
ويعرض الرقم والاسم سوياً إذا أمكن مع تاريخ ووقت استقبال المكالمة.

من خلال الضغط على المفتاح المرن **خيارات** يمكنك أيضًا:

- مسح مكالمة من سجل المكالمات الحالي من اللائحة.
- مسح جميع المكالمات.
- حفظ الرقم في دليل الهاتف.

مكالمات مرسلة *(القائمة ٢-٣)*

يتيح لك هذا الخيار عرض أخر ٢٠ رقم للمكالمات التي أجريتها.

ويتم عرض الرقم أو الاسم إذا كان الرقم مسجلاً لديك باسم؛ مع كل من التاريخ والوقت الذي تم فيه إجراء المكالمة.

من خلال ضغط المفتاح المرن خيارات، يمكن ما يلي:

- مسح سجل المكالمات الحالي من القائمة.
- مسح جميع المكالمات.
- لصق الرقم في دليل الهاتف.

مسح الكل *(القائمة ٢-٤)*

يمكنك مسح كل الأرقام المخزنة في كل سجل للمكالمات.

عندما ظهور رسالة تأكيد اضغط على المفتاح المرن **نعم** للتأكيد.

أو اضغط المفتاح المرن **لا**.

مدة المكالمة *(القائمة ٢-٥)*

يتيح لك هذا الخيار القيام بعرض المؤقت الخاص بتسجيل مدة المكلمات الصادرة والمكالمات الواردة.

ملاحظات:

- إذا كانت البطاقة تعمل بنمط خدمة الخطين (ALS)؛ فإنه يجب عليك أولاً اختيار الخط المناسب.
- قد يختلف تقدير الوقت الفعلي لمدة مكالماتك من قبل مزود الخدمة التابع له؛ وذلك اعتمادا على مزايا الشبكة أو بسبب نمط الفواتير المستخدم أو أي أسباب أخرى.

تتوافر المؤقتات التالية:

مدة آخر مكالمة: طول آخر مكالمة.

كل الصادرة: مجموع فترات المكالمات الصادرة منذ آخر ضبط أجريته للعدادات.

كل الواردة: مجموع فترات المكالمات الواردة منذ آخر تهيئة أجريتها للعدادات.

تصفير المؤقتات: يمكن استخدام الخيار **تصفير المؤقتات** لضبط المؤقتات من جديد. تحتاج لإدخال كلمة مرور الهاتف ثم الضغط على المفتاح المرن **موافق**.

كلفة المكالمة *(القائمة ٢-٦)*

تتيح لك هذه الميزة عرض كلفة المكالمات.

ملاحظات:

- تظهر هذه الميزة إذا كانت البطاقة التي تستخدمها تعمل بها.
- ليس الهدف من هذه الميزة استخدامها لأغراض فواتير المكالمات.
- قد تعرض معلومات إشعار التكلفة في وضع الجاهزية اعتماداً على البطاقة ومزود الخدمة.

تتوفر الخيارات التالية:

كلفة أخر مكالمة: تكلفة أخر مكالمة أجريتها.

الكلفة الكلية: الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تهيئة أجريتها للعدادات. لن تتمكن من إجراء أية مكالمات عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى التي تم تحديدها بواسطة الخيار ضبط الكلفة العظمى.

الكلفة العظمى: الكلفة العظمى المسموح بها للمكالمات التي تجريها.

تصفير العدادات: لتهيئة العدادات يجب إدخال رمز التعريف الشخصي PIN2 (راجع صفحة ١٤٦) واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

ضبط الكلفة العظمى: يستخدم هذا الخيار لتحديد الكلفة العظمى المسموح بها للمكالمات التي تجريها من خلال تعيين الرمز PIN2 أولاً ثم الضغط على المفتاح المرن **موافق**.

السعر/الوحدة: يستخدم هذا الخيار لتعيين تكلفة كل وحدة (الوحدات التي يتم بها حساب الكلفة فقد تكون ٥ أو ١٠ أو ٢٠ ثانية وتقوم الشبكة بتعيينها) ويتم تطبيق السعر لكل وحدة عند حساب الكلفة لجميع المكالمات؛ ويجب أن تقوم بإدخال PIN2 (راجع صفحة ١٤٦) ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

ضبط الصوت

يمكنك استخدام وظيفة ضبط الصوت لتهيئة الكثير من الضبط وفق طلبك، مثلما يلي:

- نغمة الرنين و مستوى الصوت ونوع المكالمات أو الرسائل الواردة.
- الأصوات الصادرة أثناء إجراء المكالمة أو عند الضغط على مفتاح.
- نمط الصمت الذي يتحول له الهاتف المتحرك عندما تضغط مطولاً على المفتاح # .

المكالمات الواردة *(القائمة ٣-١)*

يتيح لك هذا الخيار إمكانية إعداد جرس الرنين للمكالمات الواردة.

ملاحظة: إذا كانت البطاقة تعمل بميزة خدمة الخط البديل، فانه يتعين عليك أولا اختيار الخط الذي ترغب في تغييره.

تتوفر هذه الخيارات التالية:

وفي كل مرة تقوم فيها باختيار أي نغمة من القائمة يتم تشغيل هذا النغمة.

النغمات الأولية: يتيح لك القيام باختيار أحد النغمات التي تم تحديدها مسبقا.

أصواتي: يتيح لك هذا الخيار إمكانية تحديد صوت مأخوذ من مصادر أخرى مثل مواقع WAP و EasyStudio PC software أو مأخوذ من رسائل تحتوي على وسائط متعددة.

درجة الرنين: يتيح لك القيام بتعديل درجة الرنين. استخدم مفاتيح أعلى وأسفل أو مفاتيح درجة الرنين على الجانب الأيسر للهاتف؛ وكلما زادت عدد الأشرطة؛ زادت درجة الرنين علوًا في الصوت.

نوع المنبه: يوفر تحديد نوع الرنين عند ورود مكالمة.

النغمة: يقوم الهاتف بعزف النغمة الذي تم اختياره بواسطة خيار النغمة. انظر ما تقدم.

اهتزاز: يهتز التليفون ولكنة لا يصدر رنينًا.

اهتزاز ثم نغمة: يحدث الاهتزاز أولا ثم يليه النغمة؛ الذي تم اختياره بواسطة خيار النغمة.

الرسائل *(القائمة٣-٢)*

يتيح لك هذا الخيار القيام بضبط أنواع التنبيه المختلفة لتعيين الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط الواردة

رسائل قصيرة *(القائمة ٣-٢-١)*

رسائل الوسائط *(القائمة ٣-٢-٢)*

تتوفر الخيارات التالية:

النغمة: يتيح لك الاختيار من النغمات العديدة المختلفة. وفي كل مرة تقوم فيها باختيار نغمة من القائمة فانه يتم عزف هذه النغمة.

نوع المنبه: يوفر تحديد نوع الرنين عند ورود رسالة.

صمت: يظهر فقط رسالة نصية ولا يرن التليفون ولا يهتز.

نغمة: يقوم التليفون بعزف النغمة التي تم اختيارها بواسطة خيار **النغمة**؛ انظر ما تقدم.

اهتزاز: يقوم التليفون بالاهتزاز ولكنة لا يصدر رنينًا.

اهتزاز ثم نغمة: يهتز الهاتف ثم يعزف النغمة التي تم اختيارها بواسطة خيار النغمة.

التكرار: يسمح لك بتحديد تكرار الإشعار بالرسالة الجديدة. ويمكنك أن تختار **مرة واحدة** أو دوري.

التشغيل /الإغلاق *(القائمة ٣-٣)*

يسمح لك هذا الخيار بتحديد النغمة الذي يصدره الهاتف عند قيامك بإغلاقه أو تشغيله.

ويمكنك الاختيار بين الوضع **تقليدي** أو **إيقاعي**، وإذا كنت تريد تشغيل الهاتف دون إصدار أي صوت على الإطلاق عند إغلاق الهاتف أو تشغيله، اختر إلغاء.

نغمة التوصيل *(القائمة ٣-٤)*

يمكن ضبط الهاتف ليصدر نغمة عند اتصاله بالشبكة.

تتوافر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف أي صوت عند الاتصال بالشبكة.

تفعيل: يصدر الهاتف صوتاً عندما يتصل الهاتف بإحدى الشبكات.

نغمة المفاتيح *(القائمة ٣-٥)*

يسمح لك هذا الخيار بانتقاء النغمة التي تصدرها لوحة المفاتيح عند الضغط على المفاتيح لإجراء مكالمة.

تتوافر الخيارات التالية:

غير فعال: لا تصدر المفاتيح أي صوت.

توون: يصدر كل مفتاح صوتًا مختلفًا عند الضغط عليه.

بيب: يصدر كل مفتاح نفس الصوت عند الضغط عليه.

سلم موسيقي: يصدر كل مفتاح عند الضغط عليه صوت البيانو أو الطبلة، ويتوقف هذا على اختيارك.

لضبط مستوى صوت نغمة المفاتيح، اضغط على مفاتيح الصوت الموجودة على الجانب الأيسر من الهاتف في وضع الجاهزية مع الإبقاء على الغطاء مفتوحًا.

عداد الدقائق *(القائمة ٣-٦)*

يسمح لك هذا الخيار بتحديد ما إذا كان الهاتف سيصدر صوتًا كل دقيقة خلال المكالمة لإخطارك بمدة المكالمة أم لا.

تتوافر الخيارات التالية:

غير فعال: تجعل الهاتف لا يصدر صوتًا.

فعال: يصدر الهاتف صوتًا كل دقيقة.

نمط الصمت *(القائمة ٣-٧)*

عند الضغط على المفتاح # في وضع الجاهزية والاستمرار في الضغط يدخل الهاتف في نمط السكون، ويمكنك تحديد نوع الإنذار الذي يصدره الهاتف في حالة السكون فإما أن يصدر الهاتف اهتزازًا أو يغلق كل الأصوات.

تتوافر الخيارات التالية:

اهتزاز: يهتز الهاتف دون أن يصدر صوتًا.

صمت: لا يصدر الهاتف أي صوت ولا يهتز في نمط الصمت.

منبهات أثناء المكالمة *(القائمة ٣-٨)*

تسمح لك هذه القائمة باختيار ما إذا كان الهاتف سينبهك أم لا عندما تلقي رسالة جديدة أو عندما ينطلق المنبه أثناء إجراء مكالمة.

تتوافر الخيارات التالية:

غير فعال: لا ينبهك الهاتف عند ورود الرسائل.

فعال: ينبهك الهاتف عن طريق إصدار صوت ما. ويحدث هذا الصوت في سماعة الأذن فقط لذا لا يسمع الطرف الآخر هذا الصوت.

ضبط الهاتف

يمكن القيام بتعديل و إعداد المزايا الخاصة بهاتفك حسبما تفضله من خلال قائمة ضبط الهاتف.

رسالة التحية *(القائمة ٤-١)*

يتيح لك هذا الخيار في القائمة كتابة رسالة ترحيب يتم عرضها لوقت قصير عند تشغيل الهاتف.

وعندما تقوم بالدخول إلى هذه القائمة فان الرسالة الحالية يتم عرضها.

من أجل	اضغط
مسح رسالة موجودة	المفتاح **C** مطولاً
إدخال رسالة جديدة	المفتاح الأبجدي الرقمي المناسب
حفظ المدخلات	المفتاح المرن **موافق**
إلغاء إدخالاتك والعودة إلى نمط الجاهزية	المفتاح

ومن أجل الحصول على معلومات تتعلق بكيفية إدخال النص انظر إلى الصفحة ٣٩.

الشاشة *(القائمة ٤-٢)*

يمكنك تغيير صورة الخلفية ولون عناصر الشاشة بما يتناسب مع ذوقك واحتياجاتك.

خلفية الشاشة *(القائمة ٤-٢-١)*

يتيح لك هذا الخيار تغيير صورة الخلفية المعروضة في وضع الجاهزية.

تتوفر هذه الخيارات:

رسوم متحركة: يتيح لك القيام باختيار مشهد يحتوي على رسوم وأشكال متحركة.

صور: يتيح لك القيام باختيار أحد الصور الموجودة بصندوق الصورفي قائمة صندوق الوسائل الذي تم تحميله من مواقع واب ومن EasyStudio PC software أو رسائل الوسائط التي سبق استقبالها.

موضع النص: يتيح لك اختيار موضع النص المعروض على شاشة إيقاف الاستخدام، مثل اسم المشغل والتاريخ والوقت الحالي وإشعارات النص الخاصة بالمكالمات التي فائتة أو الخاصة بالرسائل الجديدة.
اختر أعلى أو أسفل. و إذا حددت إطفاء، سيعرض هاتفك فقط صورة الخلفية.

أسلوب النص: يتيح لك ضبط أسلوب النص المعروض على شاشة إيقاف الاستخدام.

ملاحظة: عندما تقوم بضبط صورة الخلفية على **التقويم** فان خيارات موضع وأسلوب النص لن تنطبق.

لون القائمة *(القائمة ٤-٢-٢)*

يمكنك القيام بتغيير ضبط اللون الخاص بعناصر الشاشة مثل مناطق إشارات المفتاح المرن أو أسماء القائمة أو الرموز.

الضوء الخلفي *(القائمة ٤-٢-٣)*

يمكنك القيام بتحديد مدة تشغيل الضوء الخلفي. كما يمكنك اختيار مدة دوام الضوء الخلفي بعد ضغط أخر مفتاح أو بعد ترك الغطاء مفتوحا.

تباين الشاشة *(القائمة ٤-٢-٤)*

ولكي تقوم بتعديل تباين الشاشة عليك القيام بما يلي:

١. اختيار الشاشة التي سيتم تعديلها والشاشة الرئيسية أو الشاشة **الخارجية**، واضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. تعديل درجة السطوع باستخدام المفتاح أعلى أو أسفل أو من خلال مفتاحي الصوت الموجودين على الجانب الأيسر من الهاتف.

٣. وعند الانتهاء من ذلك، اضغط المفتاح المرن **موافق** لحفظ الاختيار.

اللغة *(القائمة ٤-٣)*

يمكنك اختيار لغة مختلفة من أجل نص شاشات العرض و أنظمة مدخلات النصوص. وتتوفر الخيارات التالية:

لغة العرض: تتيح لك تغيير لغة عرض النص مثل القوائم والخيارات أو رسائل التحذير.

لغة الإدخال: يتيح لك ضبط اللغة المفترضة التي يتم استخدامها في عملية إدخال النص.

الحماية *(القائمة٤-٤)*

تمكنك ضبط الحماية من حصر استخدام هاتفك على الأشخاص وأنواع المكالمات التي تتناسب مع اختيارك.

تستخدم العديد من الرموز وكلمات السر من أجل حماية مزايا الهاتف، التي يتم شرحها ووصفها في الفصول لتالية. راجع أيضا صفحة ١٤٥ إلى ١٤٧.

تفعيل PIN *(القائمة ٤-٤-١)*

عند تأهيل هذه الخاصية، يجب أن تدخل الرمز PIN الخاص بك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. وبناءً علية فان لن يستطيع أي شخص لا يعرف رمز PIN الخاص بك استخدام هاتفك بدون إذنك.

ملاحظة: قبل إلغاء وظيفة تفعيل الرمز PIN يتعين عليك إدخال الرمز PIN.

تتوفر الخيارات التالية:
إلغاء: يتصل الهاتف مباشرةً بالشبكة فور القيام بتشغيله.
تشغيل: يجب إدخال الرمز PIN الخاص بك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

ولتغيير رمز PIN الخاص بك، راجع خيار قائمة **تغيير PIN**.

تغيير PIN *(القائمة ٤-٤-٢)*

تتيح لك هذه الميزة تغيير الرمز PIN الحالي واستبداله بآخر جديد ولكن بشرط أن تكون ميزة التأكد من الرقم الشخصي قد تم تشغيلها. ويتعين عليك القيام بإدخال رقم الهوية الشخصي الحالي قبل القيام بتحديد الرقم الجديد.

وعندما تدخل الرقم الجديد فانه يطلب منك التأكيد بإدخالها ثانية.

قفل الهاتف *(القائمة ٤-٤-٣)*

عند تشغيل خاصية إغلاق الهاتف، يغلق الهاتف ويتعين عليك إدخال كلمة المرور المكونة من ٤-٨ أرقام في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

وكلمة المرور مسبقة الإعداد هي "00000000" حسب ضبط المصنع، ولتغييرها راجع خيار القائمة **تغيير كلمة المرور**.

وعند إدخال كلمة المرور الصحيحة ستتمكن من استخدام الهاتف حتى إغلاقه.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا يطلب منك إدخال كلمة المرور عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.

تشغيل: يطلب منك إدخال كلمة المرور عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.

تغيير كلمة المرور *(القائمة ٤-٤-٤)*

تتيح لك ميزة تغيير كلمة المرور القيام بتغيير كلمة المرور الحالية واستبدالها بأخرى جديدة. ويجب عليك إدخال كلمة المرور الحالية قبل تحديد الكلمة الجديدة.

وحسب ضبط المصنع تكون كلمة المرور "00000000". وعندما تقوم بإدخال كلمة المرور الجديدة فسيطلب منك إعادة إدخالها للتأكيد.

الخصوصية *(القائمة ٤-٤-٥)*

تتيح لك هذه الخاصية بحجب استخدام أو السماح باستخدام المحتويات مثل رسائل الوسائط والصور والأصوات.

ولتشغيل ميزة الخصوصية أو إلغائها، يجب إدخال كلمة المرور.

قفل البطاقة *(القائمة ٤-٤-٦)*

ولكي تقوم بتشغيل ميزة إغلاق البطاقة، يتعين عليك القيام بإدخال رمز قفل البطاقة الجديد المكون من أربعة إلى ثمانية أرقام وإعادة إدخاله للتأكد.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: يمكنك استخدام أي من البطاقات بهاتفك.

تشغيل: يجب إدخال كلمة مرور قفل البطاقة لكي تستخدم بطاقة أخرى بهاتفك.

ولتقوم بإلغاء قفل البطاقة، عليك بإدخال رمز قفل البطاقة

النمط FDN *(القائمة ٤-٤-٧)*

إذا كانت البطاقة الخاصة بك تدعم نمط رقم الاتصال المحدد (FDN)، فانه يتيح لك حصر مكالماتك الصادرة على مجموعة محددة من أرقام الهاتف.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: يمكنك الاتصال بأي رقم.

تشغيل: يمكنك فقط الاتصال بالأرقام المخزنة في دليل الهاتف ويجب عليك إدخال رمز PIN2 الخاص بك.

ملاحظة: لا يوجد بكل البطاقات رمز PIN2، ولذلك إذا لم يكن للبطاقة رمز PIN2 فلن تعرض الخيارات الموجودة بالقائمة.

ولكي تقوم بتغيير PIN2 بتحديد هويتك الشخصية انظر إلى الخيارات الموجودة في خيار القائمة تغيير رمز PIN الموجود أدناه.

تغيير الرمز PIN2 *(القائمة ٤-٤-٨)*

تتيح لك خاصية تغيير PIN2 بتغيير الرمز PIN2 واستبداله بأخر جديد. ويتعين عليك القيام بإدخال هذا الرقم قبل القيام بتحديد الرقم الجديد.

عندما تقوم بإدخال PIN2 يطلب منك إعادة إدخاله مرة ثانية للتأكيد.

ملاحظة: ليست كل البطاقات لها PIN2. فإذا كانت البطاقة الخاصة بك ليس لها PIN2 فلن تعرض خيارات القائمة.

إعادة اتصال آلي *(القائمة ٤-٥)*

من خلال وظيفة إعادة الاتصال الآلي يقوم الهاتف بعشر محاولات آلية لاعادة الاتصال برقم هاتف بعد محاولة فاشلة.

ملاحظة: تتفاوت الفترة الفاصلة بين كل محاولتين للاتصال.

تتوفر هذه الخيارات:

غير فعال: لن يعاد الاتصال بالرقم.

فعال: يعاد الاتصال بالرقم آليا.

غطاء فعال *(القائمة ٤-٦)*

تسمح لك هذه الوظيفة بتحديد فيما إذا كنت تستطيع الإجابة على مكالمة هاتفية واردة بفتح الغطاء أم لا.
تتوفر هذه الخيارات:

غير فعال: يتعين عليك الضغط على المفتاح من أجل الرد على المكالمة وذلك اعتمادا على قيامك بضبط خيار أي مفتاح للرد على المكالمة.

فعال: يمكنك الرد على المكالمة عند فتح الغطاء.

المفتاح الجانبي *(القائمة ٤-٧)*

يتيح لك خيار القائمة تغيير وظيفة مفاتيح مستوى الصوت الموجودة على الناحية اليسرى للهاتف عندما تتلقى مكالمة واردة.

تتوفر الخيارات التالية:

رفض: يتم رفض المكالمة القادمة عندما تستمر في الضغط على أحد أزرار الصوت.

صمت: تصبح نغمة الرنة صامتة عندما تستمر في الضغط على أحد مفتاحي الصوت ولكن لا يتم رفض المكالمة.

أي مفتاح للرد *(القائمة ٤-٨)*

يمكنك القيام بالرد على المكالمات القادمة من خلال الضغط تقريبا على أي مفتاح بالهاتف

غير فعال: يمكنك الضغط على المفتاح أو المفتاح المرن **موافق** للرد على المكالمات القادمة

فعال: يمكنك الضغط على أي من هذه المفاتيح ما عدا المفتاح والمفتاح المرن **رفض** للرد على المكالمات الواردة.

نظام التاريخ *(القائمة ٤-٩)*

خيار القائمة هذا يمكّنك من اختيار نظام التاريخ. هذا التغيير يطبق في التقويم، تاريخ المذكرة و إلى آخره. توجد هذه الأنظمة: **ميلادي و هجري و التقويم الفارسي**

إرجاع الضبط *(القائمة ٤-١٠)*

وتتيح لك هذه القائمة إعادة هاتفك إلى وضعة الافتراضي. كما يمكن أن تتيح لك إعادة ضبط الصوت وضبط الهاتف أو إعادة ضبط كل هذه الأشياء في وقت واحد.

١. قم باختيار أحد أوضاع الضبط لكي تعيد الضبط من خلال الضغط على المفتاح المرن اختيار.

٢. عندما تظهر رسالة تأكيد، اضغط على المفتاح **نعم** لتحديد الضبط ثم أدخل الشيفرة ثم اضغط على المفتاح **موافق**.

كلمة المرور الأولية التي يتم وضعها مسبقًا هي "00000000". ولكي تقوم بتغييرها راجع صفحة ١٠٢.

أو اضغط المفتاح المرن لا

المنظم

تسمح لك وظيفة المنظم بما يلي:

- عرض التقويم و/أو كتابة مذكرة أو كتابة لائحة مهام.
- ضبط التاريخ والوقت الحالي ومعرفة الوقت في العديد من المدن حول العالم.
- ضبط المنبه ليرن الهاتف في الوقت المحدد.
- استخدام الهاتف كحاسبة، محول وحدات، مؤقت أو ميقاتية.

كتابة مذكرة *(القائمة ٥-١)*

تتيح لك قائمة الخيارات أن تقوم بإنشاء مذكرة.

ملاحظة: يمكنك أيضا الدخول على هذه القائمة من خلال الاستمرار في الضغط على هذا الزر في وضع الجاهزية.

١. -قم بكتابة مذكرة تصل إلى ١٠٠ حرف ورمز ثم اضغط على هذا المفتاح
ولمزيد من المعلومات بخصوص كيفية إدخال رسالة يمكنك رؤية صفحة رقم ٣٩

٢. اختر الفئة التي ترغب في حفظ هذه المذكرة لها ثم اضغط على المفتاح المرن اختيار.

تتوفر الفئات التالية:

- **موعد**: لجدولة المواعيد العادية مثل المواعيد والاجتماعات
- **لائحة المهام**: لتدوين المهام التي تنوي القيام بها.
- **مكالمة**: لتدوين المكالمات التي تريد إجراءها.

- ناسبة: تذكرك بالمناسبات السنوية مثل عيد الزواج وأعياد الميلاد وغيرها من المناسبات الهامة.

ملاحظة: يمكنك حفظ ٢٥ بندًا في كل فئة بإجمالي استيعاب ١٠٠ مذكرة.

٣. استعرض التواريخ على التقويم بالضغط على مفاتيح الاستعراض ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٤. أدخل وقت الحدث لو أمكن بالضغط على هذا المفتاح المرن **موافق** إن أمكن ووفقًا للفئة التي قمت بتحديدها.

٥. إذا قمت باختيار صيغة التوقيت 12:00 ساعة (انظر إلى صفحة ١١٣) فعليك باختيار صباحا أو مساء بضغط المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل، ثم اضغط على المفتاح الخيارات.

٦. لضبط المنبه للمذكرة اضغط المفتاح المرن **نعم**, أو اضغط المفتاح المرن **لا**، حيث سيتم حفظ المذكرة على الفور. وانتقل إلى الخطوة رقم ١٠.

٧. قم بإدخال الوقت في المنبه لكي يصدر صوتا ثم اضغط على مفتاح **موافق**.

٨. إذا كان إظهار الوقت مضبوطًا على ١٢-ساعة، (راجع صفحة ١١٣)، يجب الاختيار بين صباحًا ومساءً بالضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل، ثم الضغط على المفتاح المرن **اختيار**

٩. اختر نغمة المنبه ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**

يتم حفظ المذكرة وعرضها فيما بعد على الشاشة.

١٠. وبعد أن تنتهي من القيام بعمل المذكرة يمكنك الاختيار من الخيارات الآتية من خلال الضغط على مفتاح الخيارات.

- **إضافة**: تتيح لك القيام بعمل مذكرة أخرى.
- **مسح**: يتيح لك القيام بمسح وإلغاء المذكرة
- **تعديل**: يتيح لك القيام بتعديل المذكرة
- **نقل**: يتيح لك القيام بنقل الذاكرة إلى تاريخ مختلف
- **نسخ**: يتيح لك القيام بنسخ المذكرة وفقا لتاريخ مختلف

١١. عند الانتهاء اضغط المفتاح المرن ↩ أو المفتاح ⏻ للخروج.

التقويم *(القائمة ٥-٢)*

يستخدم التقويم في الحفاظ على متابعة جدول أعمالك والمكالمات التي تريد أن تقوم بإجرائها والمهام التي تريد أداءها بالإضافة إلى المناسبات الخاصة بك. ويمكنك القيام بضبط المنبه لكي يقوم بإصدار صوت في الميعاد المناسب للعنصر الذي تمت جدولته

استخدام التقويم

اضغط	من أجل
المفتاح الأيسر أو الأيمن	الانتقال إلى يوم أخر
المفتاح أعلى أو أسفل	الانتقال إلى أسبوع أخر
المفتاح أعلى أو أسفل و الضغط عليه مطولاً	الانتقال إلى الشهر السابق أو التالي
المفتاح الأيسر أو الأيمن و الضغط عليه مطولاً	الانتقال إلى العام السابق أو التالي

تتوفر الخيارات التالية عندما تضغط على المفتاح المرن خيارات على شاشة التقويم:

إضافة مذكرة: يتيح لك القيام بعمل مذكرة جديدة عن اليوم المحدد

انتقال لتاريخ: يتيح لك الانتقال إلى تاريخ محدد لعمل جدول لذلك التاريخ.

عرض الكل: عرض جميع الأحداث التي قمت بوضعها في جدول.

مسح اليوم: يتيح لك مسح جدول اليوم الذي تختاره.

مسح الكل: يتيح لك مسح جميع الجداول التي قمت بإعدادها.

إضافة مذكرة

١. استعرض حتى تاريخ معين على التقويم، راجع صفحة ١٠٨ ثم اضغط على مفتاح **خيارات**.

٢. اكتب مذكرتك ثم اضغط على مفتاح **موافق**.

لمزيد من المعلومات بشأن بإدخال الحروف والرموز راجع صفحة ٣٩ .

٣. اختر الفئة التي ترغب في حفظ المذكرة لها ثم اضغط على المفتاح **اختيار**.

تتوافر الفئات التالية:

- **موعد**: عام للمواعيد والاجتماعات
- **لائحة المهام**: مهمة تريد تنفيذها
- **مكالمة**: مكالمة تريد إجراءها.
- **مناسبة**: مناسبة مثل زواج؛ عيد ميلاد، ومناسبات أخرى.

٤. تتبع الإجراءات من الخطوة رقم ٤ في الصفحة ١٠٧ ثم باقي الخطوات لكي تحفظ المذكرة.

عرض مذكرات التقويم

بالنسبة إلى التاريخ الذي له مذكرة مرفقة به فانه يتم تمييزه بمربع أحمر. فإذا قمت باختيار تاريخ تم بالفعل إنشاء جدول له؛ فإن عدد المذكرات لكل نوع يتم عرضها في أسفل التقويم.

- : موعد
- : لائحة المهام
- : مكالمة
- : مناسبة

اضغط على المفتاح المرن **اختيار** لكي تعرض المذكرات.

إذا قمت بإنشاء أكثر من مذكرة عن يوم واحد، يمكنك استعراض الأحداث حتى الحدث الذي تريد عرضه من خلال الضغط على أي من المفتاح الأيسر أو الأيمن.

تظهر الخيارات التالية عندما يتم الضغط على المفتاح المرن خيارات.

إضافة: يتيح لك إضافة مذكرة جديدة. لمزيد من المعلومات عن كيفية إضافة مذكرة راجع صفحة ١٠٦.

مسح: مسح المذكرة الحالية

تعديل: يتيح لك التعديل في المذكرة الحالية.

نقل: يتيح لك نقل المذكرة إلى تاريخ آخر تختاره

نسخ: يتيح نسخ المذكرة بتاريخ آخر تختاره.

لائحة المهام *(القائمة ٥-٣)*

تتيح لك هذه القائمة عرض قائمة المهام الخاصة بك.

لإنشاء مذكرة جديدة من نوع قائمة المهام؛ قم بما يلي:

١. اكتب المذكرة واضغط على المفتاح المرن **موافق**؛ لمزيد من المعلومات عن طريقة إدخال الحروف والأرقام راجع صفحة ٣٩.

٢. اتبع الخطوة رقم ٤ في صفحة ١٠٧ لحفظ المذكرة.

بمجرد أن تنتهي من تعيين المهمة؛ يتم وضعها في قائمة مع علامة الحالة (العلامة للمهمة المنجزة للمهمة غير المنجزة على قائمة المهام.

لاستعراض مهمة محددة؛ اضغط مفتاح أسفل و أعلى، و اضغط المفتاح المرن **اختيار**. يتم عرض المهمة مع موعدها النهائي وإعداد التنبيه وتفاصيل المهمة وعلامة الحالة.

يمكنك الانتقال إلى المهمة السابقة أو الحالية بالضغط على مفتاح أيسر أنو أيمن.

يمكنك استخدام الخيارات التالية عند الضغط على المفتاح المرن خيارات:
إضافة: تستخدم في إضافة مهمة جديدة. لمزيد من التفاصيل حول إضافة مذكرات قائمة المهام؛ راجع صفحة ١٠٦.

تحديد: تستخدم في تغيير علامة الحالة.

تعديل: تستخدم في تعديل محتويات المهمة.

نقل: تستخدم في نقل المهمة إلى تاريخ آخر.

نسخ: تستخدم في نسخ المهمة إلى تاريخ آخر.

مسح: تستخدم في مسح المهمة.

مسح الكل: تستخدم في مسح جميع المهام من القائمة.

الساعة *(القائمة ٥-٤)*

يتيح لك هذا الخيار تغيير الوقت والتاريخ المعروضين؛ كما يمكنك معرفة الوقت الحالي بتوقيت غرينتش و٢١ مدينة كبيرة في جميع أنحاء العالم.

يحتوي الهاتف على الخيارات التالية:

ضبط الوقت: يستخدم في إدخال الوقت الحالي؛ ويمكنك تغيير ضبط الوقت في خيار **ضبط الهيئة**؛ راجع صفحة ١١٣.

ملاحظة: قبل ضبط الوقت؛ يجب أن تحدد المنطقة الزمنية في خيارات ضبط **التوقيت العالمي**.

ضبط التاريخ: تستخدم في إدخال اليوم والشهر والسنة؛ ويمكن تغيير تنسيق التاريخ في خيار ضبط الهيئة؛ راجع صفحة ١١٣.

ضبط التوقيت العالمي: تستخدم في معرفة توقيت غرينتش الحالي بالإضافة إلى الوقت الحالي في ٢١ مدينة كبيرة حول العالم؛ ويمكنك استعراض المدن لمعرفة التوقيت الزمني لكل مدينة باستخدام المفتاح الأيمن والمفتاح الأيسر.

تعرض الشاشة ما يلي:

- اسم المدينة.
- الاختلاف في التوقيت الزمني بين المدينة المحددة ومدينتك إذا قمت بتعيين الوقت المحلي (راجع أدناه) أو توقيت غرينتش (الافتراضي).
- الوقت والتاريخ الحاليين.

لتحديد منطقتك الزمنية؛ قم بما يلي:

١. حدد المدينة المطابقة لمنطقتك الزمنية بالضغط على المفتاح الأيسر والمفتاح الأيمن مرة واحدة أو أكثر.

يتم عرض التاريخ والوقت المحليين.

٢. ضغط على المفتاح المرن ضبط.

٣. المفتاح	الوظيفة
ضبط المحلي	تحديث التاريخ / الوقت الحالي باستخدام الإعداد الجديد.
التوقيت الصيفي. يتم عرض الرمز بجوار الاختلاف في التوقيت.	الإشارة إلى أن المنطقة الزمنية تستخدم حاليًا التوقيت الصيفي.
حذف التوقيت الصيفي غير متوفر إلا عند عر ض الرمز بجوار الاختلاف في التوقيت.	الإشارة إلى أن المنطقة الزمنية لم تعد تستخدم التوقيت الصيفي.

٤. عند الانتهاء من ذلك؛ اضغط على المفتاح المرن أو المفتاح للخروج

ضبط الهيئة: تستخدم لتغيير تنسيق الوقت والتاريخ

هيئة الوقت: ٢٤ ساعة
١٢ ساعة

هيئة التاريخ: (يوم/ شهر/ سنة) أو DD/MM/YYYY
أو (السنة / الشهر/ اليوم)
YYYY/DD/MM

المنبه *(القائمة ٥-٥)*

يتيح لك هذا الخيار ضبط التنبيه لكي يصدر الهاتف صوتًا في وقت محدد؛ ويمكنك ضبط تنبيه أو اثنين أو ثلاثة تنبيهات أو ضبط الهاتف بحيث يعطي تنبيهًا عندما يتم إغلاقه.

لضبط التنبيه:

١. اختر **منبه الصباح** أو **المنبه ١** أو **المنبه ٢** بالضغط على المفتاح أعلى والمفتاح أسفل.

الرمز يعني أنه لم يتم ضبط أي تنبيه في الوقت الحالي؛ وهذا الرمز يعني أن التنبيه قد تم ضبطه بالفعل.

٢. اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.
٣. اضغط على المفتاح المرن **خيارات**.
٤. استعرض الخيارات الأخرى بالضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل؛ واضغط على المفتاح المرن **اختيار**؛ ثم قم بتغيير الإعداد حسب المطلوب.

- **يوم المنبه**: يستخدم في تحديد اليوم أو الأيام أو إلغاء هذا التحديد بالضغط على المفتاح المرن اختيار؛ وإذا أردت ضبط تنبيه يومي؛ اختر منبه يومي. إذا أردت ضبط تنبيه ليصدر صوتًا مرة واحدة فقط؛ حدد الخيار منبه لمرة واحدة، وعند الضغط على المفتاح المرن موافق بعد الانتهاء من تحديد الخيارات المطلوبة؛ سيطلب منك الهاتف إدخال وقت التنبيه.
- **وقت المنبه**: يستخدم في إدخال وقت التنبيه.
- **نغمة المنبه**: يستخدم في اختيار نغمة التنبيه.
- **إلغاء المنبه**: يستخدم في إيقاف التنبيه.

ملاحظة: يستخدم تنبيه ١ وتنبيه ٢ مع نغمة التنبيه التي تختارها أو مع خاصية الاهتزاز؛ حسب نوع تنبيه المكالمة الواردة (**القائمة ٣-١-٤**)؛ إلا أن المكالمة الصباحية سوف تنبهك بنغمة تقوم بضبطه بغض النظر عن إعداد المكالمة الواردة.

٥. كرر الخطوة ٤ لتغيير كل إعداد من الضبط.

٦. عند الانتهاء من ذلك؛ اضغط على المفتاح المرن أو المفتاح للخروج.

عند الانتهاء من ضبط التنبيه؛ سوف ترى رمز التنبيه ( ) في أعلى الشاشة. لإغلاق التنبيه عند إصداره الصوت؛ افتح الهاتف وأغلقه مرة أخرى أو اضغط على أي مفتاح.

ملاحظة: عندما يتم تشغيل النمط الصامت؛ فإن تنبيه ١ وتنبيه ٢ لا يصدران أية أصوات؛ لكن المكالمة الصباحية سيكون لها صوت بغض النظر عما إذا كان الهاتف في النمط الهادئ أم لا.

إذا أردت ضبط التنبيه ليصدر صوتًا حتى لو كان الجهاز مغلقًا؛ قم بما يلي:

١. استعرض الخيارات حتى الخيار **تشغيل آلي** في قائمة التنبيه واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٢. إذا كان ذلك ضروريًا؛ اضغط على المفتاح أعلى أو المفتاح أسفل لكي تقوم بتحديد الخيار **تشغيل**.

لإغلاق خاصية التشغيل التلقائي؛ اختر **إلغاء**.

٣. اضغط على المفتاح المرن **اختيار** لحفظ الإعداد.
٤. عند الفراغ من ذلك؛ اضغط على المفتاح المرن أو المفتاح للخروج.

بمجرد أن تقوم بتنشيط خاصية التشغيل التلقائي للتنبيه؛ تظهر علامة الاختيار بجوار خاصية التشغيل التلقائي؛ وإذا كان جهاز الهاتف المتحرك مغلقًا في وقت تنبيه معين؛ يقوم بتشغيل نفسه تلقائيًا وعمل التنبيه؛ ثم يقوم بإغلاق نفسه بشكل تلقائي مرة أخرى.

الحاسبة *(القائمة ٥-٦)*

يمكنك استخدام هاتفك المحمول كآلة حاسبة تستطيع إجراء العمليات الرياضية الأساسية مثل الجمع والطرح والضرب والقسمة وبعض عمليات حساب النسبة المئوية.

لإجراء عملية حسابية؛ قم بما يلي:

١. قم بإدخال الرقم الأول باستخدام مفاتيح الأرقام.

ملاحظة: لإزالة أية أخطاء أو مسح محتويات الشاشة؛اضغط على مفتاح الإلغاء **C**.

٢. اضغط على المفتاح * لإدخال العلامة العشرية (.) أو # حسب الطلب لتحديد العملية المناسبة: عملية الجمع (+) وعملية الطرح (-) والضرب (*) والقسمة (/) والنسبة المئوية (٪).

٣. أدخل الرقم الثاني.

٤. كرر الخطوتين ٢ و ٣ إذا كان ذلك ضروريًا.

٥. اضغط على المفتاح المرن يساوي لعرض النتيجة؛ وتظهر النتيجة في مربع الجواب.

ملاحظة: تكون النتيجة مقربة إلى أقرب ٦ أرقام عشرية.

٦. عند الانتهاء من ذلك؛ اضغط على المفتاح المرن ↩ أو المفتاح ⏻ للخروج.

التحويل *(القائمة ٥-٧)*

تتيح لك هذه القائمة تحويل نوع من المقاييس إلى نوع آخر.

لكي تقوم بتحويل قيمة ما:

١. استعرض نوع التحويل المطلوب: **الطول**؛ **الوزن**؛ **الحجم**؛ **المساحة**؛ **الحرارة**؛ ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٢. ادخل القيمة المراد تحويلها واضغط على المفتاح أسفل لإدخالها في الحقل من. يمكنك إدخال العلامة العشرية (.) باستخدام المفتاح *.

٣. حدد الوحدة الأساسية للقياس بالضغط على المفتاح الأيسر والأيمن؛ ثم اضغط على المفتاح أسفل للانتقال إلى الحقل إلى.

راجع الجدول في الصفحة التالية لمعرفة الوحدات التي يمكن التحويل إليها.

٤. اختر وحدة القياس التي تريد التحويل إليها بالضغط على المفتاح الأيمن والأيسر.

٥. اضغط على المفتاح المرن **موافق** أو المفتاح لعرض النتيجة

تظهر النتيجة في مربع **الجواب**.

٦. عند الفراغ من ذلك؛ اضغط على المفتاح المرن أو المفتاح للخروج.

الوحدات المتاحة

النوع	الوحدات		
الطول	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
الوزن	g	kg	ton
	grain	oz	pound

النوع	الوحدات		
الحجم	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gal		
المساحة	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	acre		
الحرارة	°C	°F	

المؤقت *(القائمة ٥-٨)*

باستخدام ميزة المؤقت؛ يمكنك ضبط الهاتف لكي يصدر تنبيهًا بعد انقضاء مدة زمنية محددة.

١. اضغط على المفتاح المرن **ضبط**.

٢. قم بإدخال طول المدة الزمنية التي تريدها بالساعات والدقائق واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٣. اضغط على المفتاح المرن بدء لبدء العد التنازلي.

ولاحظ أنه حتى لو خرجت من شاشة المؤقت؛ سوف يستمر المؤقت في العد، وبعد انتهاء الفترة المحددة؛ يبلغك الهاتف المتحرك من خلال تشغيل نغمة وعرض رسالة نصية.

لإغلاق نغمة المؤقت عند إصداره الصوت؛ افتح الهاتف المتحرك وأغلقه مرة أخرى أو اضغط على أي مفتاح.

لإيقاف المؤقت قبل انتهاء الوقت المحدد؛ اضغط على المفتاح المرن **توقف** على شاشة «المؤقت» ؛ و سوف يحتفظ الهاتف بضبط ضبط المؤقت في الوقت الذي أوقفته فيه. وإذا أردت أن تقوم بمسح ضبط الضبط؛ اضغط على المفتاح المرن **ضبط**؛ حيث يعرض المؤقت الإعداد 00:00؛ ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: يستهلك المؤقت الطاقة اللازمة له من البطارية؛ وبالتالي فإن وقت تشغيل بطارية الهاتف سينخفض.

الميقاتية *(القائمة ٥-٩)*

يمكن أن تستخدم ساعة التوقيت لقياس الفترات الزمنية للعديد من الرياضات.

يمكن قياس أربع فترات زمنية.

وتصل درجة الدقة في ساعة التوقيت إلى جزء واحد من مائة من الثانية. وأقصى مدة قياس زمنية هي ١٠ ساعات.

١. لتشغيل ساعة التوقيت؛ اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٢. لمعرفة مدة الفترة الزمنية؛ اضغط على المفتاح المرن **موافق**. وتستمر ساعة التوقيت في التشغيل؛ مع عرض مدة الفترة الزمنية في السطر الأول على الشاشة. كرر هذه الخطوة في الفترات الزمنية التالية أو أخرج من هذه القائمة.

٣. اضغط على المفتاح المرن **إرجاع** لإعادة بدء ساعات التوقيت.

٤. اضغط على المفتاح C أو المفتاح للخروج من هذه القائمة

خدمات الشبكة

وظائف هذه القائمة عبارة عن خدمات شبكة الاتصال.
يرجى الاتصال بمزود الخدمة للتأكد من توفر هذه الوظائف واشترك فيها إذا أردت.

تحويل المكالمات *(القائمة ٦-١)*

ملاحظة: قد تختلف خيارات تحويل المكالمات حسب البطاقة، والوظائف التي لا تعتمدها شبكة الاتصال التي يعمل عليها هاتفك المتحرك؛ قد لا تظهر على الهاتف.

تتيح خدمة شبكة الاتصال هذه إمكانية إعادة توجيه المكالمات لرقم تقوم بتحديده.

مثال: قد ترغب في تحويل مكالمات العمل إلى زميل لك عندما تكون في أجازة.

يمكن ضبط تحويل المكالمات بعدة طرق:

دائم: لتحويل جميع المكالمات.

مشغول: يتم تحويل المكالمات أثناء الانشغال في إجراء مكالمة هاتفية أخرى.

لا يوجد رد: تحويل المكالمات في حالة عدم الرد عليها.

خارج التغطية: يتم تحويل المكالمات عند عدم وجود تغطية من مزود الخدمة.

إلغاء الكل: إلغاء تشغيل جميع خيارات تحويل المكالمات.

يمكنك تحديد خيارات تحويل المكالمات الفردية لكل من أنواع المكالمات التالية:

- مكالمات صوتية فقط
- مكالمات بيانية فقط (غير متاحة عندما يكون الخط ٢ قيد الاستخدام).

مثال: يمكنك تحويل المكالمات الصوتية لزميلك إذاكنت تستخدم الهاتف في ذلك الوقت.

ضبط خيارات تحويل المكالمات

١. اختر نوع تحويل المكالمات وذلك بالضغط على مفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المراد تحويلها وذلك بالضغط على المفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٣. اضغط على المفتاح المرن **تفعيل** لتأكيد تشغيل الضبط التي حددتها.

٤. أدخل الرقم الذي سوف يتم تحويل المكالمات إليه.

لإدخال كود دولي اضغط مطولاً على المفتاح 0 (صفر) حتى يتم عرض العلامة +.

يمكنك أيضًا اختيار رقم في دليل الهاتف أو رقم خادم البريد الصوتي؛ بالضغط على المفتاح المرن **خيارات** ثم **دليل الهاتف** أو **بريد صوتي**.

٥. اضغط على المفتاح المرن **موافق** عند الانتهاء من ذلك.

يرسل الهاتف الضبط التي حددتها إلى شبكة الاتصال ويتم عرض تأكيد الشبكة.

إلغاء تشغيل خيارات تحويل مكالمات محددة

١. حدد خيار تحويل المكالمات الذي ترغب في إلغاء تشغيله.

٢. حدد نوع المكالمات التي ينطبق عليها هذا الخيار.

٣. ضغط على المفتاح المرن حذف.

يرسل الهاتف الضبط التي حددتها إلى شبكة الاتصال ويتم عرض تأكيد الشبكة.

يمكنك أيضًا إلغاء تشغيل جميع خيارات تحويل المكالمات بتحديد الخيار **إلغاء الكل**.

حجب المكالمات *(القائمة ٦-٢)*

تتيح لك خدمة شبكة الاتصال لحجب المكالمات حصر مكالماتك على أرقام بعينها.

يمكن أن تضبط حجب المكالمات بعدة طرق:

الصادرة: لا يمكن طلب أي مكالمات من الهاتف.
الدولية: لا يمكن إتمام المكالمات الدولية فقط.

دولية عدا إلى الوطن: عندما تكون مسافرًا؛ يمكنك إتمام مكالمات إلى الأرقام المحلية التي تتبع البلد التي تكون فيها في الخارج وكذلك المكالمات الدولية بشرط أن تكون إلى بلدك وهي البلد التي يوجد بها مزود الشبكة المحلية الخاص بك.

الواردة: لا يمكن تلقي أي مكالمات.

واردة أثناء السفر: لا يمكن تلقي مكالمات عندما تستخدم هاتفك خارج البلد التي يوجد بها مزود الشبكة المحلية الخاص بك.

إلغاء الكل: إلغاء تشغيل جميع خيارات حجب المكالمات.

يمكن إجراء المكالمات وتلقيها بالشكل العادي.

يمكنك تحديد خيارات حجب المكالمات الفردية لكل نوع من أنواع المكالمات التالية:

- المكالمات الصوتية
- المكالمات البيانية (ليست متوفرة عندما يكون الخط قيد الاستخدام).

ضبط خيارات حجب المكالمات

١. اختر نوع حجب المكالمات وذلك بالضغط على مفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اختر نوع المكالمات المراد حجبها بالضغط على المفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٣. اضغط على المفتاح المرن **تفعيل** لتأكيد الضبط.

٤. أدخل كلمة المرور الخاصة بحجب المكالمات التي يوفرها لك مزود الخدمة واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

يرسل الهاتف الضبط التي حددتها إلى شبكة الاتصال ويتم عرض تأكيد الشبكة.

إلغاء تشغيل خيارات حجب مكالمات محددة

١. حدد خيار حجب المكالمات الذي ترغب في إلغاء تشغيله.

٢. حدد نوع المكالمات التي ينطبق عليها هذا الخيار.

٣. اضغط على المفتاح المرن **إلغاء**.

٤. ادخل كلمة المرور الخاصة بحجب المكالمات التي توفرها لك شركة مزود الاتصال بشبكة الاتصال.

يرسل الهاتف الضبط التي حددتها إلى شبكة الاتصال ويتم عرض تأكيد الشبكة.

يمكنك أيضًا إلغاء تشغيل جميع خيارات حجب المكالمات بتحديد الخيار **إلغاء الكل**.

تغيير كلمة المرور الحجب

يمكنك ضبط وتغيير كلمة مرور حجب المكالمات التي حصلت عليها من مزود الخدمة.

١. –حدد خيار **تغيير كلمة مرور الحجب** من شاشة **حجب** المكالمات واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٢. أدخل كلمة المرور الحالية واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٣. أدخل كلمة مرور جديدة ثم اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى لتأكيدها واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

انتظار المكالمات *(القائمة٦-٣)*

سوف تخطرك خدمة شبكة الاتصال هذه عندما يحاول شخص الاتصال بك أثناء إجرائك أو تلقيك لمكالمة أخرى.

يمكنك تحديد خيارات انتظار المكالمات الفردية لكل نوع من أنواع المكالمات التالية:

• المكالمات الصوتية
• المكالمات البيانية (غير متاحة عندما يكون الخط ٢ قيد الاستخدام).

تشغيل خاصية انتظار المكالمات

١. اختر نوع المكالمات المراد تطبيق خيار الانتظار عليها وذلك بالضغط على المفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اضغط على المفتاح المرن **تفعيل** لتأكيد تشغيل الضبط التي حددتها.

يرسل الهاتف الضبط التي حددتها إلى شبكة الاتصال ويتم عرض تأكيد الشبكة.

إلغاء تشغيل خيارات انتظار مكالمات محددة

١. حدد نوع المكالمات التي ينطبق عليها هذاالخيار.

٢. اضغط على المفتاح المرن **إلغاء**.

يرسل الهاتف الضبط التي حددتها إلى شبكة الاتصال ويتم عرض تأكيد الشبكة.

يمكنك أيضًا إلغاء تشغيل جميع خيارات انتظار المكالمات بتحديد الخيار **إلغاء الكل**.

اختيار الشبكة *(القائمة ٦-٤)*

تمكنك ميزة اختيار شبكة الاتصال من اختيار الشبكة التي تريدها عندما تكون خارج بلدك يدويًا أو جعل الهاتف يقوم باختيار شبكة التجوال تلقائيًا.

ملاحظة: يمكنك اختيار شبكة اتصال خلاف شبكة الاتصال التي تستخدمها في بلدك إذا كانت لديها اتفاقية تجوال صالحة مع شبكة الاتصال التي تستخدمها في بلدك.

لتحديد اختيار شبكة الاتصال يدويًا أو تلقائيًا عندما تكون خارج الوطن:

١. اضغط على المفتاح أعلى أو أسفل حتى تحدد الخيار المناسب واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

عند اختيار **آلي** سيتصل هاتفك بأول شبكة اتصال متوفرة أثناء وجودك خارج.

عند اختيار **يدوي** سوف يقوم الهاتف بعمل مسح لشبكات الاتصال المتوفرة؛ انتقل إلى الخطوة رقم ٢.

٢. اضغط على المفتاح أعلى أو أسفل حتى تحدد شبكة الاتصال المناسبة واضغط على المفتاح المرن اختيار.

أنت الآن متصل بشبكة الاتصال التي حددتها أثناء وجودك خارج وطنك والتي توفير خدمة التجوال.

هوية المتصل *(القائمة ٦-٥)*

يمكنك حجب عرض رقم هاتفك على هاتف الشخص الذي يتم الاتصال به.

ملاحظة: بعض شبكات الاتصال لا تسمح للمستخدم بتغيير هذا الإعداد.

يحتوي الهاتف على الخيارات التالية:

حسب الشبكة: الإعداد الافتراضي الذي توفره شبكة الاتصال المستخدمة.

حجب الرقم: لا يتم عرض رقمك على هاتف الشخص الآخر.

إظهار الرقم: يظهر رقمك في كل مرة تقوم فيها بإجراء اتصال على هاتف شخص آخر.

الخط الفعال *(القائمة ٦-٦)*

يجوز استخدام بعض بطاقات البطاقة برقمين للمشترك. وهذه الوظيفة متوفرة فقط إذا كانت البطاقة تدعمها.

وخيار القائمة هذا يسمح لك باختيار الخط الذي ستستخدمه لإجراء المكالمات. على أي حال فإنه يمكن الإجابة على المكالمات على كلا الخطين، بغض النظر عن الخط المختار.

صندوق التسلية

يحتوي صندوق التسلية على عدة خيارات للتسلية:

- خدمة الشبكة
- صندوق الوسائل
- عالم جافا

خدمة الشبكة *(القائمة ٧-١)*

لقد جهز هاتفك بوظيفة متصفح بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (واب)؛ حيث تمكنك هذه الوظيفة من الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكية.

في كل مرة تقوم فيها بتشغيل متصفح واب؛ يتصل الهاتف بشبكة الإنترنت اللاسلكية ويظهر مؤشر الخدمة (أو) على شاشة العرض لإبلاغك أنك الآن متصل بشبكة الإنترنت، وسوف تدفع الرسوم حسب المدة. وتختلف الأسعار حسب خيار الخدمة.

ينهي متصفح واب الاتصال بالشبكة بعدة فترة معينة من عدم الاستخدام ويتصل بالشبكة بشكل تلقائي حسب الضرورة. ولهذا السبب؛ فقد تدفع رسوم لأكثر من اتصال بشبكة الاتصال خلال جلسة اتصال بالإنترنت واحدة. وهذا أمر عادي ويستخدم هذا الخيار لتقليل رسوم الاشتراك بالإنترنت

صفحة البدء *(القائمة ٧-١-١)*

عند تحديد هذا الخيار في القائمة؛ يتصل الهاتف بشبكة الاتصال ويحمل الصفحة الرئيسية للشركة الموفرة لخدمة شبكة الويب اللاسلكية.

بمجرد الاتصال؛ يتم عرض الصفحة الرئيسية.و يعتمد محتوى الصفحة المعروضة على الشركة الموفرة للخدمة.

ملاحظة: لكي يمكنك تشغيل متصفح واب بسرعة من وضع الجاهزية؛ اضغط على المفتاح *i* .

لاستعراض الشاشة؛ استخدم المفتاحين أعلى وأسفل.

للخروج من المتصفح؛ اضغط على المفتاح ⏻ في أي وقت. يرجع الهاتف إلى وضع الجاهزية.

استعراض متصفح واب

الوظيفة	المفتاح
الاستعراض و اختيار عناصر المتصفح	استخدم المفتاح أعلى وأسفل حتى يضاء العنصر الذي تريده، ثم اضغط على المفتاح المرن ✓
تحديد عنصر مرقم	المفتاح الرقمي المطابق
الرجوع إلى الصفحة الرئيسية السابقة	المفتاح المرن **رجوع(Back)** أو المفتاح **C**
الرجوع إلى الصفحة الرئيسية	المفتاح * وحدد خيار المستعرض الصفحة الرئيسية . لمزيد من التفاصيل راجع صفحة ١٢٨.

إدخال نص في متصفح واب

عند مطالبتك بإدخال نص؛ يظهر نمط إدخال النص الحالي فوق المفتاح الأيمن.

للحصول على مزيد من المعلومات عن طريقة كتابة النص، راجع صفحة ٣٩.

استخدام قوائم متصفح واب

توجد عدة خيارات قائمة متوفرة عند التنقل على شبكة الويب اللاسلكية.

للوصول إلى قائمة متصفح واب:

١. اضغط على المفتاح ✱ للانتقال إلى الشعار في أعلى يسار جميع صفحات الويب ثم اضغط على المفتاح المرن (✓). تظهر قائمة من الخيارات.

٢. قم بتحديد الخيار المطلوب باستخدام المفتاحين أعلى وأسفل.

٣. اضغط على المفتاح المرن ✓ وحدد الخيار.

٤. إذا كان ذلك ضروريًا؛ حدد الخيار الثانوي بالضغط على المفتاح أعلى أو أسفل ثم اضغط على المفتاح المرن ✓ .

ملاحظة: قد تختلف عمليات متصفح واب المتوفرة حسب نسخة المتصفح المتوفرة.

تتوفر عمليات متصفح واب التالية:

رجوع (Back) : الرجوع إلى الصفحة السابقة.

صفحة البدء (Home) : انتقال إلى الصفحة الرئيسية للشركة التي توفر خدمة الشبكة اللاسلكية.

خروج (Exit) : الخروج من متصفح واب.

إعادة التحميل (Reload) : إعادة تحميل الصفحة الحالية.

إظهار الموقع (Show URL) : يظهر عنوان موقع صفحة الإنترنت التي تدخلها حالياً.

متقدم (Advanced) : تتوفر الخيارات التالية:

مسح الذاكرة النشطة: يمسح ذاكرة المعلومات المؤقتة. و الذاكرة النشطة هي عبارة عن ذاكرة الهاتف المؤقتة المستخدمة لتخزين معظم صفحات الإنترنت التي فتحتها مؤخرًا.

بيانات المتصفح (About) : يوضح معلومات تتعلق بالمتصفح.

استخدام خيارات متصفح واب

تتوافر عدة خيارات عند التنقل على شبكة الإنترنت اللاسلكية. للوصول إلى هذه الخيارات؛ اضغط على المفتاح **i** بمجرد الاتصال بشبكة الانترنت اللاسلكية.

انتقل للعنوان: يتيح لك إدخال عنوان محدد موقع المعلومات URL يدويًّاللموقع الذي تريد الاتصال به.

علامات: يتيح لك استخدام خيار القائمة العلامة المرجعية. لمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ١٣٠.

الرسائل: يتيح لك هذا الخيار كتابة رسالة قصيرة. لمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ٦٤.

صندوق الوسائل: يتيح لك استخدام صندوق الوسائط. لمزيد من التفاصيل، راجع صفحة ١٣٤.

الرد على المكالمة أثناء اتصال واب

يمكنك تلقي مكالمة واردة أثناء استخدام متصفح واب.

يمكنك الرد على المكالمة بالضغط على المفتاح ☎ كما هو معتاد. بعد إنهاء المكالمة؛ يمكنك العودة إلى صفحة الإنترنت التي كنت تفتحها قبل إجراء المكالمة.

علامات *(القائمة ٧-١-٢)*

يتيح لك خيار القائمة هذا إمكانية تخزين 10 من عناوين مواقع الإنترنت التي تفضلها.

لتخزين عنوان صفحة (URL)؛ اتبع ما يلي:

١. حدد موقعًا فارغًا واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

٢. أدخل العنوان واضغط على المفتاح المرن **موافق** فظه.

٣. اكتب اسمًا للعلامة المرجعية واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن طريقة كتابة النصوص، راجع صفحة ٣٩.

بمجرد أن تنتهي من تخزين أحد العناوين؛ تتوفر الخيارات التالية عندما تقوم بتحديدها.

انتقال: يتيح لك إمكانية الوصول على الموقع مباشرة.

تعديل: يتيح لك تغيير الاسم والعنوان للعلامة المرجعية.

مسح: يتيح لك إمكانية مسح العلامة المرجعية.

انتقل للعنوان *(القائمة ٧-١-٣)*

يتيح لك خيار القائمة هذا إمكانية إدخال عنوان URL لموقع الإنترنت الذي تريد زيارته يدويًا.

أدخل عنوان(URL) واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن طريقة كتابة النص، راجع صفحة ٣٩.

مسح الذاكرة النشطة *(القائمة ٧-١-٤)*

يتيح لك هذا الخيار إمكانية مسح الذاكرة المؤقتة للمعلومات، وهي ذاكرة الهاتف المؤقتة والمستخدمة في تخزين أحدث صفحات الإنترنت التي فتحتها مؤخرًا.

ضبط الخادم *(القائمة ٧-١-٥)*

يتيح لك خيار القائمة هذا إمكانية إعداد خمسة مزودات للخادم.

ملاحظة: لست في حاجة إلى تغيير ضبط المتصفح في معظم الحالات؛ بل ينبغي فقط تغيير الضبط عندما يطلب منك مزود الشبكة ذلك.

وبالنسبة لكل خادم، تتوفر الخيارات التالية:

اسم الخادم: قم بإدخال اسم خادم HTTP.

ضبط GSM : يمكنك هذا الخيار من تغيير ضبط الوكيل لشبكة جي إس إم.

البوابة: أدخل عنوان IP و منفذ IP.

نوع المكالمة البيانية: اختر نوع اتصال الشبكة: **ISDN** أو النمط المتناظر.

الشبكة الرقمية متكاملة الخدمات (ISDN) أو النمط المتماثل.

رقم الاتصال: لإدخال رقم هاتف خادم PPP (برتوكول من نقطة غلى نقطة).

هوية الولوج: إدخال هوية المتصل لخادم PPP.

كلمة المرور: إدخال كلمة المرور لخادم PPP.

ضبط GPRS : يمكنك هذا الخيار من تغيير ضبط الخادم لشبكة GSM أو شبكة خدمة حزمة لاسلكية عامة.

البوابة: إدخال عنوان ومنفذ IP.

APN : إدخال اسم نقطة الوصول المستخدمة لعنوان بوابة شبكة GPRS.

هوية الولوج: إدخال هوية المتصل للمستخدم من أجل الاتصال على شبكةGPRS.

كلمة المرور: إدخال كلمة المرور المطلوبة من أجل الاتصال على شبكة GPRS.

موقع صفحة البدء: يمكنك هذا الخيار من تغيير عنوان الصفحة الرئيسية.

عند عرض الصفحة الرئيسية الافتراضية؛ يمكنك مسحها باستخدام المفتاح **C** وإدخال الصفحة التي تريدها. ولإدخال أحرف خاصة؛ على سبيل المثال؛ استخدم وضع الترميز؛ راجع صفحة ٤٦.

الحامل: يمكنك اختيار الحامل الذي يستخدم لكل نوع من أنواع الوصول للشبكات.

أولا GPRS : يبحث هاتفك النقال عن شبكة GPRS أولاً. إذا لم تكن هذه الخدمة متوفرة؛ يمكنك استخدام خدمة GSM بشكل مؤقت.

فقط GPRS : يعمل الهاتف فقط على شبكات GPRS.

فقط GSM : يعمل الهاتف فقط على شبكات GSM.

الخادم الحالي *(٧-١-٦)*

يتيح لك هذا الخيار تشغيل أحد الخادمات بشكل دائم التي أعددتها لاستخدام اتصال واب.

رسائل واب *(٧-١-٧)*

تسمح لك هذه القائمة بتحديد فيما إذا كنت ترغب باستلام وقراءة الرسائل الإعلامية. ويمكن أن تكون الرسالة الإعلامية رسالة تأتي من خادم شبكة الإنترنت أو رسالة تحتوي على صور أو وسائط أخرى يشتريها المستخدم من مزود الخدمة.

تتوفر الخيارات التالية:

الواردة: يتلقى الهاتف رسائل إعلامية ويحفظها في صندوق الوارد، يمكنك أيضًا قراءة الرسائل الإعلامية في صندوق الوارد.

ضبط: يتيح لك هذا الخيار إمكانية ضبط خيارات تلقي الرسائل الإعلامية.

دائم: تلقي الرسائل الإعلامية بشكل دائم.

أبدا: يتم حجب الرسائل الإعلامية.

اختياري: السماح بالرسائل الإعلامية التي يطابق إرسالها رقم مركز خدمة الرسائل القصيرة.

مسح الكل: مسح جميع الرسائل الإعلامية.

صندوق الوسائل *(القائمة ٧-٢)*

يقوم هذا الخيار من القائمة بتخزين عناصر الوسائط المتعددة من المصادر الخارجية مثل مواقع واب أو رسائل الوسائط التي قمت باستلامها.

صور *(القائمة ٧-٢-١)*

يتيح لك هذا الخيار عرض الصور المستخرجة من الرسائل المحسنة EMS أو رسائل الوسائط والتي يتم تحميلها من مواقع واب أو برامج EasyStudio PC.

لعرض الصورة؛ اضغط على المفتاح المرن عرض.

عند عرض الصورة؛ اضغط على المفتاح المرن **خيارات** لعمل التالي:

إرسال: يتيح لك إرسال الصورة كرسالة وسائط.

تغيير الاسم: يتيح لك إعادة تسميتها.

مسح: يتيح لك مسحها.

اختر كخلفية للشاشة: يتيح لك ضبطها كخلفية:
الخصائص: يتيح لك عرض المعلومات المفصلة حول الصور.

أصوات *(القائمة ٧-٢-٢)*

يسمح لك هذا الخيار بالاستماع إلى الأصوات المسجلة و الأنغام التي تم استلامها من مصادر خارجية مثل مواقع واب أو رسائل الوسائط التي تم استلامها.

أصوات مسجلة: يسمح لك بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية.

أصواتي: يسمح لك بالاستماع إلى النغمات المتنوعة.

عند اختيار صوت؛ اضغط على المفتاح المرن **خيارات** لإرساله أو إعادة تسميته أو مسحه أو تعيينه كنغمة رنين (فقط في النغمات) أو عرض خصائصها.

مسح الكل *(القائمة ٧-٢-٣)*

يمسح هذا الخيار جميع الصور والأصوات من صندوق الوسائط.

صور: اضغط على المفتاح السريع **نعم** لمسح جميع الصور؛ أو اضغط على المفتاح **لا**.

أصوات:

١. قم بالتقليب إلى صندوق الأصوات وضع علامة الاختيار بجواره واضغط على المفتاح المرن **اختيار**.

إن اختيار **الكل** يضع علامة الاختيار بجوار جميع الصناديق.

٢. إذا لزم الأمر؛ كرر الخطوة 1 لفتح صندوق آخر.

٣. عند الانتهاء من ذلك؛ اضغط على المفتاح المرن **موافق**.

٤. عند ظهور رسالة تأكيد؛ اضغط على المفتاح المرن نعم لمسح جميع الأصوات في الصناديق.

وإلا فاضغط على المفتاح المرن **لا**.

سعة الذاكرة *(القائمة ٧-٢-٤)*

يشترك صندوق الوسائط وصناديق رسائل الوسائط في جزء معين من الذاكرة في الهاتف المتحرك.

تعرض هذه الشاشة حالة نسبة الذاكرة الفارغة والمستخدمة.

يمكنك رؤية حالة الذاكرة لصندوق الوسائل وصناديق رسائل الوسائط (MMS) بالضغط على المفتاح الأيسر أو المفتاح الأيمن.

عالم جافا *(القائمة ٧-٣)*

يمكنك تحميل MIDlets (تطبيقات جافا التي تعمل على الهواتف المتحركة) من عدة مصادر باستخدام مستعرض واب وتخزينها على الهاتف.

ملفات محملة *(القائمة ٧-٣-١)*

يتم عرض لائحة بألعاب جافا؛ حيث تم مسبقاً تحميل لعبتان من ألعاب جافا MIDlets على الهاتف المتحرك. وإذا كانت لائحة ألعاب جافا فارغة؛ تظهر رسالة منزلقة للأعلى تطالبك بتحميل لعبة جديدة. لإضافة لعبة جافا MIDlets إلى اللائحة؛ قم بتحميلها من شبكة الإنترنت.

من أجل	اضغط
البحث عن لعبة	المفتاح أعلى أو أسفل.
تشغيل لعبة	المفتاح المرن **بدء**
عرض معلومات مفصلة	المفتاح المرن **معلومات**
مسح لعبة	المفتاح المرن **مسح** في شاشة عرض المعلومات.

BubbleSmile

لعبة BubbleSmile هي لعبة متاهة الممرات.

تشغيل اللعبة

بعد تحميل اللعبة؛ سوف ترى الخيارات التالية؛ اضغط على المفتاح *i* لاختيار لعبة منها.

بدء اللعبة (Start Game) : يستخدم هذا الخيار في تشغيل لعبة جديدة في النمط المحدد بالوقت أو بالمهارة.

- النمط المحدد زمنيًا: يمكنك اللعب حتى ينتهي الوقت المحدد للعبة، ويجب أن تجعل الفقاعات التي من نفس اللون متحاذية لكي تجعلها تختفي وعندما تقوم بذلك؛ يزداد الوقت المحدد للعبة.
- النمط المحدد بالمهارة: يجب أن تجعل أكثر من أربع فقاعات تختفي في الحال لكي تزداد مستوى المهارة. إذا قمت بإخفاء أقل من أربع فقاعات؛ تقل مستويات المهارة وتنتهي اللعبة.

متابعة (Continue) : يسمح لك بمتابعة لعبة بدأتها سابقًا وقمت بحفظها ولا تظهر هذا القائمة إلا بعد أن تكون قد لعبت اللعبة بالفعل.

معدل عالي (High Score) : لانتقاء جدول معدلات اللعب العالية.

كيفية اللعب (How to play) : يوضح التعليمات اللازمة لاستخدام اللعبة.

خيار (Option) : يسمح لك بإغلاق الصوت أو تشغيله.

تشغيل الألعاب

تزداد الدرجات التي تسجلها كلما قمت بإخفاء المزيد من الفقاعات. يجب أن تقوم بمحاذاة 3 فقاعات على الأقل أفقيًا أو قطريًا لتجعلها تختفي. سوف ترى شريطًا يحيط بثلاث فقاعات ويمكن تدوير الفقاعات داخل الشريط لكي تجعلها مع المصفوفة على خط واحد؛ للمطابقة بين الألوان. يمكنك أيضًا نقل الشريط حول ثلاث فقاعات مختلفة. عندما تنتهي اللعبة؛ إذا كان معدلك ضمن أعلى ثلاثة معدلات؛ فسوف يظهر على الشاشة.

أوامر المفاتيح

٢؛ ٤؛ ٦؛ ٨ أو مفتاح الاستعراض: ينقل الشريط إلى أعلى؛ أسفل؛ يمينًا أو يسارًا.

١: لإدارة الفقاعات في الشريط عكس عقارب الساعة.

٣: لإدارة الفقاعات في الشريط باتجاه عقارب الساعة.

SnowBallSmile

هدف هذه اللعبة هو تحدي وهزيمة أبطال حروب كرة الثلج والذين ينقسمون إلى أربعة فرق مختلفة.

الولوج إلى اللعبة

بعد تحميل اللعبة؛ اضغط على أي مفتاح مرتين للانتقال إلى شاشة القائمة الرئيسية. وفي شاشة القائمة الرئيسية؛ اضغط على المفتاح # لتشغيل اللعبة أو اضغط على المفتاح * للوصول إلى القائمة الرئيسية للعبة.

تشغيل (Play) : يتيح لك هذا الخيار إمكانية تشغيل لعبة جديدة أو لعبة تكون قد حفظتها. يسمح لك خيار اللعبة المحفوظة بالاستمرار في اللعب من حيث توقفت في آخر مرة لعبت فيها هذه اللعبة.

الإرشادات (Instructions) : يشرح استخدام المفاتيح في اللعب والأسلحة الهجومية والدفاعية.

الضبط (Configuration) : يستخدم هذا الخيار في تشغيل و تعطيل الصوت أو الاهتزاز، ولاختيار سرعة اللعبة من ١ إلى ٥.

خروج (Quit) : لإنهاء اللعبة والرجوع إلى شاشة قائمة ملفات التحميل.

تشغيل اللعبة

قم بنقل الحرف على طول الشارع باستخدام مفتاح الاستعراض؛ إذا كان لديك عملات كافية كسبتها أثناء الحرب؛ يمكنك شراء أدوات دفاعية من الصيدلية؛ وأدوات هجومية من محل بيع الأدوات. انقل الحرف إلى فريق القتال الحالي واضغط على مفتاح # للانضمام إليه. عندما تبدأ حرب الكرة الثلجية؛ اضرب الخصم بالكرة الثلجية وتجنب كراته. وأثناء القتال؛ يمكنك استخدام أي من الأدوات التي لديك. إذا كان لديك ذخيرة كافية؛ يمكنك شن هجوم كبير. يجب أن تفوز بجميع أنواع القتال في أربع مراحل من أجل تحدي الأبطال.

أوامر المفاتيح

٦/٤ أو المفتاح الأيسر والأيمن: الانتقال يمينًا أو يسارًا.
٢؛ ٥؛ أعلى أو i : التحكم في المسافة في الضغطة الأولى وإلقاء كرة الثلج في الضغطة الثانية.
٨؛ أسفل: استخدام هجوم خاص استنادًا إلى الذخيرة التي معك.
٣: إدخال نمط الأداة لاستخدام الأدوات التي في مخزنك. اختر الأداة التي تريد استخدامها بالضغط على ٢ أو ٥ أو أعلى أو المفتاح i .

هجمات خاصة

المستوى ١: الفجر؛ يتم ضرب جميع الأعداء بالكرات الثلجية.

المستوى ٢: التنين الثلجي؛ يتم ضرب جميع الأعداء بالكرات الثلجية وتجميدهم لمدة 8 ثواني.

المستوى ٣: العاصفة الثلجية؛ هجوم بكرات ثلجية ذات قوة مزدوجة على جميع الأعداء؛ ويتم تقليل مستوى دقة هجوم الأعداء لمدة ١٠ ثواني.

ضبط الإنترنت *(القائمة ٧-٣-٢)*

يتم تعيين العنوان على شبكة الإنترنت للاتصال بخادم جافا بشكل تلقائي عندما يتم عمل مكالمة إعداد البيانات. يتم توفير هذا العنوان من قبل المسؤول عن شبكة الاتصال بشكل تلقائي؛ ولكن يمكنك تغييره يدويًا في هذه القائمة.

سعة الذاكرة *(القائمة ٧-٣-٣)*

يمكنك التحقق من مساحة الذاكرة المتوفرة لتحميل ملفات جافا. تعرض الشاشة أيضًا الذاكرة الإجمالية والذاكرة المستخدمة.

استعمال خدمة الخط البديل(ALS)

تتيح هذه الخاصية توظيف خطين في البطاقة واحدة. وعندها يمكنك استعمال كلا الخطين لإرسال واستقبال المكالمات. إذا كانت بطاقتك مزودة بهذه الخاصية فإن الخيارات الإضافية التالية تتيح لك توظيف وضبط هذه الخاصية.

ملاحظة: راجع مزود الخدمة للتأكد من توفر هذه الخاصية و كيفية الاشتراك في خدمة الخط البديل.

اختيار خط

يمكنك تحديد خط لكل مكالمة بواسطة خيار القائمة الخط الفعال (**القائمة ٦-٦**). لمزيد من التفاصيل؛ ارجع إلى الصفحة ١٢٦.

كتابة اسم للخط

يمكنك كتابة اسم لكل خط بواسطة خيار القائمة أرقامي (**دليل الهاتف ٢-١**)

عندما تكتب اسم الخط؛ فهذا الاسم يحل محل "خط ١" أو "خط ٢". لمزيد من التفاصيل؛ راجع الصفحة ٦١.

ضبط نغمة الرنين

للتمييز بين المكالمات الواردة على الخطين؛ يمكنك تحديد نغمة رنين مختلفة لكل خط بواسطة خيار القائمة المكالمات الواردة (القائمة ٣-١). راجع الصفحة ٩٣ لمزيد من التفاصيل.

ضبط خيارات تحويل المكالمات

يمكنك إعداد تحويل المكالمات بواسطة خيار القائمة تحويل المكالمات (**القائمة ٦-١**). تعيد هذه الخدمة توجيه المكالمات الواردة على هذا الخط حسب اختيارك لرقم محدد. لمزيد من التفاصيل؛ راجع الصفحة ١٢٠.

استعراض معلومات المكالمة

يمكنك عرض مدة المكالمات وكلفة المكالمة لكل خط. لمزيد من التفاصيل؛ راجع الصفحة ٩١.

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج؛ محاولة حل بعض المشاكل البسيطة لكي يمكنك توفير الوقت والتكاليف لأي مكالمة خدمة غير ضرورية.

عند تشغيل الهاتف؛ تظهر الرسائل التالية:

أدخل البطاقة

تأكد من أن البطاقة مثبتة بشكل صحيح.

الهاتف مقفل: أدخل كلمة المرور

تفعيل خاصية قفل الهاتف. يجب أن تدخل كلمة المرور الخاصة بالهاتف قبل أن تقوم باستخدامه.

أدخل الرمز PIN

- عندما تستخدم الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك إدخال الرمز PIN الذي تجده مع البطاقة.
- تفعيل خاصية التحقق من رقم التعريف الشخصي؛ وكلما تم فتح الهاتف يجب إدخال رقم التعريف الشخصي PIN. لإلغاء هذه الميزة؛ استخدم خيار القائمة **تفعيل** PIN (**القائمة ٤-٤-١**)؛ راجع الصفحة ١٠١.

أدخل الرمز PUK

إذا تم إدخال PIN ثلاث مرات بشكل خاطئ على التوالي؛ يتم قفل الهاتف بحيث لا يمكن فتحه. أدخل الرمز PUK الذي يزودك به مشغل الشبكة.

عرض الرسالة "خارج التغطية"

- قد يفقد الاتصال بشبكة الاتصال؛ وقد يرجع ذلك إلى أنك موجود في منطقة يكون فيها الاستقبال ضعيفًا (كأن تكون في نفق أو محاطًا بأبنية). انتقل من المكان الذي توجد فيه إلى مكان آخر ثم حاول مرة أخرى.
- إذا كنت تحاول الوصول إلى خيار خدمة لم تشترك فيها مع مزود الخدمة. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

عند إدخال رقم وعدم التمكن من الاتصال

- هل ضغطت على مفتاح ؟
- هل أنت متصل بالشبكة المناسبة للهواتف المتحركة ؟
- ربما تكون قد حددت خيار حجب المكالمات الصادرة حسب الضبط.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد من أن هاتفك في وضع التشغيل (قد تكون قد ضغطت على المفتاح لأكثر من ثانية واحدة).
- تأكد من أنك متصل بالشبكة المناسبة.
- ربما تكون قد حددت خيار حجب المكالمات الواردة.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من عدم إغلاق الميكروفون (تظهر **نمط الصمت**)؟
- هل الهاتف قريب بدرجة كافية من فمك؟ تأكد من حمل الهاتف بالشكل الصحيح حيث إن الميكروفون يوجد أسفل الهاتف.

صوت يصدر عن الهاتف و رسالة "البطارية ضعيفة" تومض على الشاشة

البطارية غير مشحونة بالقدر الكافي. استبدل البطارية أو أعد شحنها بشكل مناسب.

جودة الصوت أثناء المكالمة ضعيفة

- تأكد من مؤشر قوة الإشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلاً أو انتقل إلى جوار النافذة إذا كنت في مبني لزيادة قوة الشبكة.

عندما لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد من أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل باستخدام ميزة البحث في دليل الهاتف.
- أعد تخزين الرقم بشكل صحيح؛ إذا كان ذلك ضروريًا.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

رموز النفاذ

توجد عدة رموز وصول يستخدمها الهاتف والبطاقة. ووظيفة رموز الوصول حماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

بعض رموز الوصول يمكن تغييرها باستخدام خيار القائمة **الحماية** (**القائمة ٤-٤**). راجع صفحة ١٠٠ لمزيد من التفاصيل.

كلمة المرور الهاتف

تستخدم ميزة قفل الهاتف (راجع الصفحة ١٠١) كلمة مرور الهاتف لحماية الهاتف ضد الاستخدام غير المرخص.

كلمة المرور عند شراء الهاتف حسب الضبط الافتراضية للمصنع هي "00000000". لتغيير كلمة المرور استخدم الخيار تغيير كلمة المرور (**القائمة ٤-٤-٤**). راجع الصفحة ١٠٢.

الرمز PIN

الرمز PIN (رقم التعريف الشخصي) يحمي البطاقة من الاستخدام غير المرخص، ويكون مع البطاقة. وعند تمكين ميزة إدخال الرمز PIN (راجع الصفحة ١٠١)؛ يجب أن تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم تشغيل الهاتف فيها.

إذا أدخلت الرمز PIN ثلاث مرات بشكل خاطئ على التوالي؛ يجب أن تستخدم الرمز PUK والضغط على المفتاح المرن موافق لإلغاء قفل الهاتف. أدخل الرمز PIN واضغط على المفتاح المرن موافق. أدخل الرمز PIN الجديد مرة أخرى واضغط على المفتاح المرن موافق.

الرمز PIN2

يأتي الرمز PIN2 مع بعض أنواع البطاقات؛ ويكون مطلوبًا للوصول إلى بعض الوظائف واستخدامها مثل عداد وحدة الشحن. تتوفر هذه الوظائف فقط إذا كانت البطاقة تدعمها.

إذا أدخلت الرمز PIN2 ثلاث مرات على التوالي؛ يجب أن تدخل الرمز PUK2 واضغط على المفتاح المرن **موافق** لإلغاء قفل الهاتف. أدخل الرمز PIN2 الجديد واضغط على المفتاح المرن **موافق**. أدخل الرمز PIN2 مرة أخرى واضغط على المفتاح المرن **موافق**.

الرمز PUK

الرمز (PUK) هو اختصار (مفتاح إلغاء قفل رمز PIN) وهو ضروري لتغيير الرمز PIN. قد يأتي الرمز PUK مع البطاقة؛ و إلا؛ اتصل بمزود الخدمة المحلي.

إذا أدخلت الرمز PUK عشر مرات متوالية بشكل خاطئ؛ لا يمكن استخدام البطاقة مرة أخرى وعليك الاتصال بمزود الخدمة للحصول على بطاقة جديدة.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK. إذا فقدت هذا الرمز؛ اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز جديد.

الرمز PUK2

الرمز PUK2 الذي يأتي مع بعض بطاقات البطاقة؛ يكون ضروريًا عند تغيير الرمز PIN2 المؤمن.

إذا أدخلت الرمز PUK2 بشكل خاطئ ١٠ مرات متوالية؛ لا يمكنك استخدام الوظائف التي تتطلب إدخال PIN2. اتصل بمزود الخدمة للحصول على بطاقة جديدة.

لا يمكنك تغيير الرمز PUK2. إذا فقدت هذا الرمز؛ اتصل بمزود الخدمة التابع له.

كلمة مرور الحجب

كلمة المرور المستخدمة لحجب المكالمات هي عبارة عن أربع خانات من الأرقام، وتحتاج هذه الكلمة عندما تريد استخدام وظيفة حجب المكالمات. وتحصل على كلمة المرور من مزود الخدمة عند الاشتراك في هذه الوظيفة.

يمكنك تغيير كلمة المرور باستخدام خيار القائمة **تغيير كلمة مرور الحجب (القائمة ٦-٢-٧)**. لمزيد من التفاصيل؛ راجع الصفحة ١٢٣.

معلومات الصحة والسلامة

معلومات اعتماد معدل الامتصاص المحدد

يتوافق هذا الهاتف في تصميمه مع شروط الاتحاد الأوربي الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وهذا الهاتف المتحرك هو عبارة عن ناقل ومستقبل للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميم هذا الهاتف بحيث لا يتجاوز الحدود المسموح بها في التعرض لتردد الموجات اللاسلكية حسب توصيات مجلس الاتحاد الأوروبي.

وهذه الحدود هي جزء من الإرشادات العامة التي تبين المستويات المسموح بها لتعرض الجمهور للموجات اللاسلكية. وتم وضع هذه الإرشادات بواسطة شركات علمية مستقلة من خلال تقييم الدراسات العلمية. وهذه الإرشادات تشمل هامش أمان كبير لضمان سلامة أي شخص بغض النظر عن العمر والصحة.

يقاس مستوى التعرض بالنسبة للهواتف المتحركة بوحدة قياس تعرف باسم SAR (أو معدل الامتصاص المحدد). والحد الذي أوصى به الاتحاد الأوربي هو ٢ وات/كغ.*

أعلى قيمة لمعدل SAR لهذا الطراز من الهاتف المتحرك هو ٠,٨٤٦ واط لكل كغ.

* الحد المسموح به لمعدل الامتصاص المحدد للهواتف المتحركة المستخدمة من قبل الجمهور هو ٢ (واط/كغ) مقاساً حسب متوسط ١٠ غ لأنسجة الجسم. وهذا الحد يتضمن هامش أمان كبير ليعطي حماية إضافية للمستخدمين ولكي يغطي أي اختلاف أو تنوع في القياسات. وقد تختلف قيم SAR حسب متطلبات كل دولة وحسب النطاق الترددي لشبكة الاتصال.

تم إجراء اختبارات SAR باستخدام مواقع تشغيل قياسية مع زيادة معدل نقل الهاتف إلى أعلى مستوى للطاقة مسموح به في جميع نطاقات التردد التي تم اختبارها. وبالرغم من أن معدل الامتصاص المحدد قد تم تعيينه حسب أعلى مستوى مسموح به للطاقة؛ إلا أن المعدل الفعلي للهاتف أثناء استخدامه هو أقل بنسبة معقولة من القيمة القصوى. وذلك لأن الهاتف مصمم للعمل في مستويات طاقة مختلفة لكي يستخدم الطاقة المطلوبة للوصول إلى شبكة الاتصال فقط. وبشكل عام؛ فإنك كلما اقتربت من هوائي محطات أو شبكات الاتصال؛ كلما قلت الطاقة المنبعثة من الهاتف.

الاحتياطات عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم شاحن أو بطارية في حال التلف بأي طريقة.
- لا تستخدم البطارية إلا للغرض المخصص لها فقط.
- عند استخدام الهاتف بالقرب من هوائي شبكة الاتصال؛ فإنه يستخدم طاقة قليلة للاتصال؛ وتتأثر المكالمات وسرعة استقبال وإرسال الهاتف بقوة الإشارات في شبكة اتصال الهاتف المتحرك ويتم تعيين المحددات من قبل مسؤول شبكة الاتصال.
- يعتمد وقت شحن البطارية على الشحن المتبقي في البطارية ونوع البطارية والشاحن المستخدمين. ويمكن أن يتم شحن البطارية وتفريغها مئات المرات؛ ولكن صلاحيتها ستنتهي بالتدريج. وعندما يكون الوقت المستغرق في التشغيل (فترة المكالمة وفترة الاستعداد المؤقت) أقصر من الوقت المعتاد بشكل ملحوظ؛ يجب عليك شراء بطارية جديدة.
- إذا تركت البطارية دون استخدام؛ فإن مقدار الشحن سيقل تدريجيًا بمرور الوقت.
- لا تستخدم إلا البطاريات المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج وأعد شحنها بأجهزة شحن تعتمدها أيضًا سامسونج؛ وعندما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام؛ ينبغي فصله عن مصدر التيار الكهربائي، ولا تترك البطارية متصلة بالشاحن أكثر من أسبوع؛ لأن زيادة الشحن قد تعمل على تخفيض عمر البطارية.

- تؤثر درجات الحرارة العالية على سعة شحن البطارية: وقد يتطلب الأمر تبريدها أو تدفئتها أولاً.
- لا تترك البطارية في أماكن ساخنة أو أماكن باردة؛ مثل السيارة في ظروف الصيف أو الشتاء لأن ذلك سيقلل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. حاول دائمًا أن تحتفظ بالبطارية في درجة حرارة الغرفة؛ لأن الهاتف ذو البطارية الباردة أو الساخنة قد لا يعمل بشكل مؤقت؛ حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. تتأثر البطاريات «لي-إيون» بشكل خاص بدرجات الحرارة الأدنى من صفر مئوية أو (٣٢ فهرنهايت).
- لا تعمل على تقصير الدائرة الكهربائية للبطارية؛ ويحدث ذلك عندما يتصل جسم معدني (عملة؛ أو دبوس أو قلم) اتصالاً مباشرًا بين الطرفين الموجب والسالب للبطارية (الشرائط المعدنية في البطارية)؛ وقد يحدث هذا الأمر على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في محفظة أو حقيبة. قد يؤدي تقصير الدائرة الكهربائية للطرفين الموجب والسالب إلى تلف البطارية أو الجسم المسبب لتقصير الدارة الكهربائية.
- تخلص من البطاريات المستخدمة طبقًا للقوانين المحلية. حاول إعادة تدويرها دائمًا ولا تلق بها أبدًا في النار.

السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزودًا بوسيلة اتصال صوتي في أي وقت وأي مكان؛ ومن أجل الحصول على المزايا التي يوفرها هاتفك المتنقل لا بد أن يكون لديك إحساس بالمسؤولية.

أثناء قيادة السيارة، يجب أن ينصب اهتمامك الأساسي على القيادة. وتأكد من أنك تتبع القواعد المعمول بها في الدولة أثناء استخدام الهواتف اللاسلكية أثناء القيادة.

بيئة التشغيل

يجب اتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به جيدًا للحصول على إرشادات السلامة التفصيلية. ولا تقم بتوصيل أي منتجات غير متوافقة معه.

وكما هو الحال مع سائر الأجهزة المتحركة المرسلة للموجات اللاسلكية، وللحصول على أفضل قدرة تشغيل للجهاز، وللسلامة الشخصية، استخدم هاتفك دومًا حسب الوضعية الطبيعية للتشغيل (بحمله قرب الأذن، والهوائي باتجاه الأعلى فوق الكتفين.)

الأجهزة الإلكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الإلكترونية بالإشارات المنبعثة من هاتفك، ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية مزودة بدرع واق ضد إشارات التردد اللاسلكي المنبعثة من هاتفك اللاسلكي. فارجع إلى المصنع لمناقشة البدائل.

منظم نبضات القلب

يوصي صانعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بإبقاء الهاتف بعيدًا عن منظم نبضات القلب بمسافة ١٥ سم (٦ إنشات) على الأقل، لتجنب أي تداخل محتمل بينهما. و هذه التوصيات تتوافق مع الأبحاث و التوصيات المستقلة الخاصة بأبحاث التقنيات اللاسلكية.

يجب على مستخدمي منظم نبضات القلب:

- إبقاء الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة ١٥ سم (٦ إنشات) على الأقل في حالة تشغيله.
- عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- وضع الهاتف على الأذن الكائنة في الجانب المخالف للجانب الذي يوجد فيه منظم نبضات القلب من أجل تخفيض التداخل المحتمل إلى أدنى حدوده.

إذا كان لديك أي سبب للاعتقاد بأن التداخل قد يحدث، يجب عليك إطفاء الهاتف على الفور.

الأجهزة السمعية المساعدة

قد يحدث تداخل بين بعض الهواتف اللاسلكية الرقمية و بعض الأجهزة السمعية المساعدة . في هذه الحالة، يجب استشارة صانع الأدوات السمعية المساعدة لمناقشة البدائل.

الأجهزة الطبية الأخرى

عند استخدام أجهزة طبية شخصية، يجب استشارة الصانع لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز مضادًا للطاقة الخارجية للترددات اللاسلكية. وقد يتمكن طبيبك من مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات. يجب إطفاء هاتفك في مناطق الرعاية الصحية في حالة وجود أية قوانين في هذه المناطق تحتم عليك القيام بذلك، فقد تكون الأجهزة المستخدمة في المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية حساسة لأي طاقة تردد لاسلكي خارجية.

المركبات

قد تؤثر إشارات الترددات اللاسلكية على الأنظمة الالكترونية التي لم يتم تركيبها بشكل مناسب أو التي لا يتوفر لها حماية كافية في سيارتك، لذلك يجب عليك مراجعة الصانع أو من ينوب عنه بشأن المركبة.

يجب عليك أيضاً استشارة الصانع بخصوص أي جهاز تضيفه إلى سيارتك.

منشآت خاصة

أطفئ الهاتف في أي منشأة تحتوي على لافتات تنص على ضرورة إطفاء الهاتف.

المواد القابلة للانفجار

أغلق الهاتف عندما تكون في أي منطقة فيها مواد قابلة للانفجار، واتبع كافة التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. فقد ينتج عن الشرر المتطاير في هذه المناطق حدوث انفجار مما قد يسفر عنه الإصابة أو الوفاة.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود، فدائمًا ما ينصح المستخدمون باتباع التعليمات أثناء استخدام أجهزة لاسلكية في محطات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) ومصانع الكيماويات أو في أي عمليات تفجير قيد التنفيذ.

توجد في المناطق التي تحتوي على مواد قابلة للانفجار لافتات ولوحات تشير إلى ذلك لكن ذلك لا يتوفر دائماً، ومن هذه المناطق الأماكن تحت أسطح المراكب ووسائل نقل وتخزين المواد الكيماوية والمركبات التي تستخدم غاز البترول السائل (مثل البروبين والبيوتين)، والمناطق الحاوية لهواء مختلط بكيماويات أو جزيئات مثل الحبوب أو الأتربة أو مسحوق المعادن أو أي منطقة أخرى حيث يطلب إطفاء محرك مركبتك.

مكالمات الطوارئ

يعمل هذا الهاتف بالإشارات والشبكات اللاسلكية والخطوط الأرضية، إضافة إلى وظائف المستخدم المبرمجة وبالتالي لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة الظروف. فلا تعتمد على أي هاتف لا سلكي بشكل حصري لإجراء اتصالات ضرورية (مثل حالات الطوارئ الصحية).

لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة داخل نطاق التغطية حيث تتوفر قوة ملائمة للإشارة. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ و/أو أثناء استخدام ميزات الهاتف. تحقق من ذلك من مزودي الخدمة المحلية.

لإجراء مكالمة طوارئ، اتبع ما يلي:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقًا.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ الخاص بالمنطقة الموجود فيها. (أدخل الرقم ١١٢ على سبيل المثال) فأرقام هواتف الطوارئ تختلف وفقًا للمنطقة.

٣. اضغط مفتاح

في حالة استخدام بعض الميزات (مثل حجب المكالمات على سبيل المثال)، قد تحتاج أولاً إلى إلغاء تشغيل هذه الميزات قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمة طوارئ. انظر هذا الدليل و مزود خدمة الهواتف المتحركة المحلي الخاص بك.

عند إجراء مكالمة طوارئ احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر ولا تقم بإنهاء المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر، بما أنه قد يكون هاتفك هو وسيلة الاتصال الوحيدة المتاحة في حالة حدوث أي حادث.

معلومات أخرى للسلامة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص هاتفك أو تركيبه في السيارة. قد يسفر تركيب الهاتف أو صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين إلى التعرض للمخاطر وخسارة الضمان.

- تحقق بشكل منتظم من أن جميع معدات الهاتف اللاسلكي في سيارتك قد تم تركيبها وتشغيلها بشكل ملائم.

- لا تنقل أو تخزن سوائل أو غازات أو مواد قابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد به الهاتف أو أي من أجزائه أو ملحقاته.

- لا تضع الهاتف أو أي من ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة. فإذا كان الهاتف أو أي من ملحقاته موجودًا في مجال انتفاخ الوسادة، فقد يسفر ذلك عن حدوث إصابات بالغة.

- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى طائرة، فاستخدام الهواتف اللاسلكية داخل الطائرات يعد أمرًا محظورًا وغير قانوني حيث يؤثر على التشغيل.

- قد يعرضك عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف اللاسلكية للمساءلة القانونية، وقد يسفر عن تعليق أو رفض خدمات الهاتف الخاص بمرتكب المخالفة أو لتعرضه للمساءلة القانونية أو لكليهما.

العناية والصيانة

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيدًا عن متناول يد الأطفال.

- حافظ على الهاتف جافًا، حيث تتسبب السوائل والرطوبة بتآكل في الدوائر الإلكترونية.

- لا تمسك الهاتف بأيد مبللة، فقد ينتج عن ذلك إصابتك بصدمة كهربائية أو إتلاف الجهاز.

- لا تستخدم الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار، فقد يسفر ذلك عن إتلاف أجزائه المتحركة.

- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة التي قد تقصر عمر الأجهزة الالكترونية وتتلف البطاريات أو تسبب تلف أو ذوبان الأجزاء البلاستيكية.
- لا تحفظ الهاتف في مناطق باردة. وعندما يعود هاتفك إلى درجة الحرارة العادية للتشغيل، قد تتسبب الرطوبة الموجودة داخله في إتلاف لوحات دارات الهاتف الإلكترونية.
- لا تسقط الهاتف أو تخبطه أو تهزه بشدة، فقد يتسبب ذلك في كسر لوحات الدارات الداخلية.
- لا تستخدم موادًا كيماوية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. واستخدم قطعة قماش نظيفة ومبللة قليلاً بالماء والصابون.
- لا تطل الهاتف، فقد يتسبب ذلك في انسداد أجزاء الجهاز المتحركة، وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة.
- لا تضع الهاتف داخل أو فوق أجهزة تسخين مثل أفران الميكروويف، أو المواقد أو شبكات التدفئة المركزية. فقد يتسبب ذلك في انفجار الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة.
- لا تستبدل الهوائي سوى بآخر متوافق ومن نفس الموديل. فاستخدام هوائيات أو ملحقات غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء يخالف قوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.
- إذا لم يكن الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي من الملحقات تعمل بصورة سليمة، اذهب به إلى أقرب مركز صيانة مرخص، حيث سيساعدك المتخصصون عند الضرورة.

المصطلحات

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل والاستفادة الكاملة من ميزات الهاتف.

خدمة الخط البديل (ALS)

إمكانية الاستفادة من خطين باستخدام البطاقة واحدة، ويمكنك إجراء وتلقي مكالمات على أي من الخطين وفقًا لرغبتك.

حجب المكالمات

إمكانية حجب المكالمات الصادرة والواردة.

تحويل المكالمات

إمكانية تحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر.

تعليق المكالمة

إمكانية وضع مكالمة في حالة الانتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، ويمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى مكالمة أخرى كما تريد.

انتظار المكالمة

إمكانية إخطار المستخدم بوجود مكالمة واردة أثناء التحدث في مكالمة أخرى.

خدمات تحديد الخط المتصل (CLI)

خدمات تسمح للمشتركين بعرض أو حجب أرقام هواتف المتصلين.

خدمة الرسائل المتطورة (GPR)

خدمة إرسال واستقبال الرسائل التي تتضمن صور و/أو أصوات و/أو رسوم متحركة من وإلى مستخدم آخر بدون الحاجة إلى التحدث إلى الطرف الآخر.

الخدمة اللاسلكية للحزم العامة (GPRS)

خدمة غير صوتية إضافية جديدة تسمح بإرسال واستقبال المعلومات عبر شبكة الهواتف المتحركة. وتضمن هذه الخدمة الاتصال المستمر بالإنترنت لمستخدمي الهواتف المتحركة والكمبيوتر. وتعتمد هذه الخدمة على النمط العالمي لاتصالات الهواتف المتحركة (GSM) و اتصالات الهواتف الخليوية للدارات المتبادلة و خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

النمط العالمي لاتصالات الهواتف المتحركة (GSM)

المقياس العالمي لاتصالات الهواتف المتحركة الذي يضمن التوافق بين مختلف مشغلي الشبكات. و يغطي هذا النمط أكثر الدول الأوروبية ومناطق عديدة أخرى في جميع أنحاء العالم.

جمعية البيانات المرسلة بالأشعة تحت الحمراء (IrDA)

نمط معياري معرف من قبل اتحاد البيانات المرسلة بالأشعة تحت الحمراء، حيث يمثل تحديداً لطريقة نقل البيانات لاسلكيًا عبر الأشعة تحت الحمراء. وتتضمن مواصفات IrDA معايير للأجهزة الأنظمة الإجرائية المستخدمة لإجراء الاتصالات بين هذه الأجهزة و بين هذه الأنظمة الإجرائية.

خدمة الرسائل ذات الوسائط المتعددة (MMS)

هي عبارة عن خدمة رسائل لبيئة الهواتف المتحركة حسب معايير منتدى "واب" و برنامج شراكة الجيل الثالث (3GPP). وبالنسبة لمستخدمي الهواتف، نجد أن رسائل الوسائط تتماثل مع خدمة الرسائل القصيرة (SMS) – حيث تقوم بالتسليم الآلي والفوري للمحتويات التي قام المستخدم بإنشائها من هاتف لهاتف. وتستخدم أرقام الهواتف لإرسال هذه الرسائل، وبالتالي تنتقل من هاتف إلى آخر. كما يمكن إرسال رسائل وسائط إلى عناوين البريد الإلكتروني، وبالتالي يمكن إرسال رسائل الوسائط بواسطة البريد الإلكتروني. وإضافة إلى محتوى الرسائل القصيرة النصي، يمكن أن تحتوي رسائل الوسائط على صور أو رسائل صوتية أو القصاصات الصوتية وسيدعم في المستقبل قصاصات الفيديو ومعلومات العروض التقديمية.

المكالمة متعددة الأطراف

إمكانية إجراء مكالمة هاتفية بمشاركة خمسة أطراف إضافية.

رقم التعريف الشخصي (PIN)

وهو رمز أمني يحمي الهاتف/البطاقة ضد الاستخدام غير المسموح به. ويقوم مزود الخدمة بتقديم رمز PIN إليك مع بطاقة SIM. وهو رقم يحتوي على أربعة إلى ثمانية وحدات، ويمكن تغييره وفقًا للطلب.

مفتاح إلغاء رقم التعريف الشخصي (PUK)

وهو رمز أمني يستخدم لفتح الهاتف إذا ما تم إدخال رمز PIN غير صحيح لثلاث مرات متتالية. ويتم إعطاء الرمز PUK المكون من ثماني وحدات من قبل مزود الخدمة مع البطاقة.

التجوال

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (خلال السفر مثلاً).

أرقام الاتصال بالخدمات (SDN)

هي أرقام الهواتف المقدمة من قبل مزود الشبكة، وتساعدك على الوصول إلى خدمات معينة، مثل البريد الصوتي واستعلامات الدليل ودعم العملاء وخدمات الطوارئ.

وحدة تعريف المشترك (SIM)

هي بطاقة تحتوي على رقاقة تحمل كافة المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة، بالإضافة إلى بيانات المشترك الشخصية). ويتم إدخال البطاقة في فتحة صغيرة موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، وتحميها البطارية.

خدمة الرسائل القصيرة (SMS)

هي خدمة تقدمها الشبكة وتسمح بإرسال واستقبال رسائل من وإلى أي مشترك آخر بدون الحاجة إلى التحدث إلى الطرف الآخر. ويمكن عرض أو استقبال أو كتابة أو إرسال الرسالة التي تم إنشاؤها أو استقبالها.

مفاتيح الوظائف

وهما مفتاحان يحملان العلامات و الهدف منهما:

- يختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حاليًا.
- تتم الإشارة إليهما على الخط السفلي لشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

البريد الصوتي

هي خدمة حاسوبية تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجودًا، وتصدر رسالة ترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

هاتف SGH-X460
بطاقة المرجع السريع

الفتح/الإغلاق	اضغط مطولاً على مفتاح
إجراء مكالمة	١. ادخل الرقم ٢. اضغط على مفتاح
ضبط مستوى الصوت	اضغط على مفتاحي الصوت على الجانب الأيسر من الهاتف
الرد على المكالمة	افتح الهاتف أو اضغط على مفتاح
إنهاء المكالمة	اضغط على مفتاح

الوصول إلى وظائف القوائم	١. اضغط على المفتاح المرن القائمة في وضع إيقاف استخدام الهاتف. ٢. استعرض الخيارات بلستخدام مفتاحي التصفح في القوائم الرئيسية حتى تصل إلى القائمة المطلوبة. ٣. اضغط على المفتاح المرن اختيار ٤. استعرض الخيارات بلستخدام المفتاح للأعلى أو المفتاح للأسفل في قائمة الخيارات حتى تصل إلى الخيار المطلوب ٥. اضغط على المفتاح المرن اختيار للتأكيد

كلا هذين المفتاحين الصغيرين يؤديان الوظيفة المشار إليها في النص المذكور فوق كل منهما في السطر الأخير من الشاشة.

4/19/05, 9:15 AM
162
SGH-X460

تخزين الأرقام في دليل الهاتف	١. أدخل الرقم ٢. اضغط على المفتاح المرن **حفظ** ٣. حدد نوع الذاكرة واضغط على المفتاح المرن **اختيار** ٤. إذا حددت **الهاتف**، قم باختيار نوع الرقم ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار** ٥. ادخل الاسم ثم اضغط المفتاح **موافق** ٦. وإذا اخترت البطاقة، أدخل رقم المكان ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.
البحث عن رقم في دليل الهاتف	١. اضغط على المفتاح المرن **دليل الهاتف** عندما يكون الهاتف في وضع إيقاف الاستخدام. ٢. قم باختيار إيجاد اسم ٣. ادخل الاسم ٤. اضغط على المفتاح المرن **موافق** ٥. اضغط على أي من المفتاحين الموجودين على الجانب الأيسر أو الأيمن عند الحاجة 6. اضغط على المفتاح للاتصال

استعراض المكالمات التي الفائتة بعد عدم الرد عليها مباشرة	١. افتح الهاتف واضغط على المفتاح المرن فائتة ٢. قم بتحريك المفتاحين للأعلى وللاسفل في لائحة مكالمات فائتة ١, ٣. ولكي تقوم بإجراء مكالمة اضغط على المفتاح
طلب إعادة الرقم الأخير	اضغط على المفتاح مرتين
الاتصال السريع	في إيقاف استخدام الهاتف، اضغط مطولاً على المفتاح المناسب من(٢ إلى ٩) أو اضغط المفتاح من (٢ إلى ٩) ثم اضغط المفتاح
الاتصال برقم موجود على البطاقة الخاصة بك	أدخل موقع ذاكرة البطاقة، ثم اضغط المفتاح# ثم اضغط المفتاح
الاستماع إلى بريدك الصوتي	اضغط مطولاً على المفتاح رقم ١

4/19/05, 9:15 AM
163
SGH-X460

SAMSUNG

هاتف GPRS
SGH-X460

* قد تختلف محتويات هذا الدليل عن محتويات هاتفك، وفقًا للبرنامج المثبت عليه أو مزود الخدمة الخاص بك.

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06391A
Arabic. 04/2005. Rev.1.1